


KIT SONDA DI TEMPERATURA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

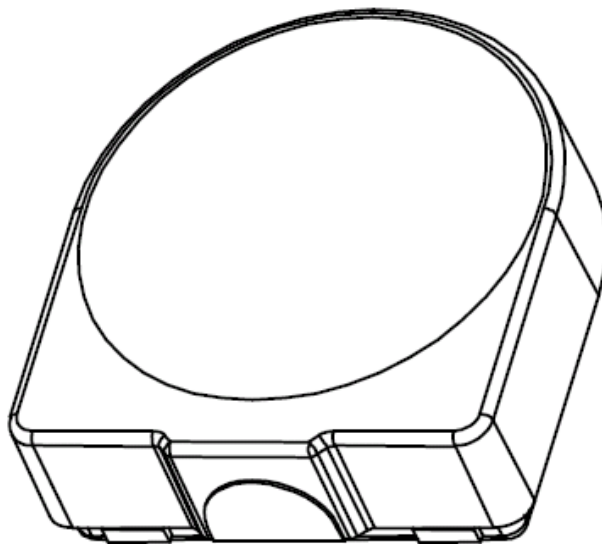

Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale è stato installato l'accessorio. A tale libretto si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI e per le REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA.




Ogni operazione di montaggio deve essere effettuata in massima sicurezza, avendo preventivamente isolato tutti gli apparecchi da ogni forma di alimentazione (gas ed energia elettrica).

KIT SONDA DI TEMPERATURA

CONTENTUTO DEL KIT

Q.TA'	UNITA'	DESCRIZIONE
1	n°	Sonda di temperatura mod. SSE
3	metri	Cavo bipolare 2 x 0,75 m ² con terminali crimpati
1	n°	Passacavo in gomma
1	n°	Istruzioni

INGOMBRI E DIMA DI FORATURA

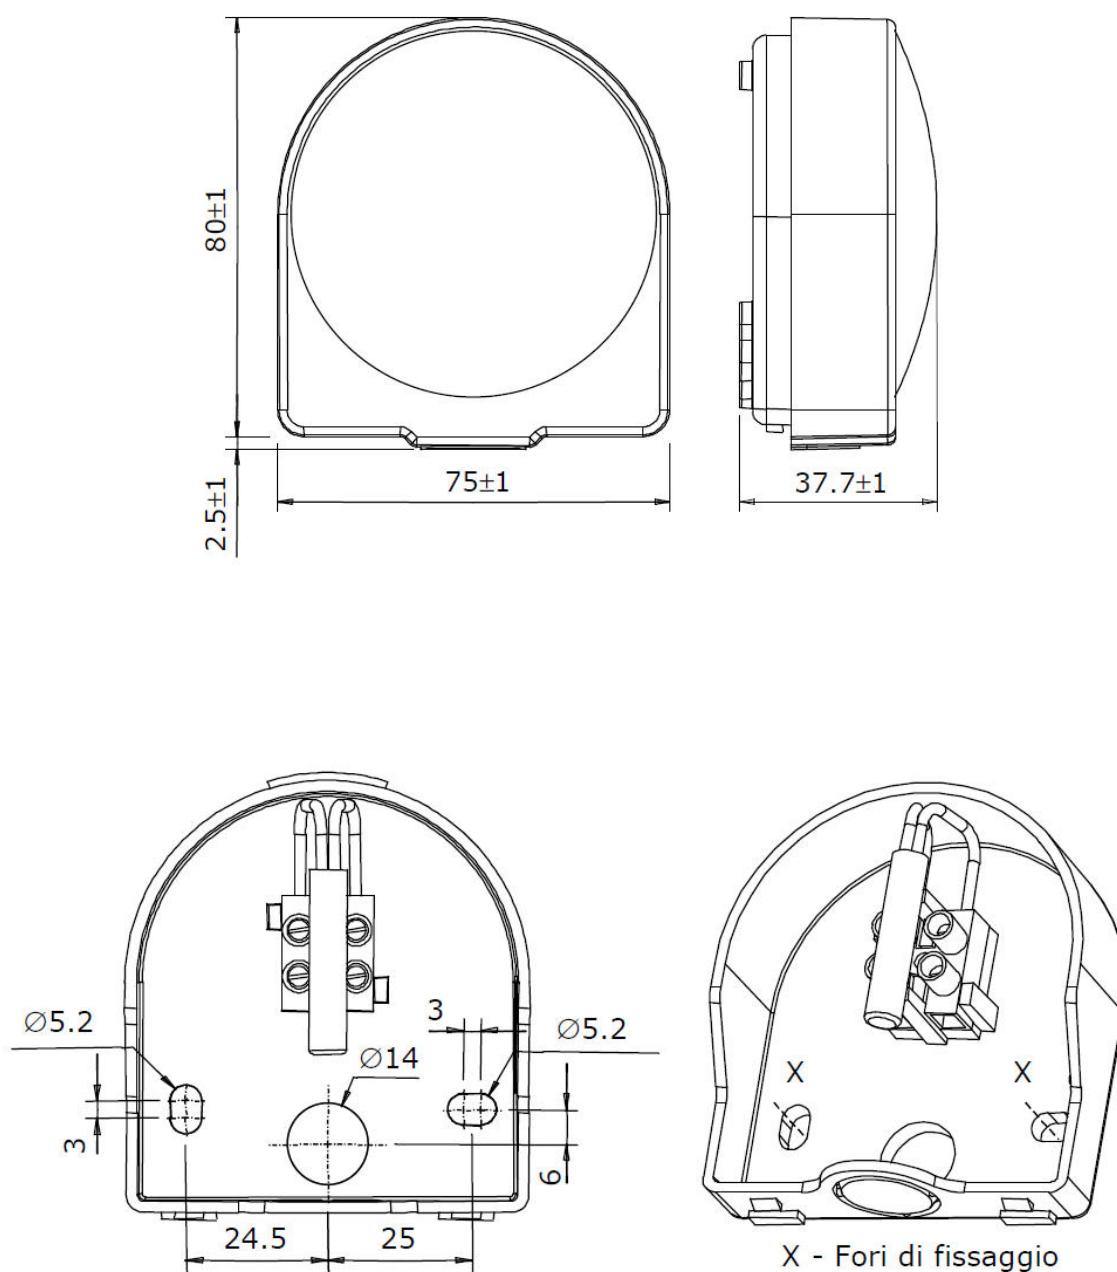

KIT SONDA DI TEMPERATURA

DATI TECNICI SONDA DI TEMPERATURA


DESCRIZIONE	VALORE
Temperatura di funzionamento	-40 ÷ +60 °C
Sensore	Termistore NTC
Valore di resistenza a +25°C	10 kΩ ±1%

DESCRIZIONE

Il **KIT SONDA DI TEMPERATURA** ha la funzione di compensazione della potenza termica erogata dall'impianto in funzione della temperatura esterna o, in alternativa, di rilevare localmente la temperatura ambiente su cui termoregolare la macchina a cui è collegata.

FISSAGGIO

La sonda va fissata con due tasselli o viti diametro massimo 6 mm (non comprese nella fornitura), utilizzando i fori "X" come evidenziato nella figura seguente:

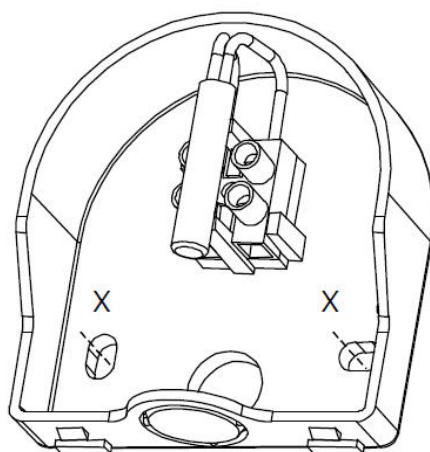


X - Fori di fissaggio

KIT SONDA DI TEMPERATURA

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Utilizzando i terminali crimpati del cavo, collegare la sonda di temperatura al connettore Lumberg J10 della scheda elettronica multifunzione (v. figura sotto riportata):

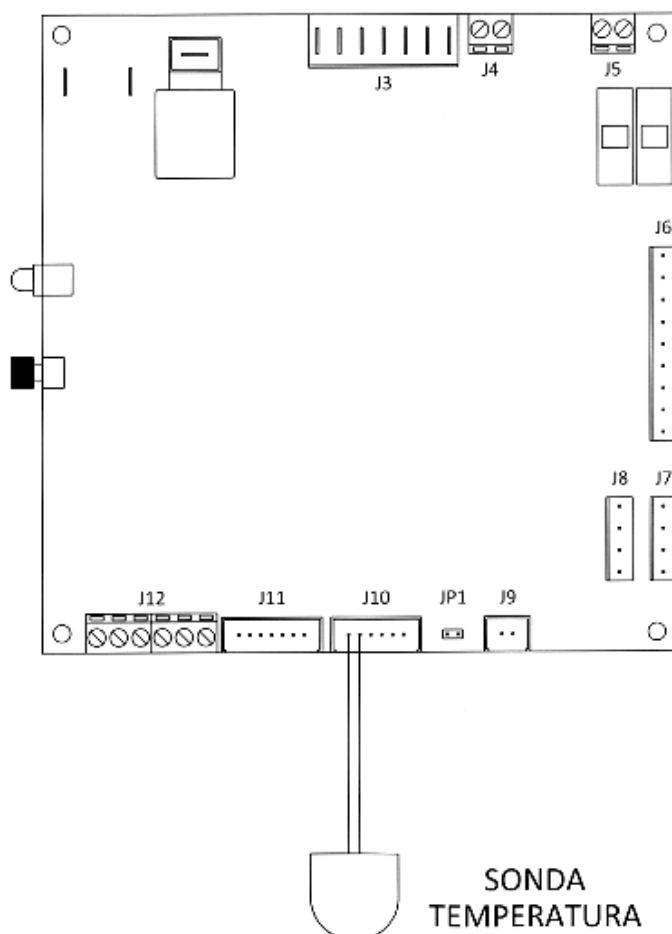

IMPOSTAZIONE SONDA TEMPERATURA REMOTA


Nel caso in cui si voglia utilizzare la sonda come sonda ambiente remota, non è necessario eseguire alcuna attività, in quanto il sistema esegue un autoriconoscimento nel momento in cui viene elettricamente collegata.

KIT SONDA DI TEMPERATURA

IMPOSTAZIONE SONDA TEMPERATURA ESTERNA


Nel caso in cui si voglia utilizzare la sonda per la rilevazione della temperatura dell'aria esterna, bisogna modificare il parametro P01, assegnandoli il numero della macchina su cui la sonda aria esterna è collegata (1 nel caso di un impianto costituito da un solo apparecchio), e la temperatura aria esterna di progetto.

Istruzioni cambio parametro P01:

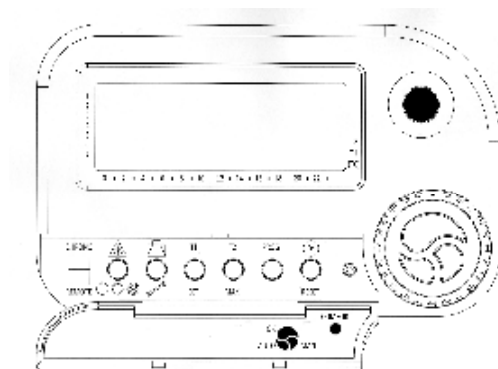

- Selettore impostato su "REMOTE".
- Premere il tasto dove è raffigurata la chiave inglese "🔧".
- Ruotare l'encoder fino a che compare il parametro P01.
- Premere "OK" e ruotare l'encoder fino ad impostare il numero dell'apparecchio su cui è collegata la sonda di temperatura. Poi confermare con "OK".
- Spostare il selettore su "CHRONO".

Istruzioni inserimento temperatura aria esterna minima di progetto:

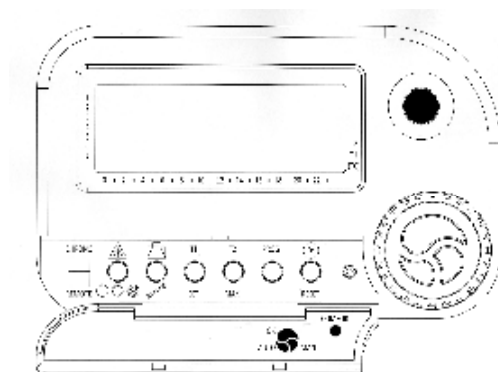

- Selettore impostato su "REMOTE".
- Premere per 5 secondi il tasto dove è raffigurata la chiave inglese "🔧".
- Premere "OK". Il valore di default della temperatura aria esterna minima di progetto è impostato a -20°C.
- Ruotare l'encoder fino ad impostare la temperatura aria minima di progetto. Poi confermare con "OK".
- Spostare il selettore su "CHRONO".

KIT SONDA DI TEMPERATURA

RACCOMANDAZIONI

In caso di necessità impiantistica, è possibile allungare il cavo di collegamento della sonda di temperatura fino ad un massimo di 50 metri. E' consigliato l'impiego di cavo schermato con sezione 2 x 1 mm².

Non è possibile collegare su uno stesso apparecchio una sonda di temperatura aria remota ed una sonda di temperatura aria esterna.

VERIFICA

Ad installazione ultimata, verificare scrupolosamente la corretta funzionalità dell'accessorio e dell'apparecchio a cui è stato applicato.

KIT SONDA DI TEMPERATURA

SPAZIO PER EVENTUALI NOTE

KIT SONDA DI TEMPERATURA

Poiché l'Azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione.