Istruzioni per installazione, uso e manutenzione
Installation, use and maintenance instructions

I Kit contaore
GB Hour counter kit

Controllo fiamma 530SE - 531SE

Flame control 530SE - 531SE

CODICE - CODE
3000904

2901665 (2) - 02/2024

1 Avvertenze generali

1.1 Garanzia e responsabilità

I diritti alla garanzia ed alla responsabilità decadono, in caso di danni a persone e/o cose, qualora i danni stessi siano riconducibili ad una o più delle seguenti cause:

- ➤ intervento di personale non abilitato;
- ➤ esecuzione di modifiche non autorizzate all'apparecchio;
- ➤ alimentazione del bruciatore con combustibili non adatti;
- ➤ difetti nell'impianto di alimentazione del combustibile;
- ➤ riparazioni e/o revisioni eseguite in maniera scorretta;
- ➤ utilizzo di componenti non originali, siano essi ricambi, kits, accessori ed optionals;
- ➤ cause di forza maggiore.

Il costruttore, inoltre, declina ogni e qualsiasi responsabilità per la mancata osservanza di quanto riportato nel presente manuale.

- – Il personale deve usare sempre i mezzi di protezione individuale previsti dalla legislazione e seguire quanto riportato nel presente manuale.
- – Il personale deve attenersi a tutte le indicazioni di pericolo e cautela segnalate sulla macchina.
- – Il personale non deve eseguire di propria iniziativa operazioni o interventi che non siano di sua competenza.
- – Il personale ha l'obbligo di segnalare al proprio superiore ogni problema o situazione pericolosa che si dovesse creare.

1.2 Note sulla sicurezza per l'installazione



PERICOLO

Tutte le operazioni di installazione, manutenzione e smontaggio devono essere svolte con l'alimentazione elettrica staccata.



PERICOLO

Isolare l'alimentazione del combustibile.



ATTENZIONE

L'installazione deve essere svolta da personale qualificato, come indicato in questo manuale e in conformità con gli standard e le disposizioni di legge in vigore.



CAUTELA

Dopo aver tolto ogni imballaggio assicurarsi dell'integrità del contenuto. Nel dubbio, non utilizzare il kit ricambio; rivolgersi al fornitore.



Attendere il completo raffreddamento dei componenti a contatto con fonti di calore.



Effettuate tutte le operazioni di manutenzione, pulizia o controllo, rimontare il cofano e tutti i dispositivi di sicurezza e protezione del bruciatore.

2 Kit contaore

2.1 Descrizione kit

Questo dispositivo permette la contabilizzazione del funzionamento di un bruciatore di gasolio avente i controlli fiamma 530SE o 531SE.

Il contaore viene alimentato in parallelo al comando motore.

Il kit contaore si compone di:

Descrizione	Quantità
Contaore	1
Istruzione	1

2.2 Installazione del kit

Il contaore può essere fissato a parete.



PERICOLO

Togliere l'alimentazione elettrica al bruciatore, agendo sull'interruttore generale dell'impianto.



Effettuate tutte le operazioni di manutenzione, pulizia o controllo, rimontare il cofano e tutti i dispositivi di sicurezza e protezione del bruciatore.

2.3 Schema elettrico

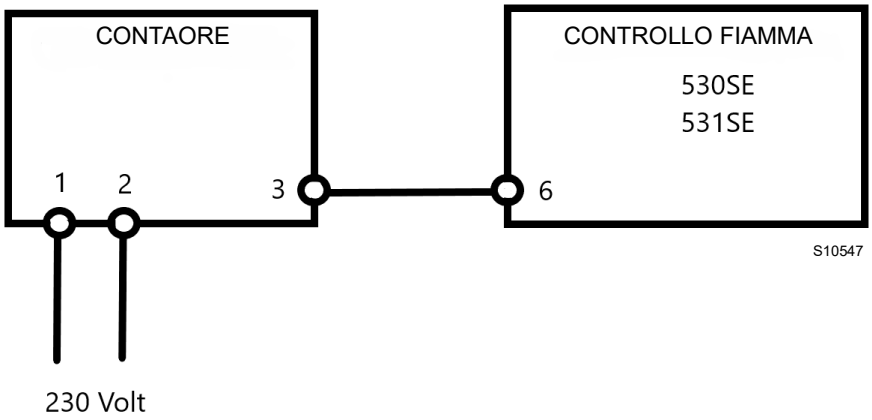


Fig. 1

1 General warnings

The rights to the guarantee and the responsibility will no longer be valid in the event of damage to things or injury to people, if such damage/injury was due to any of the following causes:

- ➤ intervention of unqualified personnel;
- ➤ carrying out of unauthorised modifications on the equipment;
- ➤ powering of the burner with unsuitable fuels;
- ➤ faults in the fuel supply system;
- ➤ repairs and/or overhauls incorrectly carried out;
- ➤ use of non-original components, including spare parts, kits, accessories and optionals;
- ➤ force majeure.

The manufacturer furthermore declines any and every responsibility for the failure to observe the contents of this manual.

- – Personnel must always use the personal protective equipment envisaged by legislation and follow the indications given in this manual.
- – Personnel must observe all the danger and caution indications shown on the machine.
- – Personnel must not carry out, on their own initiative, operations or interventions that are not within their province.
- – Personnel must inform their superiors of every problem or dangerous situation that may arise.

1.1 Installation safety notes


DANGER

It is obligatory to carry out all installation, maintenance and dismantling operations with the electricity supply disconnected.


DANGER

Isolate the fuel supply.


ATTENTION

The installation must be carried out by qualified personnel, as indicated in this manual and in compliance with the standards and legal requisites in force.


CAUTION

After removing all the packaging, check the integrity of the contents. If in doubt, do not use the spare parts kit; contact the supplier.



Wait for the components in contact with heat sources to cool down completely.



After carrying out maintenance, cleaning or checking operations, reassemble the cover and all the safety and protection devices of the burner.

2 Hour counter kit

2.1 Kit description

This device displays the operating time of light oil burners using the 530SE or 531SE flame control.
The hour counter is connected in parallel to the motor drive.

The hour counter kit is composed of:

Description	Quantity
Hour counter	1
Instruction	1

2.2 Installation of the kit

The hour counter can be fitted for wall installation.

DANGER

Disconnect the electrical supply from the burner by means of the main system switch.

After carrying out maintenance, cleaning or checking operations, reassemble the cover and all the safety and protection devices of the burner.

2.3 Electrical wiring

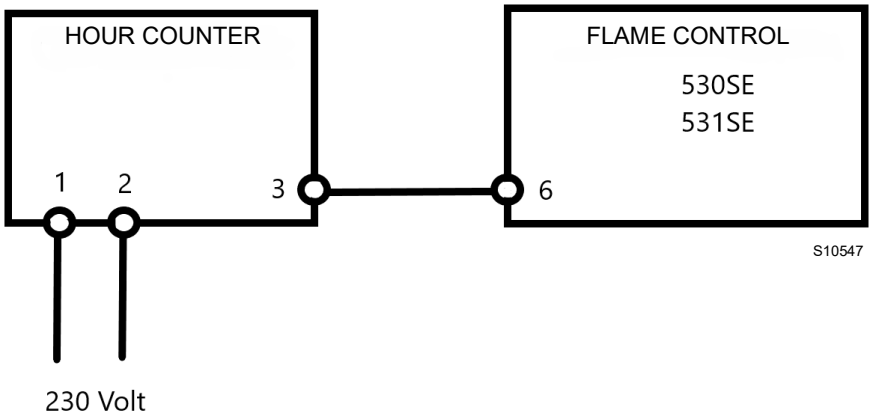


Fig. 1