

ACCESSORIO TERMOSTATO BASSA TEMPERATURA

Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato l'accessorio. A tale libretto si rimanda per le **AVVERTENZE GENERALI** e per le **REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA**.

1 DESCRIZIONE DELL'ACCESSORIO

L'impiego dell'**ACCESSORIO TERMOSTATO BASSA TEMPERATURA** permette di controllare una zona a bassa temperatura.

2 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Descrizione	Q.tà
1 - Cablaggio collegamento termostato limite	1
2 - Termostato bassa temperatura 55 °C	1
3 - Fascetta 100x2,5	3
4 - Vite autofilettente 2,9x6,5	2
5 - Foglio istruzioni	1


L'accessorio è fornito confezionato in una scatola di cartone identificata con un'etichetta che riporta la denominazione, il codice ed il codice a barre del prodotto.

3 INSTALLAZIONE



L'installazione dell'accessorio deve essere effettuata da un Servizio Tecnico di Assistenza o da personale qualificato.

Prima di iniziare l'installazione:


- togliere l'alimentazione elettrica posizionando il pulsante di accensione/spengimento su OFF e l'interruttore generale dell'impianto su spento (OFF)

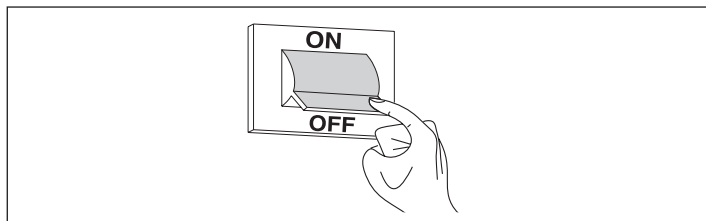

- Prima dell'installazione rimuovere il ponticello bianco presente sul connettore della scheda BE16, posizione X2.
- Far passare il cablaggio attraverso passacavo e ghiera.
- Collegare i due fili del cablaggio sulla scheda.
- Fissare il termostato alla rampa con le 2 viti in dotazione.
- Se necessario utilizzare le fascette in dotazione per contenere la lunghezza del cavo in eccesso

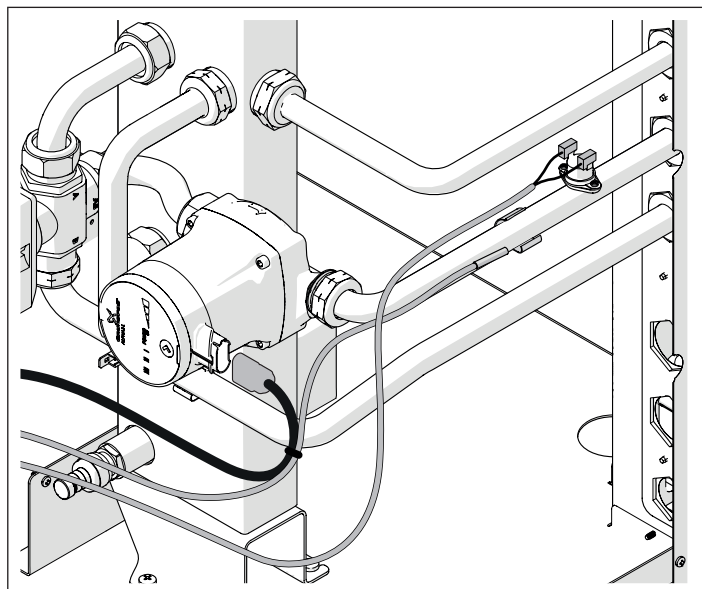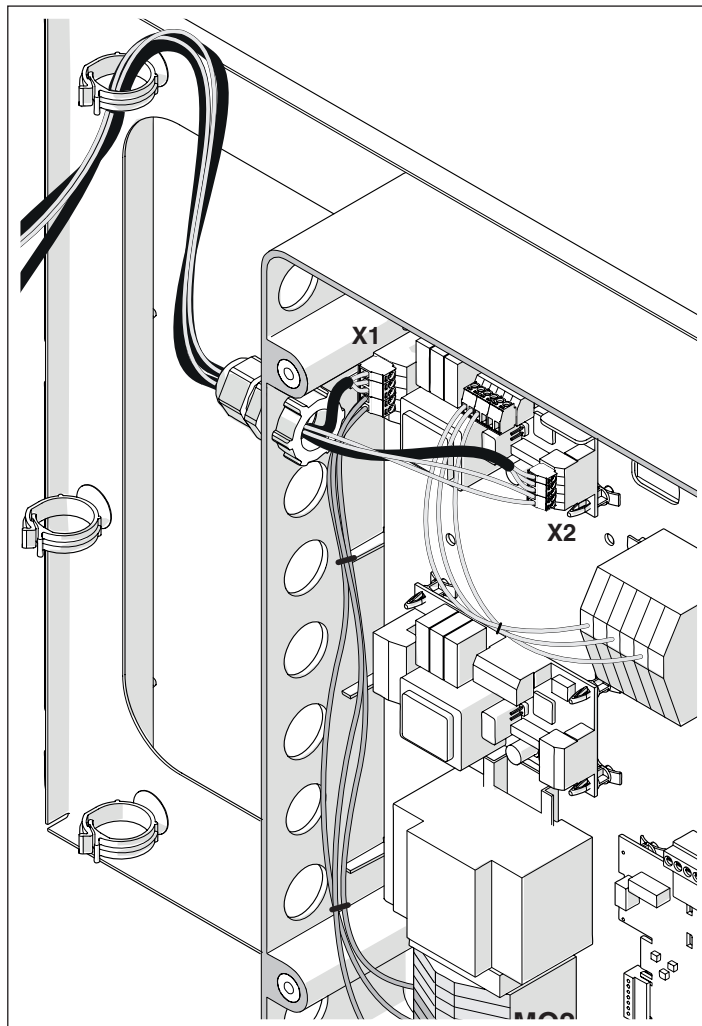

4 SCHEMA ELETTRICO

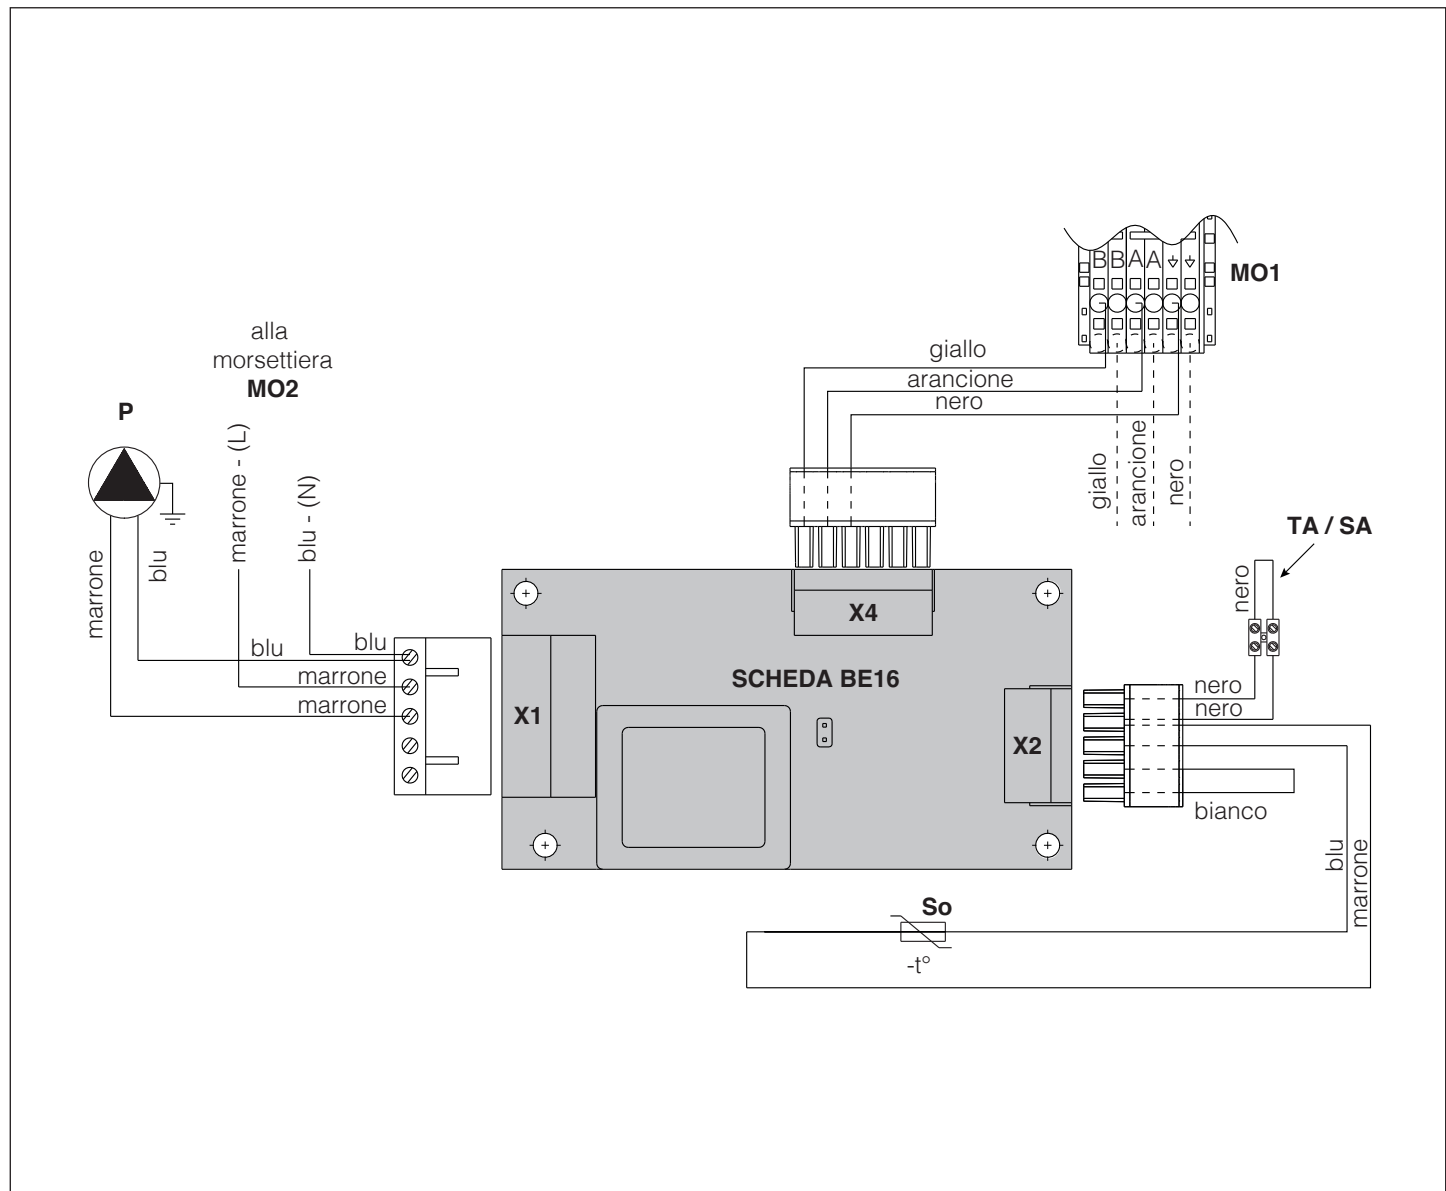

MO1/2 Morsettiera collegamenti
P Circolatore impianto 2° zona

TA/SA Termostato ambiente / Sonda ambiente (non fornito)
So Sonda mandata zona