

KIT VALVOLE DI ZONA

Questa istruzione è parte integrante del libretto della caldaia sulla quale viene installato il KIT. A tale libretto si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI e per le REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA.

DESCRIZIONE DEL KIT

Il KIT gestione valvole di zona per Family REmote Control consente di realizzare un semplice impianto di riscaldamento suddiviso a valvole di zona. Una valvola di zona sarà comandata direttamente da Family REmote Control, le altre da termostati.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Il kit è composto da:

Descrizione	Q.tà
Scheda BE08	1
Cavo flat + cavo alimentazione per Family IN Condens	1
Cavo flat + cavo alimentazione per Family Externa Condens	1
Cavo flat + cavo alimentazione per Family Condens	1
Connettore 5 poli	1
Foglio istruzioni	1

INSTALLAZIONE

⚠ Prima di effettuare qualunque operazione togliere l'alimentazione elettrica dell'apparecchio.

⚠ Questo accessorio deve essere installato solo da personale professionalmente qualificato.

⚠ Se la caldaia prevede resistenze antigelo, evitare che i cablaggi vengano a contatto con esse.

⚠ A seconda del modello di caldaia, utilizzare il cavo flat e il cavo alimentazione adeguati fra quelli forniti a corredo (sono identificabili dall'etichetta presente sulla busta).

- Accedere al cruscotto secondo quanto riportato nel libretto di caldaia.
- Inserire la scheda BE08 (C) nell'apposita sede all'interno del cruscotto come illustrato in figura 1-2-3.
- Collegare il cavo flat tra le due schede (fare riferimento alla fig. 4).
- Collegare il connettore quattro poli del cavo alimentazione come indicato in fig. 5.
- Collegare i puntali nella morsettiera M6 (caldaia) riferendosi alla fig. 6
 - Filo blu - neutro
 - Filo marrone - fase
 - (fare riferimento allo schema elettrico).

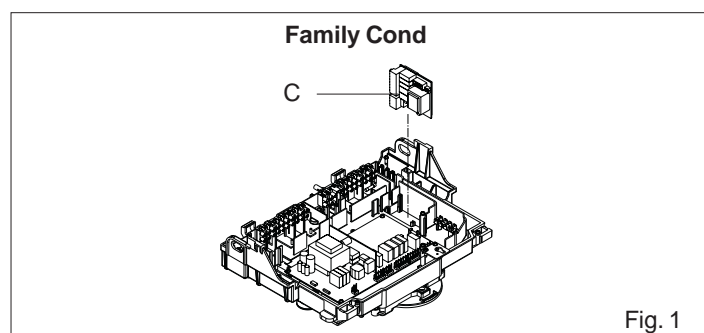
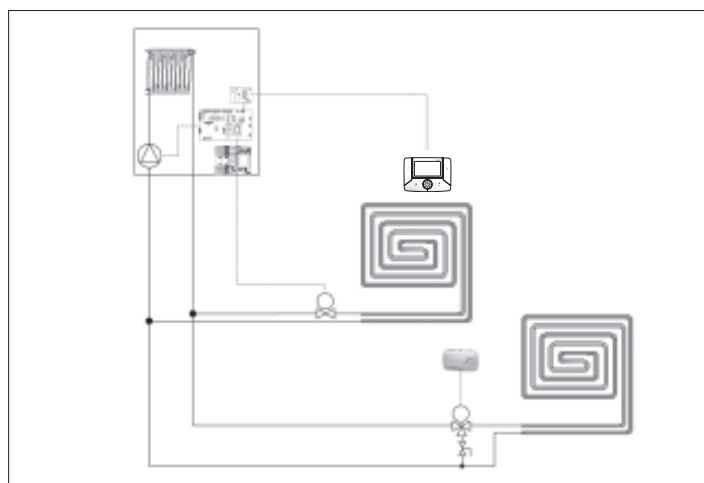


Fig. 1

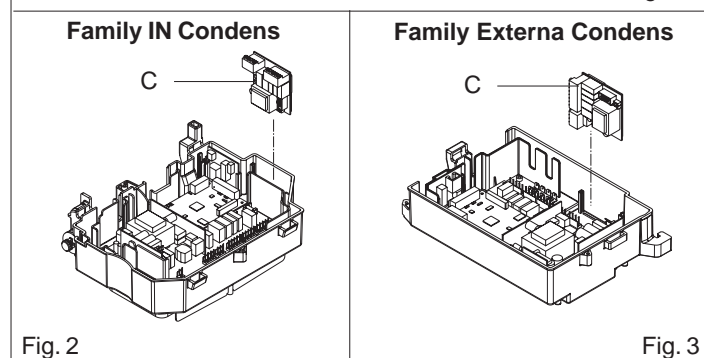


Fig. 2

Fig. 3

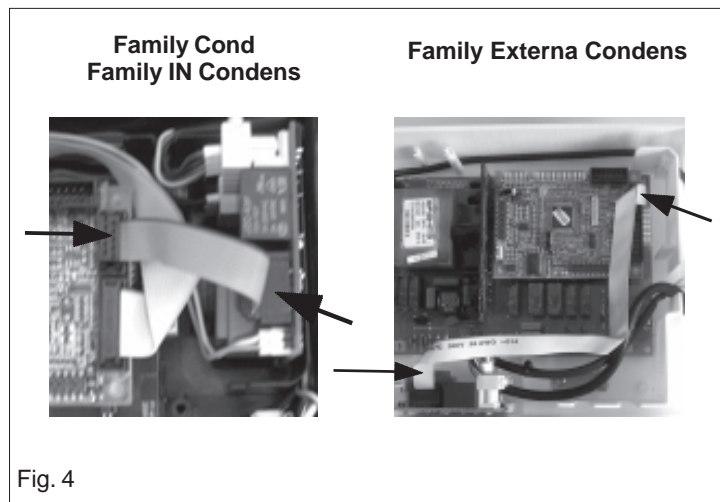


Fig. 4

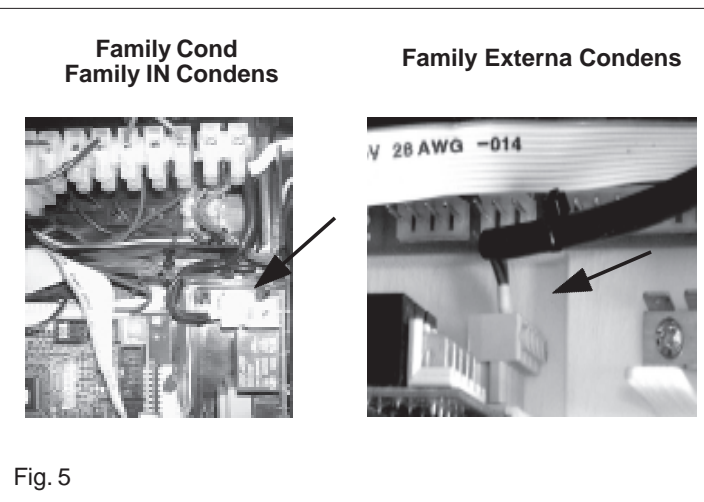


Fig. 5



COLLEGAMENTO VALVOLE DI ZONA

I fine corsa delle valvole di zona devono essere collegati in parallelo, con contatto pulito (privo di tensione), sui morsetti TA della morsettiera alta tensione di caldaia.

I contatti da utilizzare sono C e NO (comune e normalmente aperto).

Si consiglia di utilizzare valvole con ritorno a molla.

Servirsi del connettore 5 poli per alimentare la valvola della zona dove è installato Family Remote Control (fig.6)

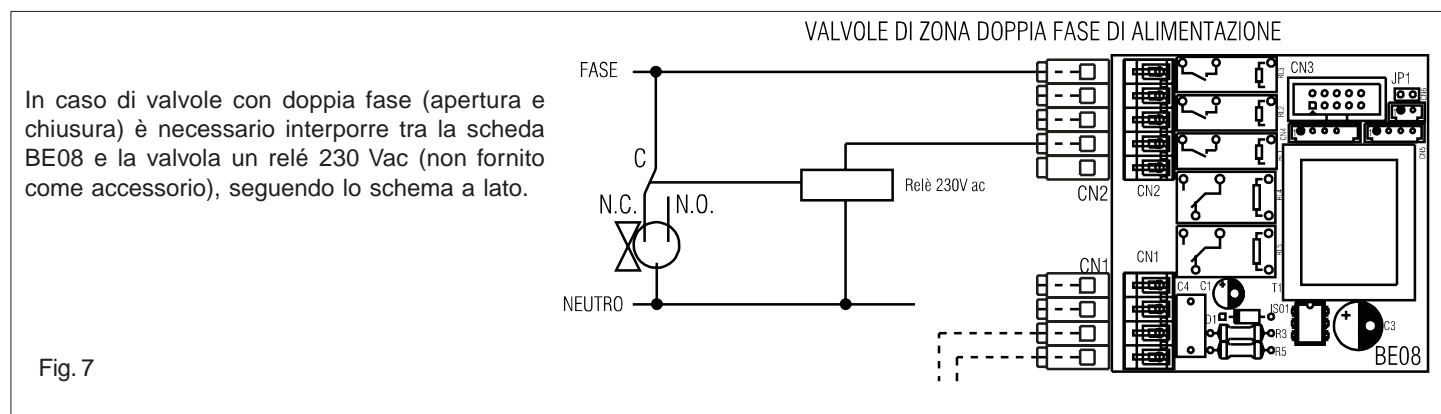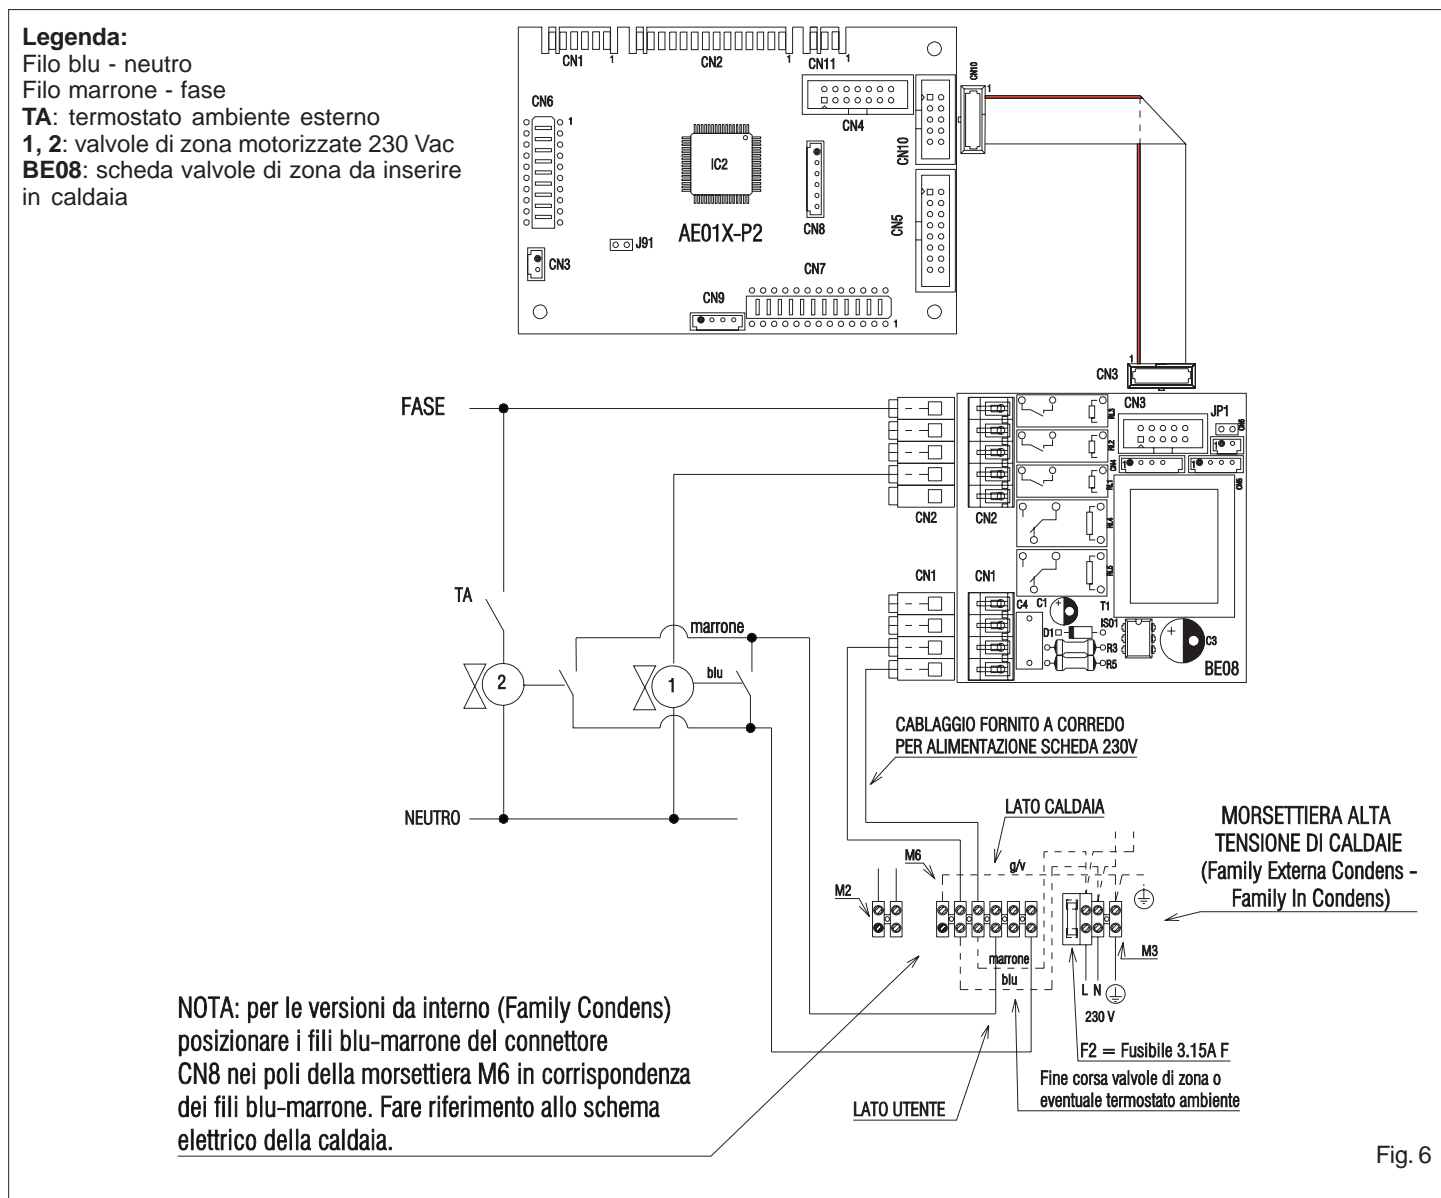

CONTROLLI

Rimettere in funzione la caldaia.

Accedere alla programmazione parametri come indicato nel libretto di caldaia (password 53).

Impostare su Family Remote Control il parametro 20 "MODALITÀ RISCALDAMENTO" al valore 2.

La temperatura di mandata di tutte le zone controllate sarà quella determinata da Family Remote Control.