

KIT QUADRO DI COMANDO TRIFASE


Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale è stato installato l'accessorio. A tale libretto si rimanda per le **AVVERTENZE GENERALI** e per le **REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA**.

DESCRIZIONE KIT

Il quadro di comando trifase cod. 4155602, consente il comando e la variazione del numero di giri del ventilatore negli aerotermi con alimentazione elettrica trifase, è completo di contattore di comando aerotermo e commutatore di velocità.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


<u>Descrizione</u>	<u>Q.tà</u>
Quadro di comando con regolatore di velocità	1
Istruzioni	1

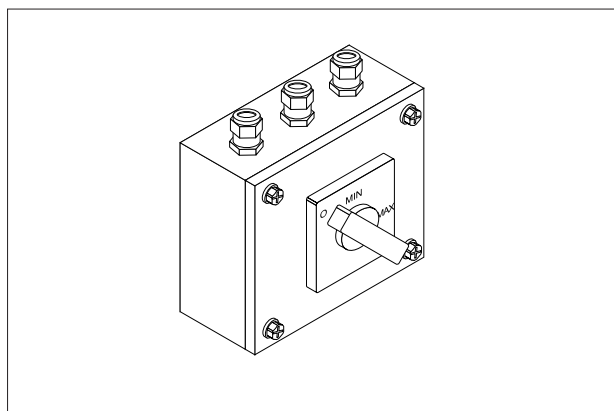

DATI TECNICI

Alimentazione elettrica	400V-3N~50Hz
Portata max contatto	5,8 A
Limiti di temperatura	-10/+40°C
Limiti di umidità	10÷90°RH senza condensa
Grado di protezione elettrica	IP 55
Peso	1.250 g

SCHEMA ELETTRICO INTERNO


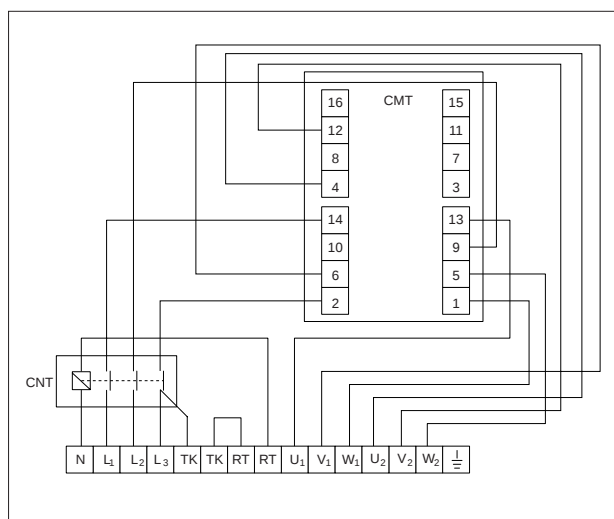


CMT Commutatore velocità aerotermo
 CNT Contattore motore ventilatore

MONTAGGIO

Il montaggio deve essere effettuato da personale qualificato

- Svitare le viti di fissaggio e rimuovere il coperchio del quadro
- Tracciare i fori di fissaggio utilizzando il quadro come dima
- Forare la parete
- Fissare il quadro utilizzando sistemi di fissaggio adeguati al peso ed al tipo di parete

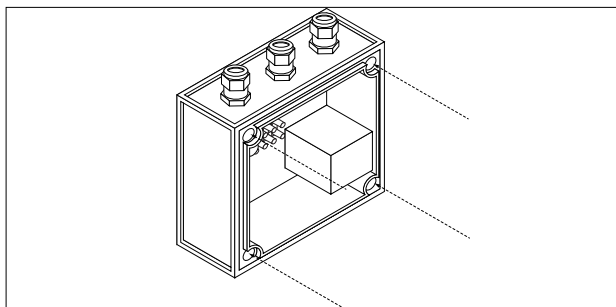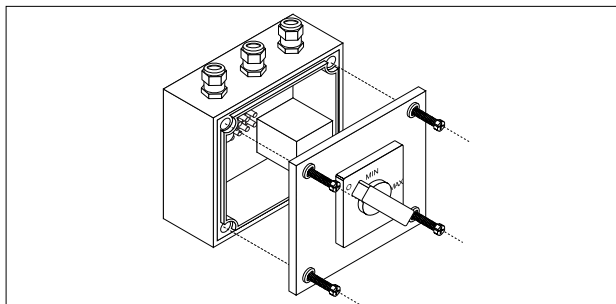

COLLEGAMENTI ELETTRICI



Il quadro è provvisto di pressacavi per il passaggio dei cavi di alimentazione elettrica e per il collegamento all'aerotermo

- Verificare che l'interruttore generale dell'impianto sia posizionato su "spento"
- Eseguire i collegamenti come indicato in figura

Terminati i collegamenti :

- Serrare i pressacavi
- Rimontare il coperchio del quadro

⚠ In caso di comando di più aerotermini con unico quadro verificare la portata del contatto con la somma degli assorbimenti massimi indicati nel manuale d'istruzioni dell'aerotermino.

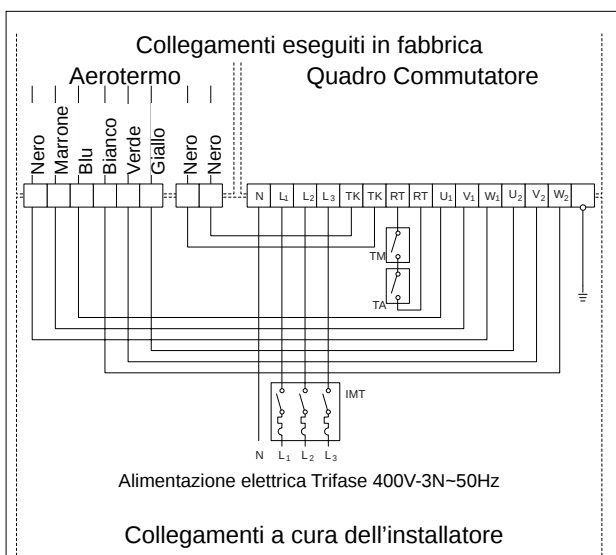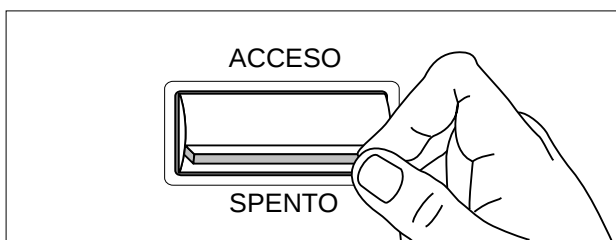

IMT* Interruttore generale
 TA* Termostato ambiente
 TM* Termostato di minima (eventuale)
 * Non compreso nella fornitura

VERIFICHE

Effettuare la prima messa in servizio seguendo quanto indicato nel manuale d'istruzioni dell'aerotermino.

- Verificare la variazione del numero di giri del ventilatore agendo sulla manopola del regolatore

Min = Velocità Min
 Max = Velocità Max
 O = Spento

