

KIT DO QUADRO DE COMANDOS TRIFÁSICO


Esta instrução é parte integrante do manual do aparelho no qual o acessório foi instalado. Neste manual, deve-se consultar as ADVERTÊNCIAS GERAIS e as REGRAS FUNDAMENTAIS DE SEGURANÇA.

DESCRIÇÃO DO KIT

O quadro de comando trifásico cód. 4155602 permite o comando e a variação do número de revoluções do ventilador nos aerotérmicos com alimentação elétrica trifásica, é completo de contador de comando e comutador de velocidade.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM


<u>Descrição</u>	<u>Qtd.</u>
Quadro de comandos com regulador de velocidade	1
Instruções	1

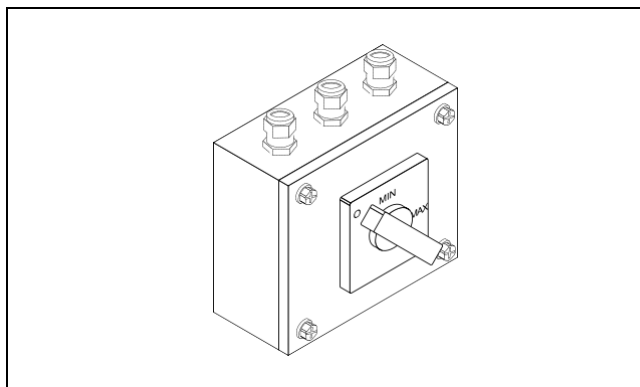

DADOS TÉCNICOS

Alimentação elétrica	400 V-3 N~50 Hz
Caudal máx contato	5,8 A
Limites de temperatura	-10/+40 °C
Limites de humidade	10÷90°RH sem condensação
Grau de proteção elétrica	IP 55
Peso	1.250 g

ESQUENTA ELÉTRICO INTERNO


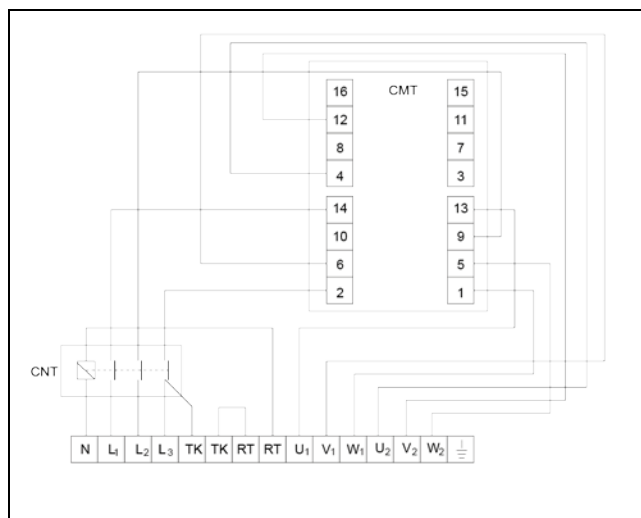


CMT Comutador de velocidadee no aerotérmico
 CNT Contator do motor do ventilador

MONTAGEM

A montagem deve ser realizada por pessoal qualificado

- Afrouxe os parafusos de fixação e remova a tampa do quadro
- Marque os furos de fixação utilizando o quadro como gabarito
- Perfure a parede
- Fixe o quadro utilizando sistemas de fixação adequados ao peso e ao tipo de parede

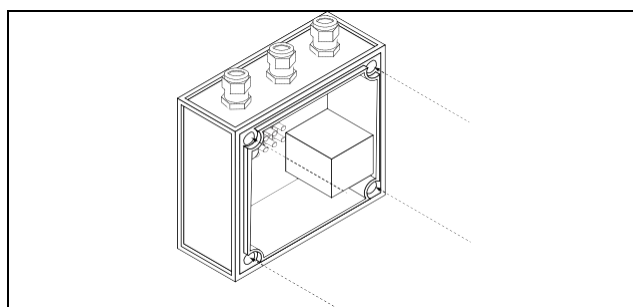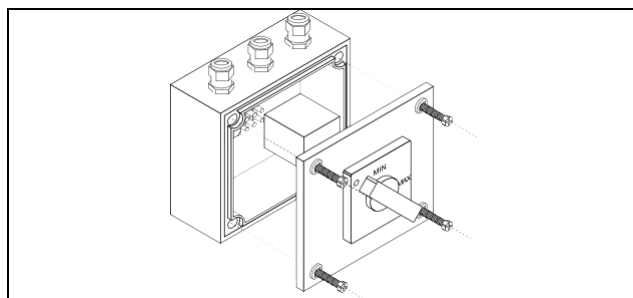

LIGAÇÕES ELÉTRICAS



O comutador contém prensa-cabos para a passagem dos cabos de alimentação elétrica e para a ligação ao aerotérmico

- Certifique-se de que o interruptor geral do sistema esteja na posição “desligado”
- Realize as ligações como indica a figura

Terminadas as ligações:

- Aperte os prensa-cabos
- Monte novamente a tampa do quadro

⚠ No caso de comando de vários aerotérmicos com um único quadro, verifique o caudal do contato com a soma dos consumos máximos indicados no manual do aerotérmico.

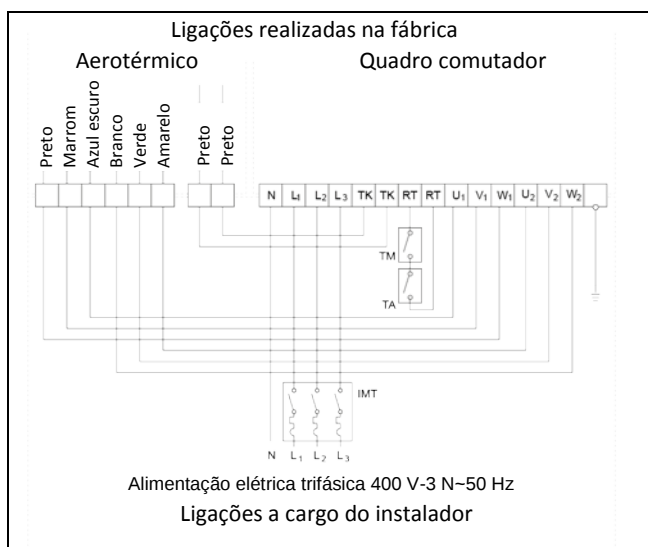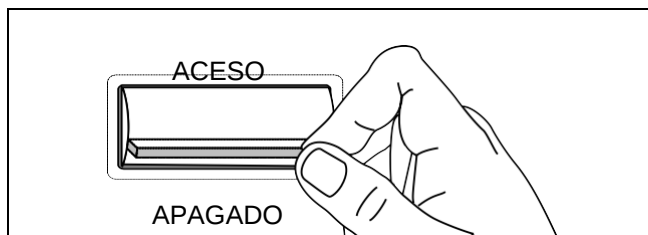

IMT* Interruptor geral
TA* Termóstato ambiente
TM* Termóstato de mínimo (eventual)
* Não incluído no fornecimento

VERIFICAÇÕES

Realize a primeira ativação seguindo o que indica o manual de instruções do aerotérmico.

- Verifique a variação do número de rotações do ventilador agindo no manípulo do regulador

Min = Velocidade mín
Max = Velocidade máx
O = Desligado

