

KOMPLET TRIFAZNE NADZORNE PLOŠČE

To navodilo je del knjižice z navodili aparata, na katerem je komplet nameščen. To knjižico z navodili glejte tudi za SPLOŠNA OPOZORILA ter OSNOVNA VARNOSTNA PRAVILA.

OPIS KOMPLETA

Trifazna nadzorna plošča (koda 4155602) omogoča upravljanje in spreminjanje vrtilne hitrosti ventilatorja v kaloriferju s trifaznim električnim napajanjem. Opremljen je s stikalom za upravljanje kaloriferja in s stikalom za regulacijo hitrosti.


VSEBINA EMBALAŽE

Opis

Količ.

Nadzorna plošča z regulatorjem hitrosti
Navodila


1
1

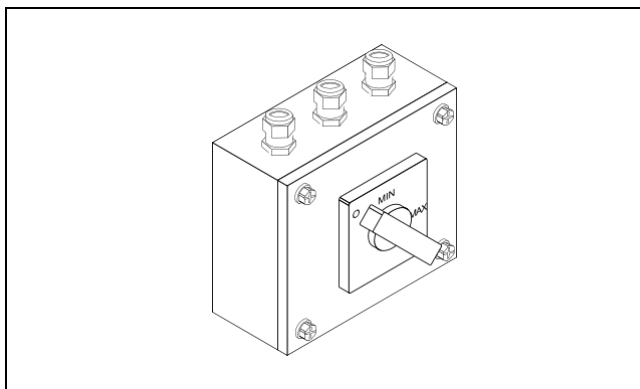

TEHNIČNI PODATKI

Električno napajanje	400V-3N~50Hz
Največja obremenitev kontaktov	5,8 A
Mejne vrednosti temperature	-10/+40 °C
Mejne vrednosti vlažnosti	10÷90°RH brez kondenzacije
Razred električne zaščite	IP 55
Teža	1250 g

NOTRANJA ELEKTRIČNA SCHEMA


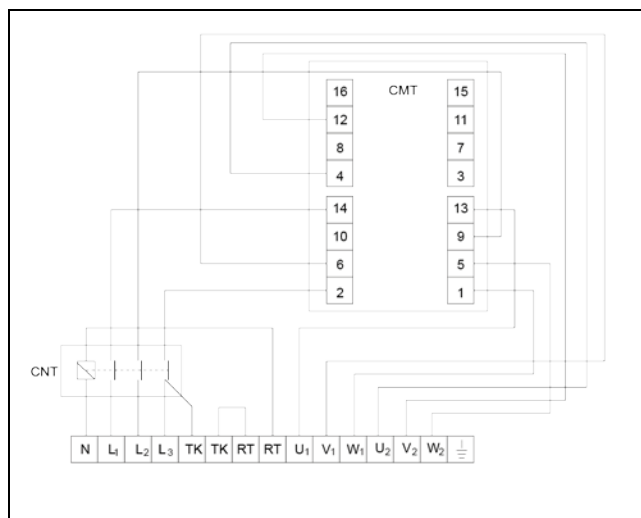


CMT	Stikalo za regulacijo hitrosti kaloriferja
CNT	Stikalo motorja ventilatorja

MONTAŽA

Namestitev mora opraviti usposobljeno osebje


- Odvijte pritrdilne vijake in odstranite pokrov nadzorne plošče
- Označite luknje za namestitev, pri čemer uporabite nadzorno ploščo kot šablono
- Izvrtajte luknje v steni
- Pritrdite nadzorno ploščo s pomočjo ustreznih sistemov za pritrditev glede na težo in vrsto stene

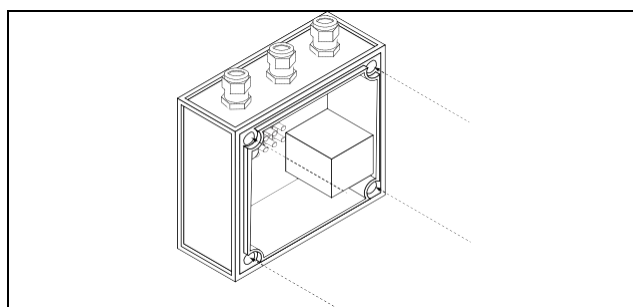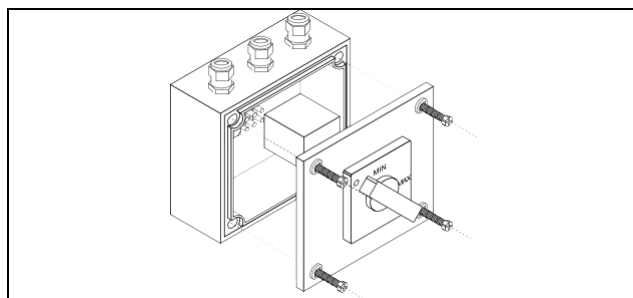


ELEKTRIČNI PRIKLJUČKI

Stikalo je opremljeno s kablsko uvodnico za napeljavo kablov električnega napajanja in za priključitev na kalorifer

- Preverite, da je glavno stikalo sistema v položaju za "izklop"

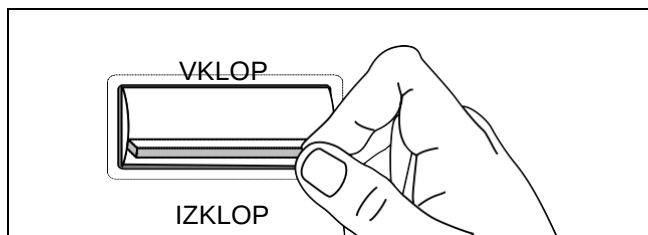

- Priključite povezave kot prikazuje slika

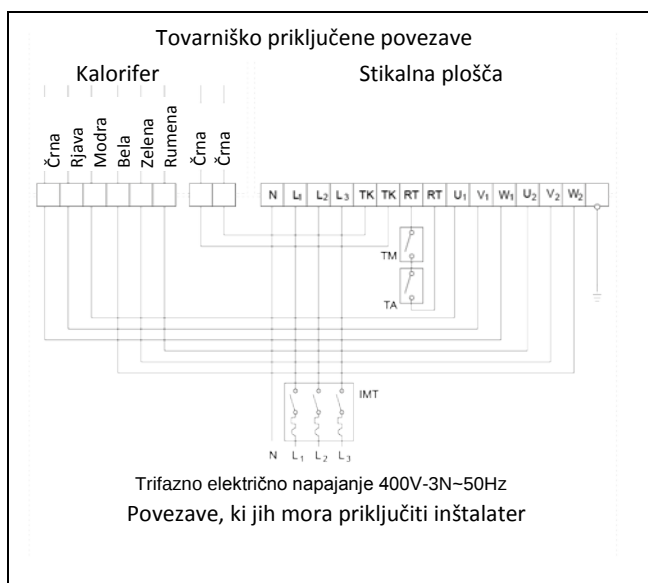

Po priključitvi vseh povezav:

- Zatisnite kablsko uvodnico
- Ponovno namestite pokrov nadzorne plošče

⚠ V primeru upravljanja večjega števila kaloriferjev z eno samo nadzorno ploščo preverite največjo obremenitev kontakta s seštevanjem največjih vrednosti porabe električne energije, ki so navedene v priročniku za uporabo kaloriferja.

IMT* Glavno stikalo
TA* Termostat za sobno temperaturo
TM* Termostat za najnižjo temperaturo (če je na voljo)
* Ni priloženo ob dobavi

PREVERJANJA

Pri prvem zagonu upoštevajte navodila v priročniku za uporabo kaloriferja.

- Preverite spreminjanje vrtilne hitrosti ventilatorja skladno z uporabo nastavitvenega gumba regulatorja

Min = najmanjša hitrost

Max = največja hitrost

O = Izklopljeno

