

KIT CONMUTADOR DE VELOCIDAD TRIFÁSICO


Esta instrucción forma parte del manual del aparato en el que se instaló el accesorio. Remitirse a dicho manual para conocer las ADVERTENCIAS GENERALES y las REGLAS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD.

DESCRIPCIÓN DEL KIT

El conmutador de velocidad trifásico cód. 4155604 permite variar el número de revoluciones del ventilador en los aerotermos con alimentación eléctrica trifásica.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

<u>Descripción</u>	<u>Cant.</u>
Conmutador de velocidad	1
Instrucciones	1

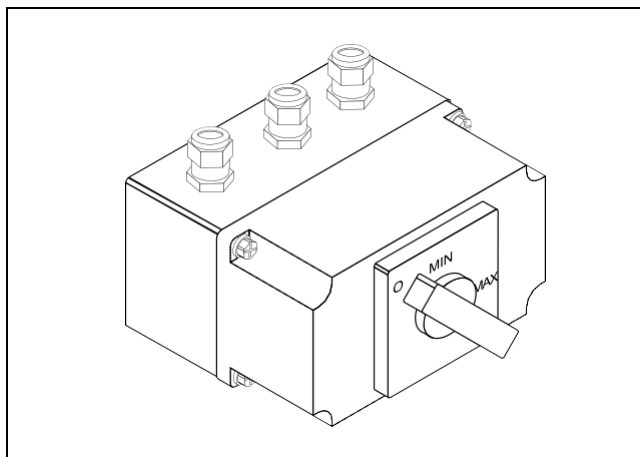


DATOS TÉCNICOS

Alimentación eléctrica	400V-3N~50Hz
Capacidad máx. de contacto	16 A
Límites de temperatura	-10/+40°C
Límites de humedad	10÷90°HR sin condensación
Grado de protección eléctrica	IP 55
Peso	500 g

MONTAJE

El montaje debe ser realizado por personal cualificado


- Desenroscar los tornillos de fijación y retirar la tapa del conmutador
- Trazar los orificios de fijación utilizando el conmutador como plantilla
- Perforar la pared
- Fijar el conmutador utilizando sistemas de fijación adecuados al peso y al tipo de pared

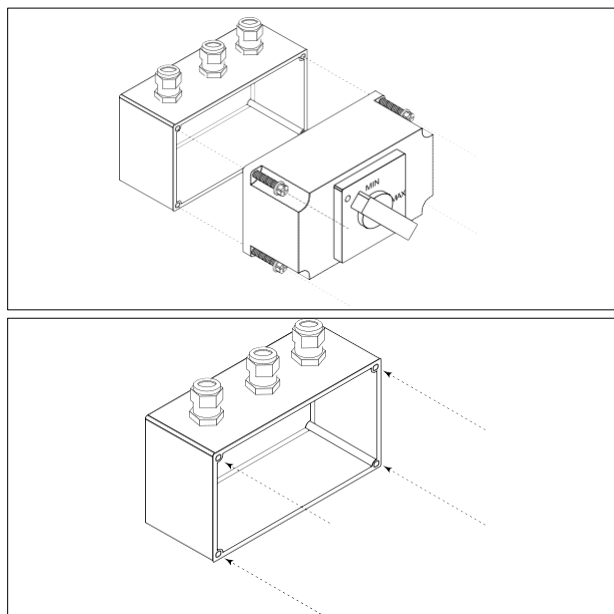

CONEXIONES ELÉCTRICAS

El conmutador está provisto de prensacables para el paso de los cables de alimentación eléctrica y para la conexión al aerotermo

- Comprobar que el interruptor general de la instalación esté colocado en “apagado”
- Realizar las conexiones como se indica en la figura

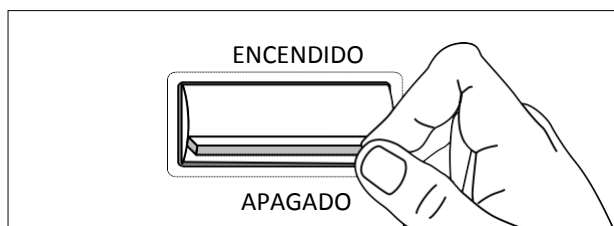


Al terminar las conexiones:

- Apretar los prensacables
- Volver a colocar la tapa del conmutador



En caso de controlar varios aerotermos con un solo conmutador, comprobar la capacidad del contacto con la suma de las absorciones máximas indicadas en el manual de instrucciones del aerotermo.

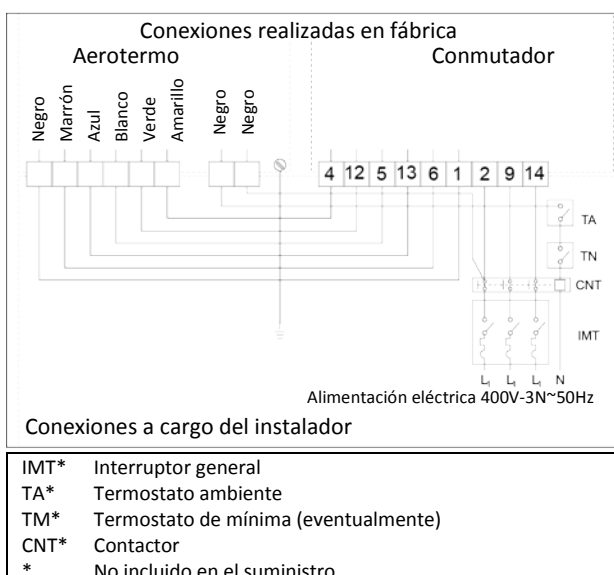

VERIFICACIONES

Efectuar la primera puesta en marcha según lo indicado en el manual de instrucciones del aerotermo.

- Comprobar la variación del número de revoluciones del ventilador mediante el botón esférico del conmutador

Mín. = velocidad mínima

Máx. = velocidad máxima

O = apagado

