

KIT COMMUTATORE DI VELOCITÀ TRIFASE


Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale è stato installato l'accessorio. A tale libretto si rimanda per le **AVVERTENZE GENERALI** e per le **REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA**.

DESCRIZIONE KIT

Il commutatore di velocità trifase cod. 4155604, consente la variazione del numero di giri del ventilatore negli aerotermi con alimentazione elettrica trifase.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Descrizione	Q.tà
Commutatore di velocità	1
Istruzioni	1

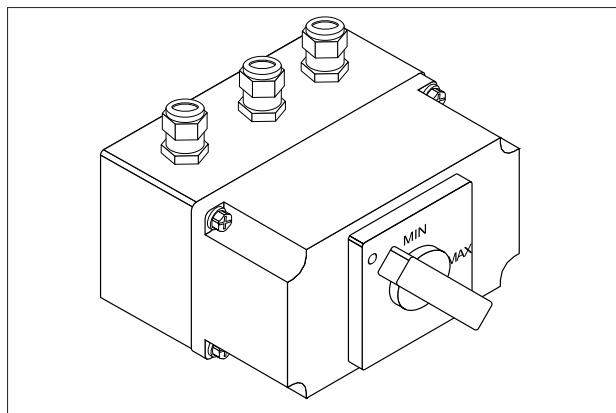



DATI TECNICI

Alimentazione elettrica	400V-3N~50Hz
Portata max contatto	16 A
Limiti di temperatura	-10/+40°C
Limiti di umidità	10÷90°RH senza condensa
Grado di protezione elettrica	IP 55
Peso	500 g

MONTAGGIO

Il montaggio deve essere effettuato da personale qualificato


- Svitare le viti di fissaggio e rimuovere il coperchio del commutatore
- Tracciare i fori di fissaggio utilizzando il commutatore come dima
- Forare la parete
- Fissare il commutatore utilizzando sistemi di fissaggio adeguati al peso ed al tipo di parete

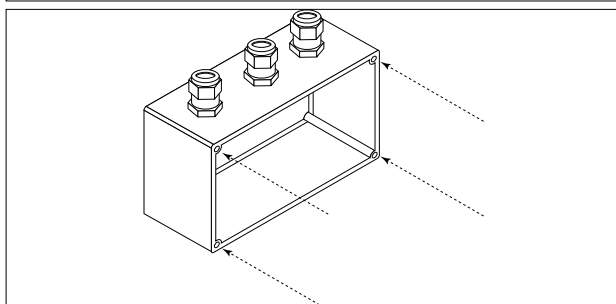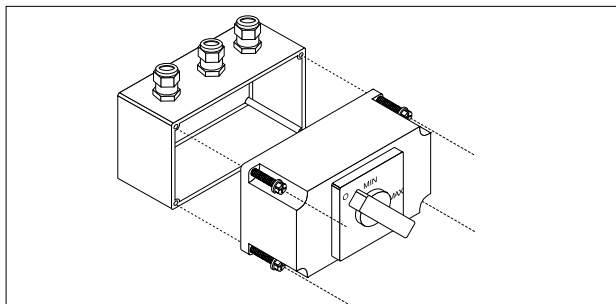

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Il commutatore è provvisto di pressacavi per il passaggio dei cavi di alimentazione elettrica e per il collegamento all'aerotermo


- Verificare che l'interruttore generale dell'impianto sia posizionato su "spento"
- Eseguire i collegamenti come indicato in figura

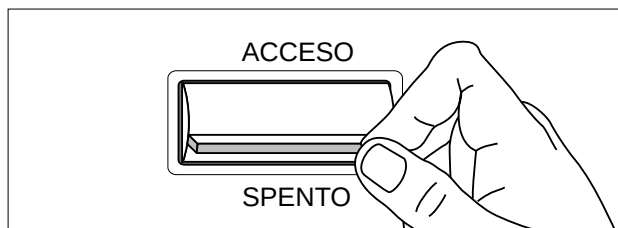

Terminati i collegamenti :

- Serrare i pressacavi
- Rimontare il coperchio del commutatore

⚠ In caso di comando di più aerotermi con unico commutatore verificare la portata del contatto con la somma degli assorbimenti massimi indicati nel manuale d'istruzioni dell'aeroterma.

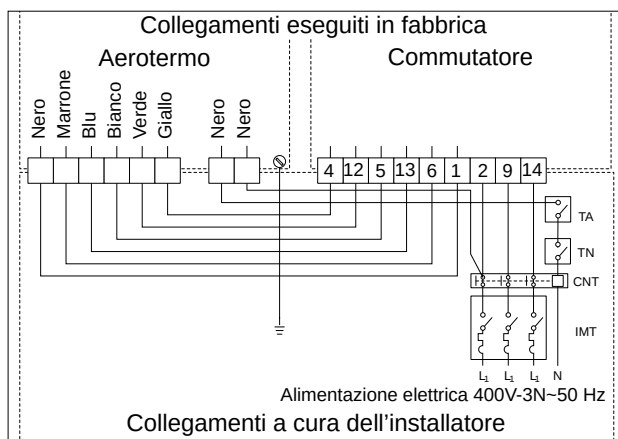

IMT* Interruttore generale
 TA* Termostato ambiente
 TM* Termostato di minima (eventuale)
 CNT* Contattore
 * Non compreso nella fornitura

VERIFICHE

Effettuare la prima messa in servizio seguendo quanto indicato nel manuale d'istruzioni dell'aeroterma.

- Verificare la variazione del numero di giri del ventilatore agendo sulla manopola del commutatore

Min = Velocità Min
 Max = Velocità Max
 O = Spento

