

KIT COMUTADOR DE VELOCIDADE TRIFÁSICO


Esta instrução é parte integrante do manual do aparelho no qual o acessório foi instalado. Neste manual, deve-se consultar as ADVERTÊNCIAS GERAIS e as REGRAS FUNDAMENTAIS DE SEGURANÇA.

DESCRIÇÃO DO KIT

O comutador de velocidade trifásico cód. 4155604 permite a variação do número de rotações do ventilador nos aerotérmicos com alimentação elétrica trifásica.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

<u>Descrição</u>	<u>Qtd.</u>
Comutador de velocidade	1
Instruções	1

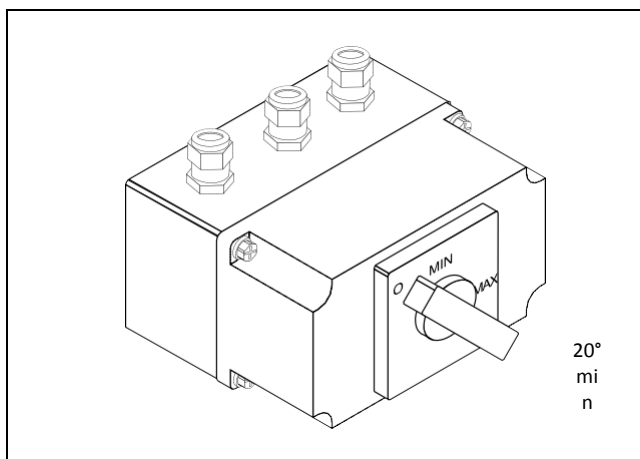


DADOS TÉCNICOS

Alimentação elétrica	400 V-3 N~50 Hz
Caudal máx contato	16 A
Limites de temperatura	-10/+40 °C
Limites de humidade	10÷90°RH sem condensação
Grau de proteção elétrica	IP 55
Peso	500 g

MONTAGEM

A montagem deve ser realizada por pessoal qualificado


- Afrouxe os parafusos de fixação e remova a tampa do comutador
- Marque os furos de fixação utilizando o comutador como gabarito
- Perfure a parede
- Fixe o comutador utilizando sistemas de fixação adequados ao peso e ao tipo de parede

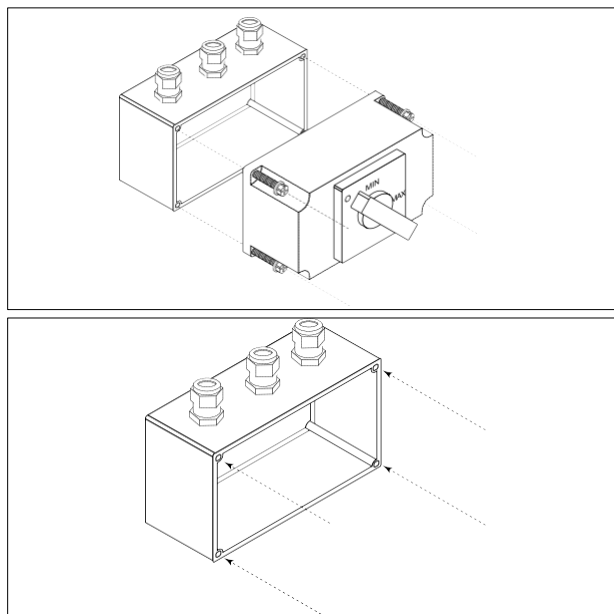

LIGAÇÕES ELÉTRICAS

O comutador contém prensa-cabos para a passagem dos cabos de alimentação elétrica e para a ligação ao aerotérmico

- Certifique-se de que o interruptor geral do sistema esteja na posição “desligado”
- Realize as ligações como indica a figura

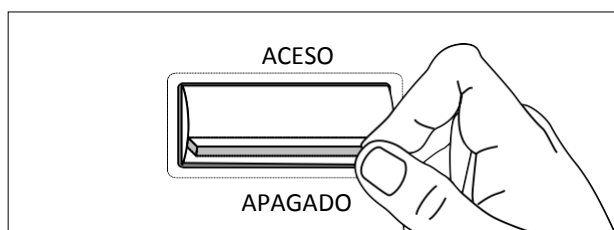


Terminadas as ligações:

- Aperte os prensa-cabos
- Monte novamente a tampa do comutador



No caso de comando de vários aerotérmicos com um único comutador, verifique o caudal do contato com a soma dos consumos máximos indicados no manual do aerotérmico.

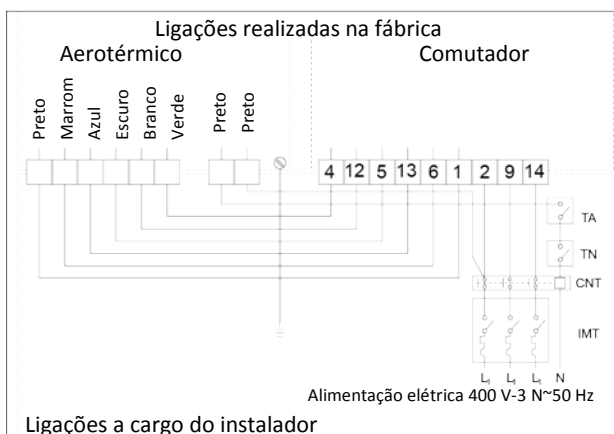

IMT*	Interruptor geral
TA*	Termóstato ambiente
TM*	Termóstato de mínimo (eventual)
CNT*	Contator
*	Não incluído no fornecimento

VERIFICAÇÕES

Realize a primeira ativação seguindo o que indica o manual de instruções do aerotérnico.

- Verifique a variação do número de rotações do ventilador agindo no manípulo do comutador

Min = Velocidade mín

Max = Velocidade máx

O = Desligado

