

## KOMPLET TRIFAZNEGA STIKALA ZA REGULACIJO HITROSTI


To navodilo je del knjižice z navodili aparata, na katerem je komplet nameščen. To knjižico z navodili glejte tudi za SPLOŠNA OPOZORILA ter OSNOVNA VARNOSTNA PRAVILA.

### OPIS KOMPLETA

Trifazno stikalo za regulacijo hitrosti (kod. 4155604) omogoča spreminjanje vrtilne hitrosti ventilatorja v kaloriferjih s trifaznim električnim napajanjem.

### VSEBINA EMBALAŽE

| <u>Opis</u>                   | <u>Količ.</u> |
|-------------------------------|---------------|
| Stikalo za regulacijo hitrost | 1             |
| Navodila                      | 1             |

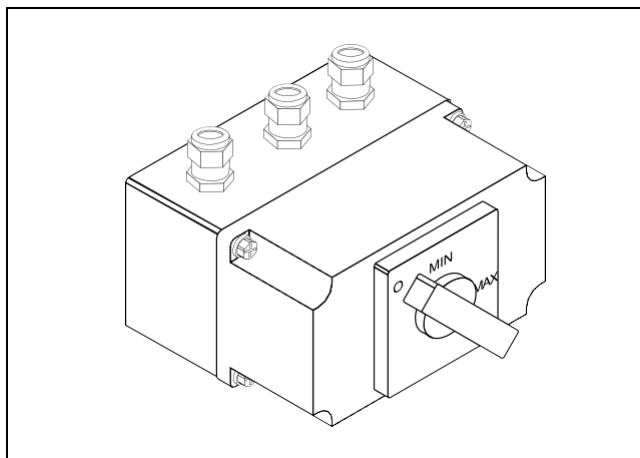


### TEHNIČNI PODATKI

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Električno napajanje           | 400V-3N~50Hz               |
| Največja obremenitev kontaktov | 16 A                       |
| Mejne vrednosti temperature    | -10/+40 °C                 |
| Mejne vrednosti vlažnosti      | 10÷90°RH brez kondenzacije |
| Razred električne zaščite      | IP 55                      |
| Teža                           | 500 g                      |

## MONTAŽA

### Namestitev mora opraviti usposobljeno osebje


- Odvijte pritrdilne vijake in odstranite pokrov stikala
- Označite luknje za namestitev, pri čemer uporabite stikalo kot šablono
- Izvrtajte luknje v steni
- Pritrdite stikalo s pomočjo ustreznih sistemov za pritrditev glede na težo in vrsto stene

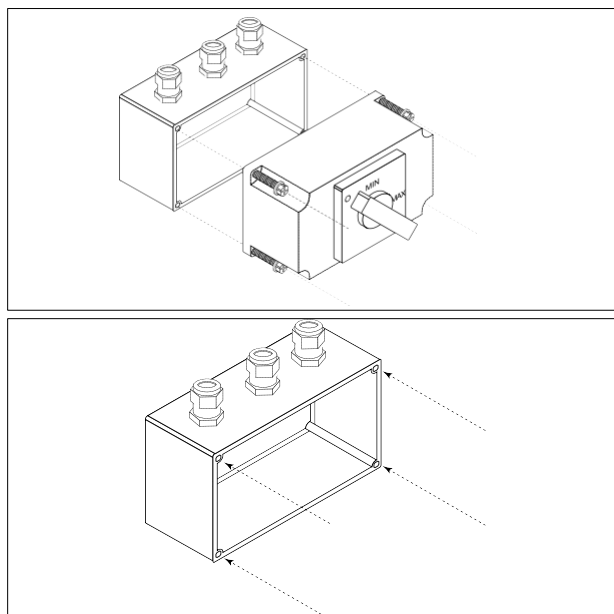

## ELEKTRIČNI PRIKLJUČKI

Stikalo je opremljeno s kabelsko uvodnico za napeljavo kablov električnega napajanja in za priključitev na kalorifer

- Preverite, da je glavno stikalo sistema v položaju za "izklop"
- Priključite povezave kot prikazuje slika

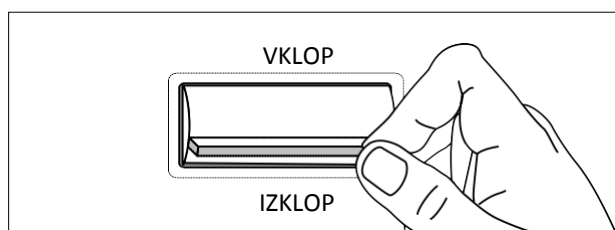


Po priključitvi vseh povezav:

- Zatisnite kabelsko uvodnico
- Ponovno namestite pokrov stikala



V primeru upravljanja večjega števila kaloriferjev z enim samim stikalom preverite največjo obremenitev kontakta s seštevanjem največjih vrednosti porabe električne energije, ki so navedene v priročniku za uporabo kaloriferja.

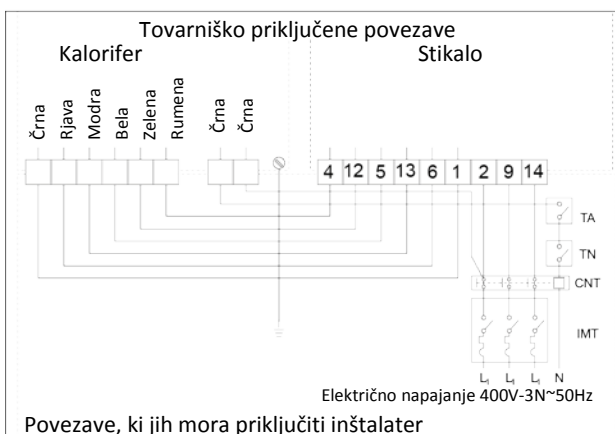

|      |                                                    |
|------|----------------------------------------------------|
| IMT* | Glavno stikalo                                     |
| TA*  | Termostat za sobno temperaturo                     |
| TM*  | Termostat za najnižjo temperaturo (če je na voljo) |
| CNT* | Stikalo                                            |
| *    | Ni priloženo ob dobavi                             |

## PREVERJANJA

Pri prvem zagonu upoštevajte navodila v priročniku za uporabo kaloriferja.

- Preverite spreminjanje vrtilne hitrosti ventilatorja skladno z uporabo nastavitvenega gumba stikala.

Min = najmanjša hitrost

Max = največja hitrost

O = izklopljeno

