

OPREMA ZA TROFAZNI KOMUTATOR BRZINE


Ova uputstva su sastavni deo priručnika za upotrebu uređaja na koji se instaliraju dodatni delovi. Na ovaj priručnik se upućuje radi OPŠTIH UPOZORENJA i radi OSNOVNIH SIGURNOSNIH PROPISA.

OPIS OPREME

Trofazni komutator brzine šif. 4155604, omogućava varijaciju broja obrtaja ventilatora u grejačima vazduha sa trofaznim električnim napajanjem.

SADRŽAJ PAKOVANJA

Opis	Količina
Komutator brzine	1
Uputstva	1

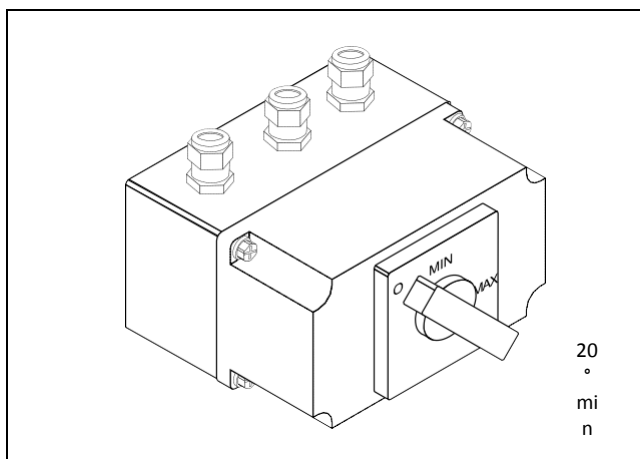


TEHNIČKI PODACI

Električno napajanje	400V-3N~50Hz
Maksimalni protok kontakta	16 A
Granice temperature	-10/+40°C
Granice vlažnosti	10÷90°RH bez kondenzacije
Stepen električne zaštite	IP 55
Težina	500 g

MONTAŽA

Montažu mora obaviti kvalifikovano osoblje


- Odvrnuti šrafove za pričvršćivanje i skloniti poklopac komutatora
- Obeležiti rupe za pričvršćivanje koristeći komutator kao šablon
- Izbušiti zid
- Fiksirati komutator za zid koristeći sisteme fiksiranja koji odgovaraju težini i vrsti zida

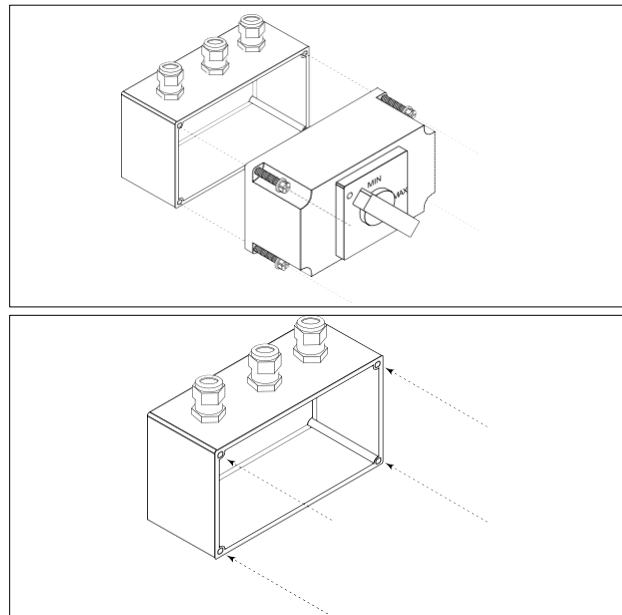

ELEKTRIČNO POVEZIVANJE

Komutator je snabdeven kablovskim priključcima za prelaz kablova električnog napajanja i za povezivanje na grejač vazduha

- Proveriti da li je opšti prekidač uređaja postavljen na „isključeno“
- Obaviti povezivanje kao što je navedeno na slici

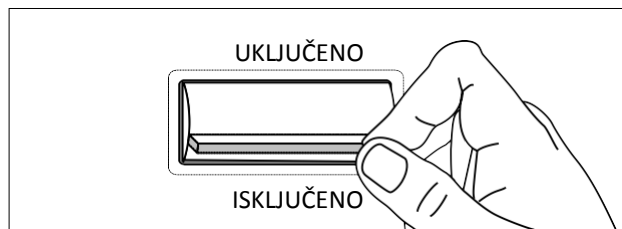


Po završetku povezivanja :

- Zatvoriti priključke kablova
- Ponovo postaviti poklopac komutatora



U slučaju upravljanja više grejača vazduha pomoću samo jednog komutatora, proveriti protok kontakta sa sumom maksimalnih apsorpcija navedenih u uputstvu za korišćenje grejača vazduha.

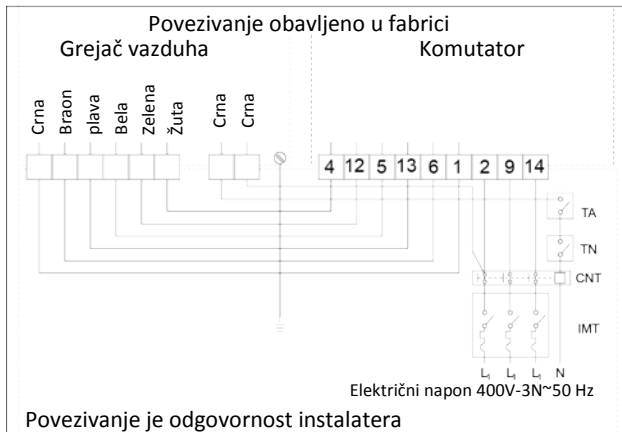

IMT*	Opšti prekidač
TA*	Sobni termosta
TM*	Minimalni termosta (eventualni)
CNT*	Kontaktor
*	Nije uključeno u isporuku

PROVERE

Obaviti prvo puštanje u rad prateći kako je navedeno u uputstvu za upotrebu grejača vazduha.

- Proveriti varijaciju broja obrtaja ventilatora koristeći dugme komutatora

Min = Brzina Min

Max = Brzina Max

O = Isključeno

