

KIT FARÓIS VERTICAIS

Esta instrução é parte integrante do manual do aparelho no qual o acessório foi instalado. Neste manual, deve-se consultar as ADVERTÊNCIAS GERAIS e as REGRAS FUNDAMENTAIS DE SEGURANÇA.

DESCRIÇÃO DO KIT

O kit de faróis verticais permite variar o ângulo de saída do ar no sentido horizontal para melhorar a distribuição no ambiente. É identificado com códigos diferentes com base no modelo de aerotérmico ligado a ele.

CÓDIGO KIT	ACU
4155626	12 M-13 M
4155628	22 M-23 M
4155630	32 M-33 M
4155632	42 M-43 M
4155634	52 M-53 M
4155636	62 M-63 M
4155638	72 T-73 T
4155640	82 T-83 T
4155642	92 T-93 T

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Descrição


Qtd.

Grade dos faróis verticais	1 (mod. 12M – 73T) 2 (mod. 82T – 93T)
Parafuso autorroscante	3 (somente mod. 82T – 93T)
Instruções	1

mod. 12M-73T




mod. 82T-93T

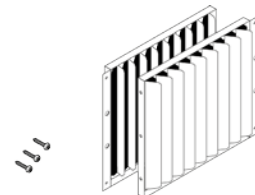


MONTAGEM

A montagem deve ser realizada por pessoal qualificado


- Monte as grades dos faróis verticais (somente mod. 82T-93T) utilizando os parafusos fornecidos

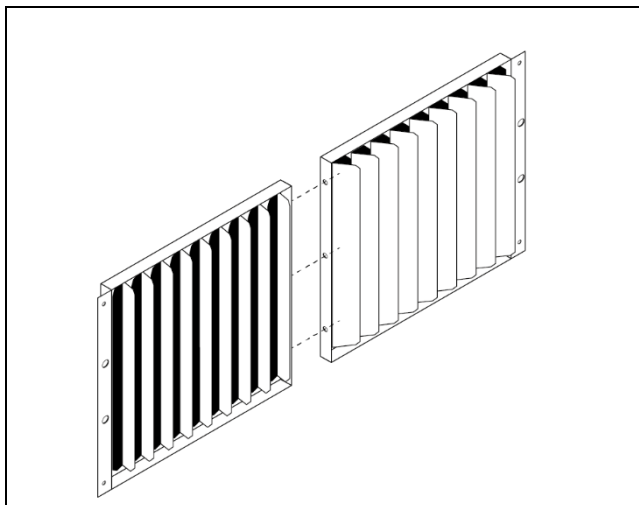


- Abra manualmente os faróis verticais até obter o ângulo de abertura desejado

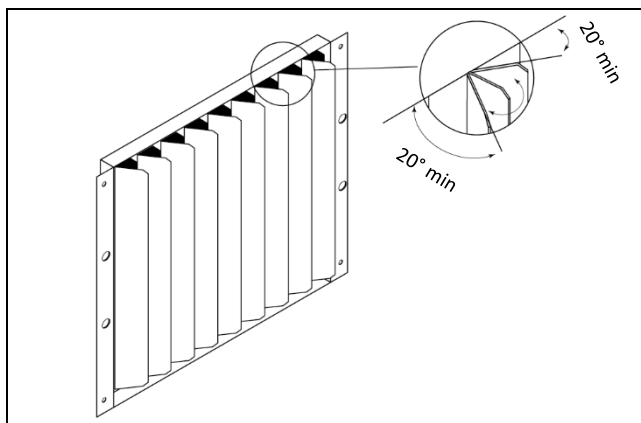


- Remova a grade dos faróis horizontais

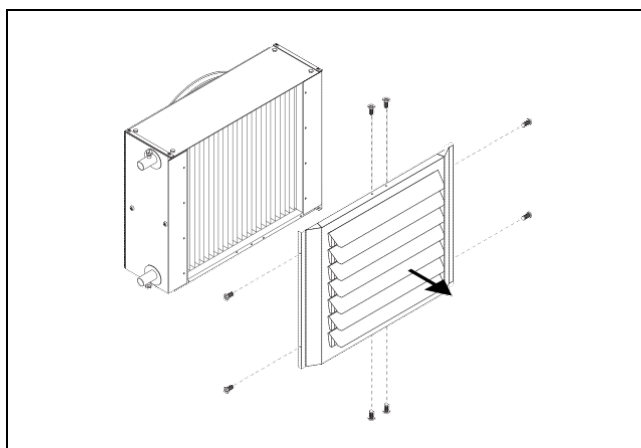


- Remova os 4 parafusos autorroscantes indicados na figura

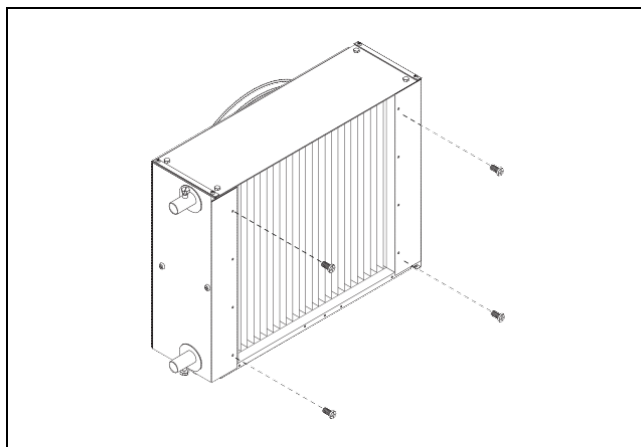


- Posicione a grade dos faróis verticais e fixe-a com os 4 parafusos removidos

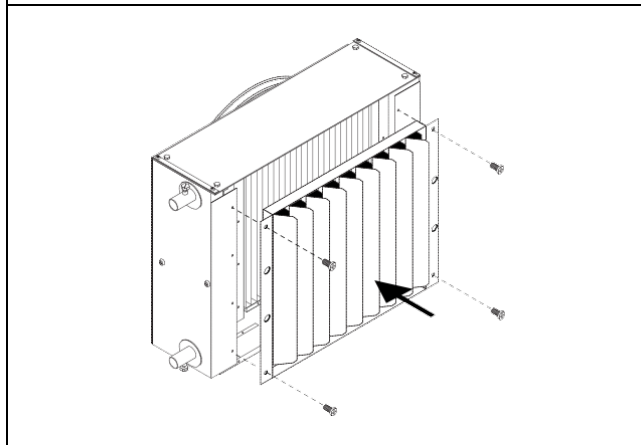

- Monte novamente a grade dos faróis horizontais, procedendo de modo inverso

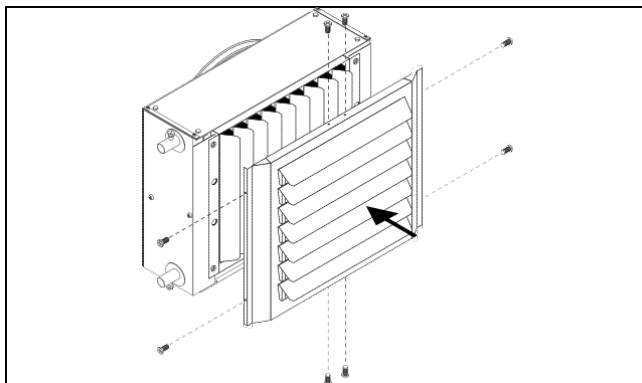

- ⚠ Utilize proteções adequadas contra acidentes (luvas etc.)

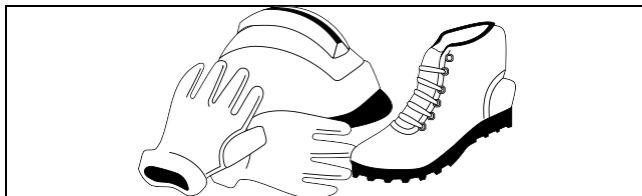

VERIFICAÇÃO

Ao terminar a instalação:

- Verifique a correta distribuição do ar e eventualmente corrija-a modificando o ângulo de abertura dos faróis verticais e/ou horizontais.