

KIT ALIMENTATORE REC 10H

Questa istruzione è parte integrante del libretto degli apparecchi sul quale viene installato l'accessorio. A tale libretto si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI e per le REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA.

-  Prima di effettuare qualsiasi operazione togliere l'alimentazione elettrica
-  L'installazione deve essere effettuata da personale professionalmente qualificato
-  Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere con l'installazione del kit

DESCRIZIONE

L'accessorio deve essere impiegato in abbinamento al REC10 che assolve la funzione di solo controllo di zona (SLAVE).

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


Descrizione	Q.tà
Alimentatore REC10H (BE18)	1
Foglio istruzioni	1

L'accessorio è fornito confezionato in una scatola di cartone identificata con un'etichetta che riporta la denominazione, il codice ed il codice a barre del prodotto.


INSTALLAZIONE:

- Installare l'alimentatore BE18 in una scatola elettrica in prossimità del REC10 da alimentare
- Procedere con i collegamenti elettrici come riportato nello schema seguente; per le istruzioni in dettaglio si rimanda al foglio istruzioni di installazione del kit REC10H nella configurazione come solo controllo di zona (SLAVE)

-  Il cavo di collegamento al pannello comandi REC10 non deve avere giunte; nel caso fossero necessarie, devono essere stagnate ed adeguatamente protette.
-  Eventuali canalizzazioni del cavo di collegamento devono essere separate da cavi in tensione (230 V.a.c.)

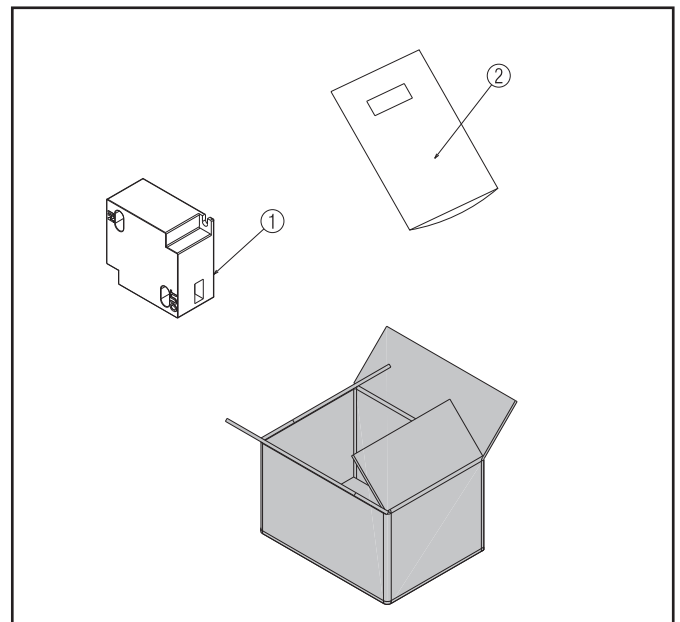

SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO

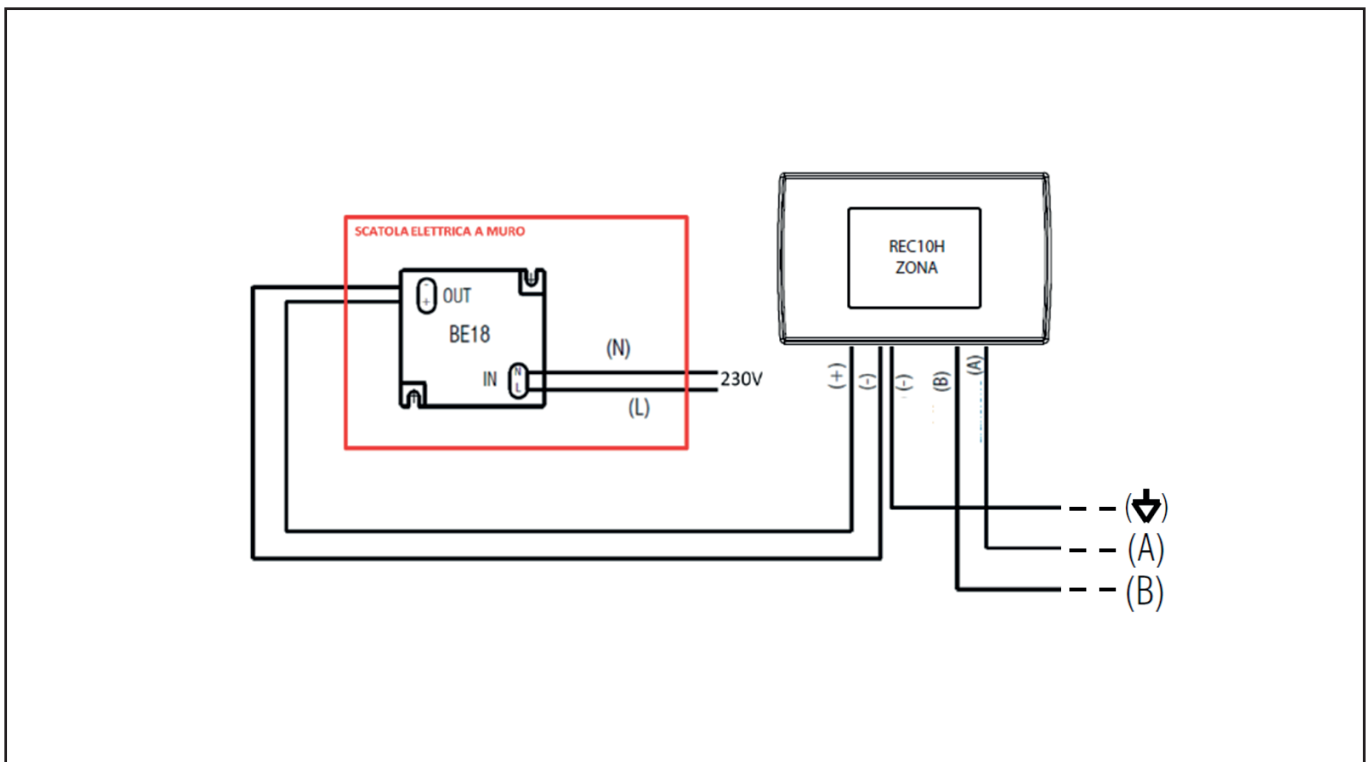

BAUSATZ NETZADAPTER REC 10H

Diese Anleitung ist wesentlicher Bestandteil des Bedienungshandbuchs für das Gerät, an dem das Zubehör installiert wird. Für die ALLGEMEINEN HINWEISE und für die GRUNDLEGENDEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN wird auf dieses Bedienungshandbuch verwiesen.

-  Bevor Sie irgendwelche Arbeiten durchführen, trennen Sie die elektrische Stromversorgung
-  Die Installation muss von professionell qualifiziertem Personal durchgeführt werden
-  Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den Bausatz installieren

BESCHREIBUNG

Das Zubehör muss in Verbindung mit dem REC10 verwendet werden, das die Funktion eines reinen Zonenkontrollers (SLAVE) erfüllt.

VERPACKUNGSGEHALT

Beschreibung	Menge
Netzteil REC10H (BE18)	1
Anleitungsbogen	1

Das Zubehörtel wird in einem Karton geliefert, auf dem ein Etikett mit der Beschreibung, der Artikelnummer und dem Strichcode des Produkts angebracht ist.

INSTALLATION:

- Installieren Sie das BE18- Netzteil in einem Schaltschrank, Wandgehäuse mit DIN-Schiene in der Nähe des zu versorgenden REC10
- Fahren Sie mit den elektrischen Anschlüssen fort, wie im nachstehenden Schaltplan gezeigt; Detaillierte Anweisungen für die Konfiguration als reine Zonensteuerung (SLAVE) finden Sie in der Installationsanleitung des REC10H- Bausatzes.

-  Das Verbindungskabel zum REC10-Bedienfeld muss ohne Unterbrechungen verlaufen; werden sie dennoch benötigt, müssen angemessen geschützt sein.
-  Eventuelle Verbindungskabelkanäle müssen von stromführenden Kabeln (230 V.a.c.) getrennt sein.

ELEKTRISCHER SCHALTPLAN

