

KIT ACCUMULO INERZIALE

Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato l'accessorio. A tale libretto si rimanda per le **AVVERTENZE GENERALI** e per le **REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA**.

⚠ Prima di effettuare qualsiasi operazione togliere l'alimentazione elettrica all'apparecchio.


⚠ Questo accessorio deve essere installato solo da personale professionalmente qualificato.

CONTENUTO DEL KIT


N°	Descrizione	Q.tà
1	Assieme Accumulo Inerziale	1
2	Valvolina sfogo aria	2
3	Guarnizione 30x20x2	2
4	Tubo mandata risc. accumulo inerziale	1
5	Tubo ritorno risc. accumulo inerziale	1
6	Fascetta riposizionabile	4
7	Foglio istruzioni	1

Installazione accumulo inerziale e collegamento al gruppo idraulico

- Verificare che siano state eliminate le pretranciature (**A** - fig. 1) per il passaggio dei tubi dall'estensione accumulo inerziale (lato inferiore sinistro) e dal box (lato superiore sinistro)


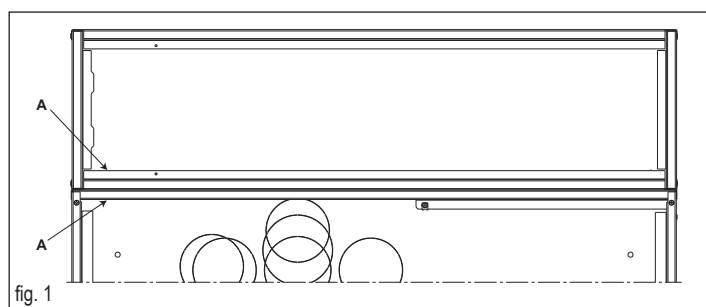


Prima di posizionare l'accumulo inerziale nel vano superiore, togliere i tappi di nylon ed avvitare le valvoline sfogo aria (**2**) nelle apposite sedi (fig. 2)

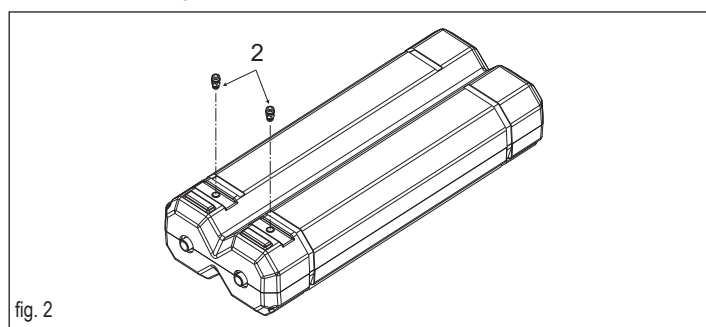


Chiudere le valvole di sfogo aria, aprirle successivamente durante le operazioni di sfiato

- Inserire l'accumulo inerziale (**1**) nel vano tecnico facendo attenzione a non danneggiare la coibentazione (fig. 3)

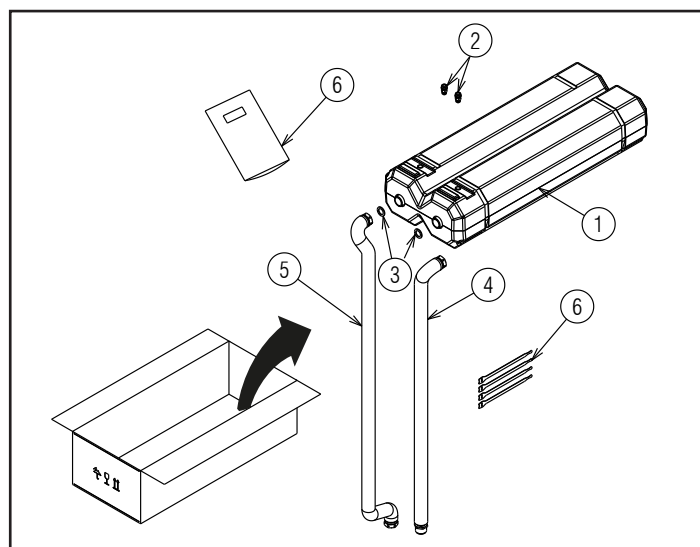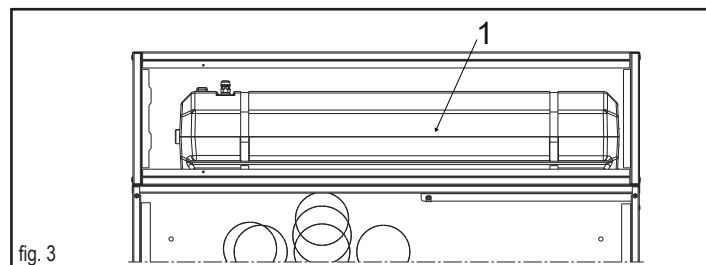

- Collegare il tubo (**5**) all'accumulo inerziale, interponendo la guarnizione (**3**), e al gruppo idraulico (fig. 4)

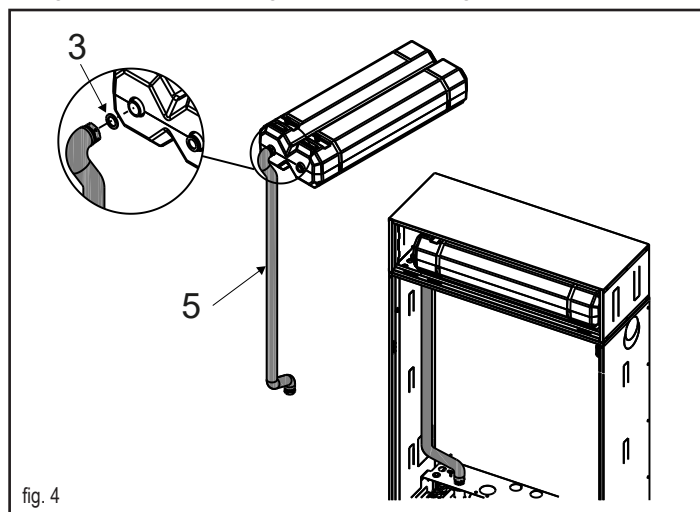

- Collegare il tubo (**4**) all'accumulo inerziale, interponendo la guarnizione (**3**) (fig.5).

