

KIT COLLEGAMENTO IMPIANTO

Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato il kit. A tale libretto si rimanda per le **AVVERTENZE GENERALI** e per le **REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA**.

KIT cod. 4030067

Componenti del kit:

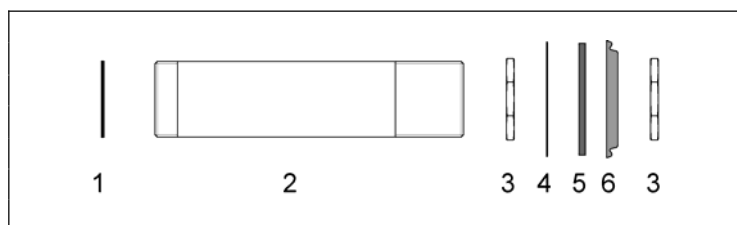


Fig.1: componenti del kit

Componente	Quantità
1: guarnizione 2"	2
2: tronchetto filettato 2"	2
3: controdado 2"	4
4: rondella piana	2
5: guarnizione EPDM	2
6: rondella stampata	2

Operazioni:

1. Individuare sul separatore idraulico presente all'interno della macchina le connessioni da utilizzare in base al tipo di impianto da collegare. Nelle figg.2 sono raffigurati i collegamenti corretti per gli impianti di alta e bassa temperatura e sanitario

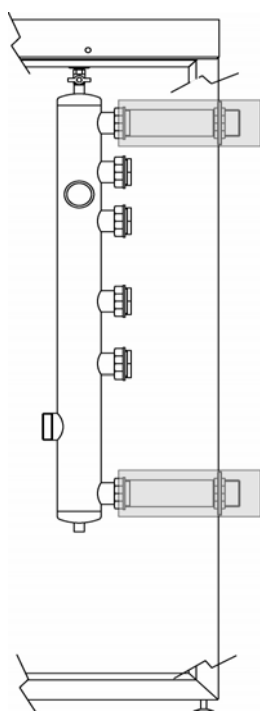


Fig. 2a: posizione collegamento impianto sanitario

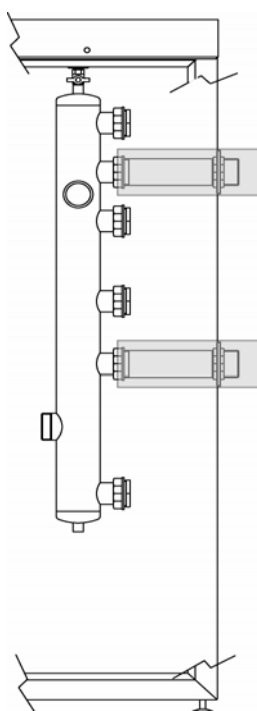


Fig. 2b: posizione collegamento impianto alta temperatura

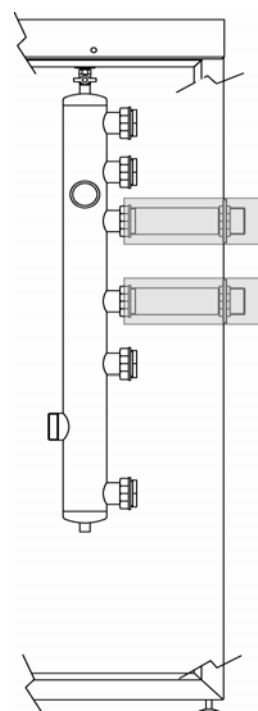


Fig. 2c: posizione collegamento impianto bassa temperatura

2. Avvitare il controdado (3) sul tronchetto (2) dal lato del filetto lungo e inserire la rondella piana.
3. Avvitare il tronchetto (2) mediante la guarnizione (1) sull'attacco del compensatore facendo uscire il tronchetto stesso dal foro corrispondente sul pannello laterale dell'armadio (vedi figg.2), dal quale dovrà essere asportato il tappo di chiusura.
4. Avvitare il controdado fino a portare la rondella piana a contatto con la parte interna del pannello laterale dell'armadio (vedi fig.3).
5. Inserire sulla parte del filetto esterna all'armadio la guarnizione (5), la rondella stampata (6) e serrarle contro il pannello laterale mediante il controdado (3).

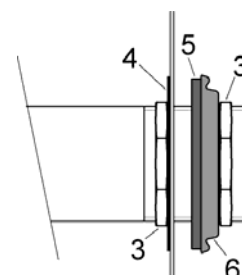


Fig. 3: montaggio tenuta