

AVVERTENZE

A Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato il kit. A tale libretto si rimanda per le avvertenze generali e per le regole fondamentali di sicurezza.

A Seguire le sequenze riportate nei vari paragrafi per un rapido e corretto montaggio dei componenti.

A L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato e dotato dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale.

CODICI

- 20025164
- 20025166
- 20025167


- 20025169
- 20025171

COMPOSIZIONE DELLA FORNITURA

- Il kit è composto da:
 - 1 Schienale in lamiera
 - 1 Basamento in lamiera
 - 2 Spalle in lamiera
 - Viti di fissaggio
 - 1 Foglio istruzioni
 - 1 Isolante schienale cassaforma
 - 2 Isolanti laterali cassaforma

A La cassaforma arriva smontata, da assemblare in fase di installazione.

- Per il montaggio della cassaforma sono necessari i seguenti dispositivi:
 - guanti
 - cacciavite
 - avvitatore

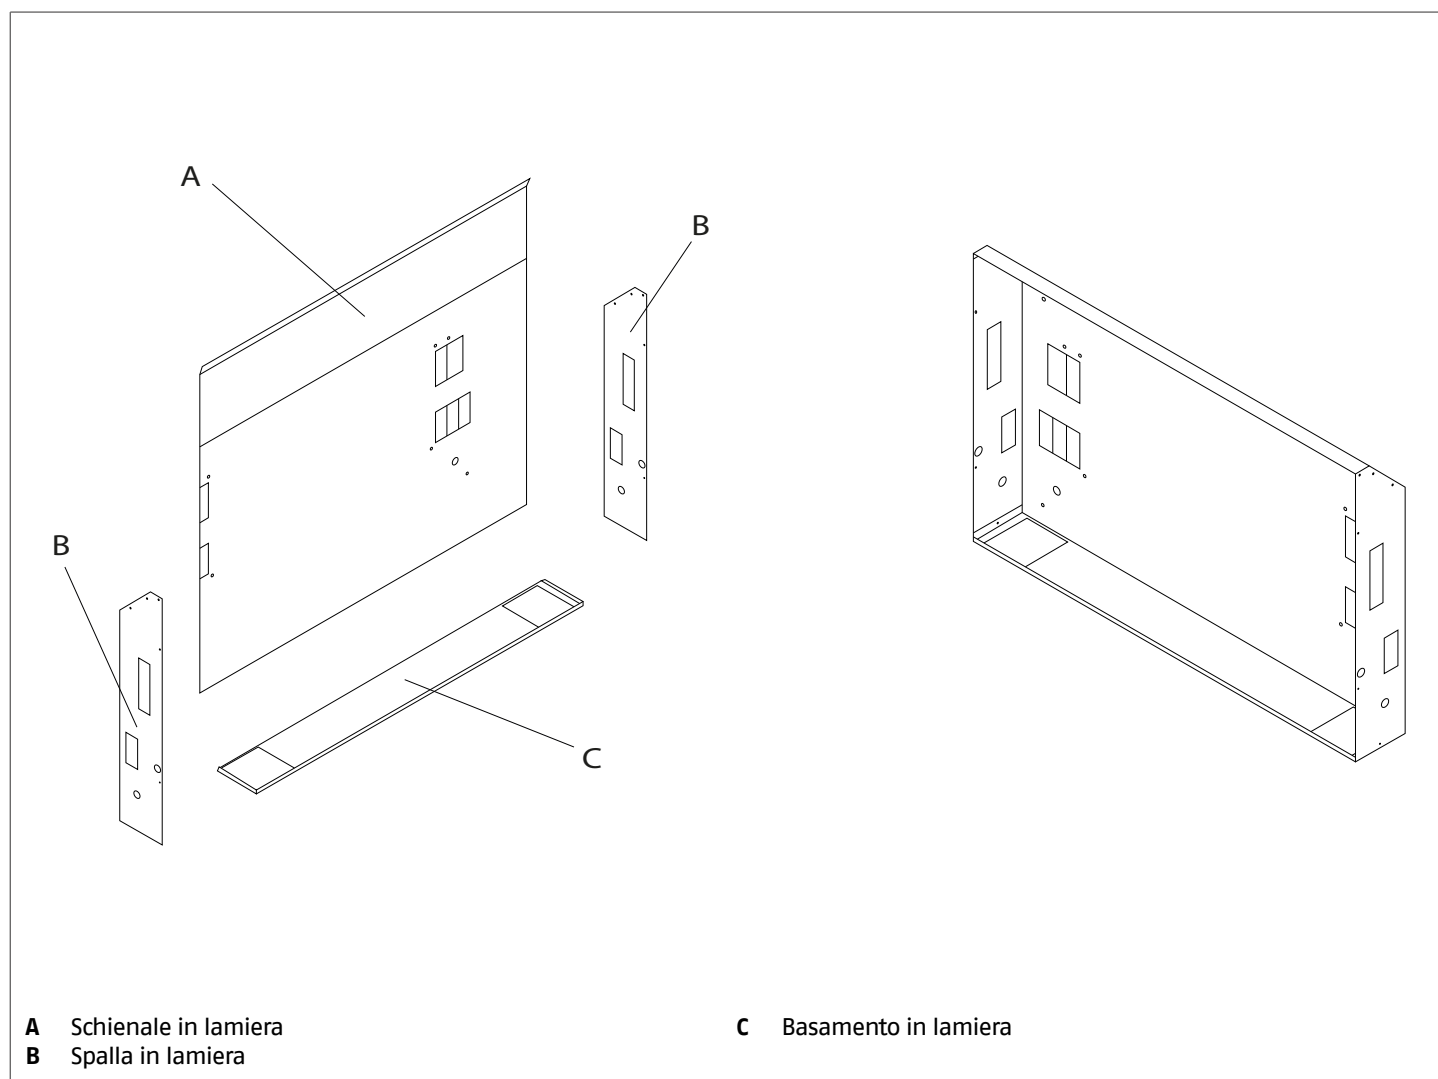

KIT INSTALLAZIONE AD INCASSO

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

Il kit è installabile in posizione:

- verticale con mandata libera orizzontale (per tutti i modelli)
- orizzontale con mandata libera verticale (solo per modelli Invisible Inverter Soffitto)
- orizzontale in controsoffitto con mandata canalizzata (solo per modelli Invisible Inverter Soffitto)

PREDISPOSIZIONE ALL'INSTALLAZIONE


Per l'installazione dell'apparecchio predisporre la parete o il soffitto/controsoffitto per l'alloggio della cassaforma.

- ⚠ Assicurarsi che la parete o il soffitto/controsoffitto sia in grado di sostenere il peso dell'apparecchio.

L'installazione orizzontale in controsoffitto con mandata canalizzata prevede due metodi di installazione:

- diretta al soffitto
- con ancoraggi staccati dal soffitto

- ⚠ Assicurarsi che il tratto di parete o il soffitto/controsoffitto non interessi elementi portanti della costruzione, tubazioni o linee elettriche.

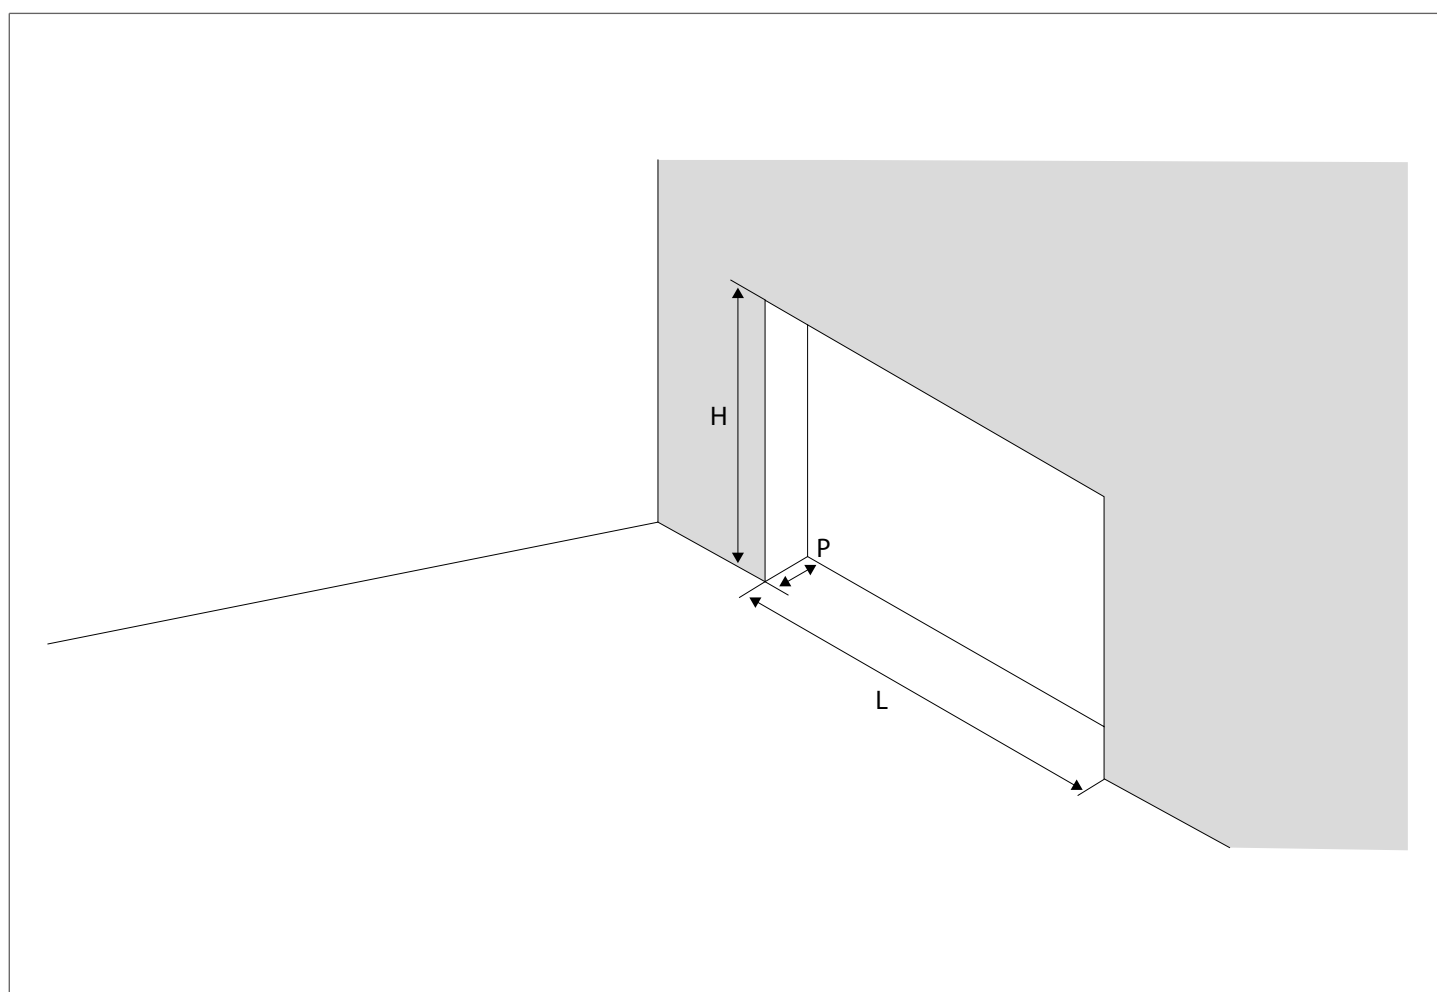

Codice		20025164	20025166	20025167	20025169	20025171
Apparecchio di destinazione		Invisible Inverter 11	Invisible Inverter 21	Invisible Inverter 33	Invisible Inverter 40	Invisible Inverter 46
L	mm	740	940	1140	1340	1540
H	mm	730	730	730	730	730
P	mm	142	142	142	142	142

ASSEMBLAGGIO COMPONENTI

Preparazione

Pretranciature

A Nella struttura metallica sono previste delle pretranciature in corrispondenza degli attacchi idraulici ed elettrici dell'apparecchio. Rompere le pretranciature necessarie al passaggio dei tubi e dei cavi elettrici.


— staccare la parte destinata al passaggio degli attacchi rompendo le pretranciature

Coibentanti

— applicare i coibentanti in dotazione

A Applicare i coibentanti prima di assemblare la cassaforma.


A I coibentanti non vanno applicati per l'installazione della cassaforma nella modalità con mandata canalizzata.

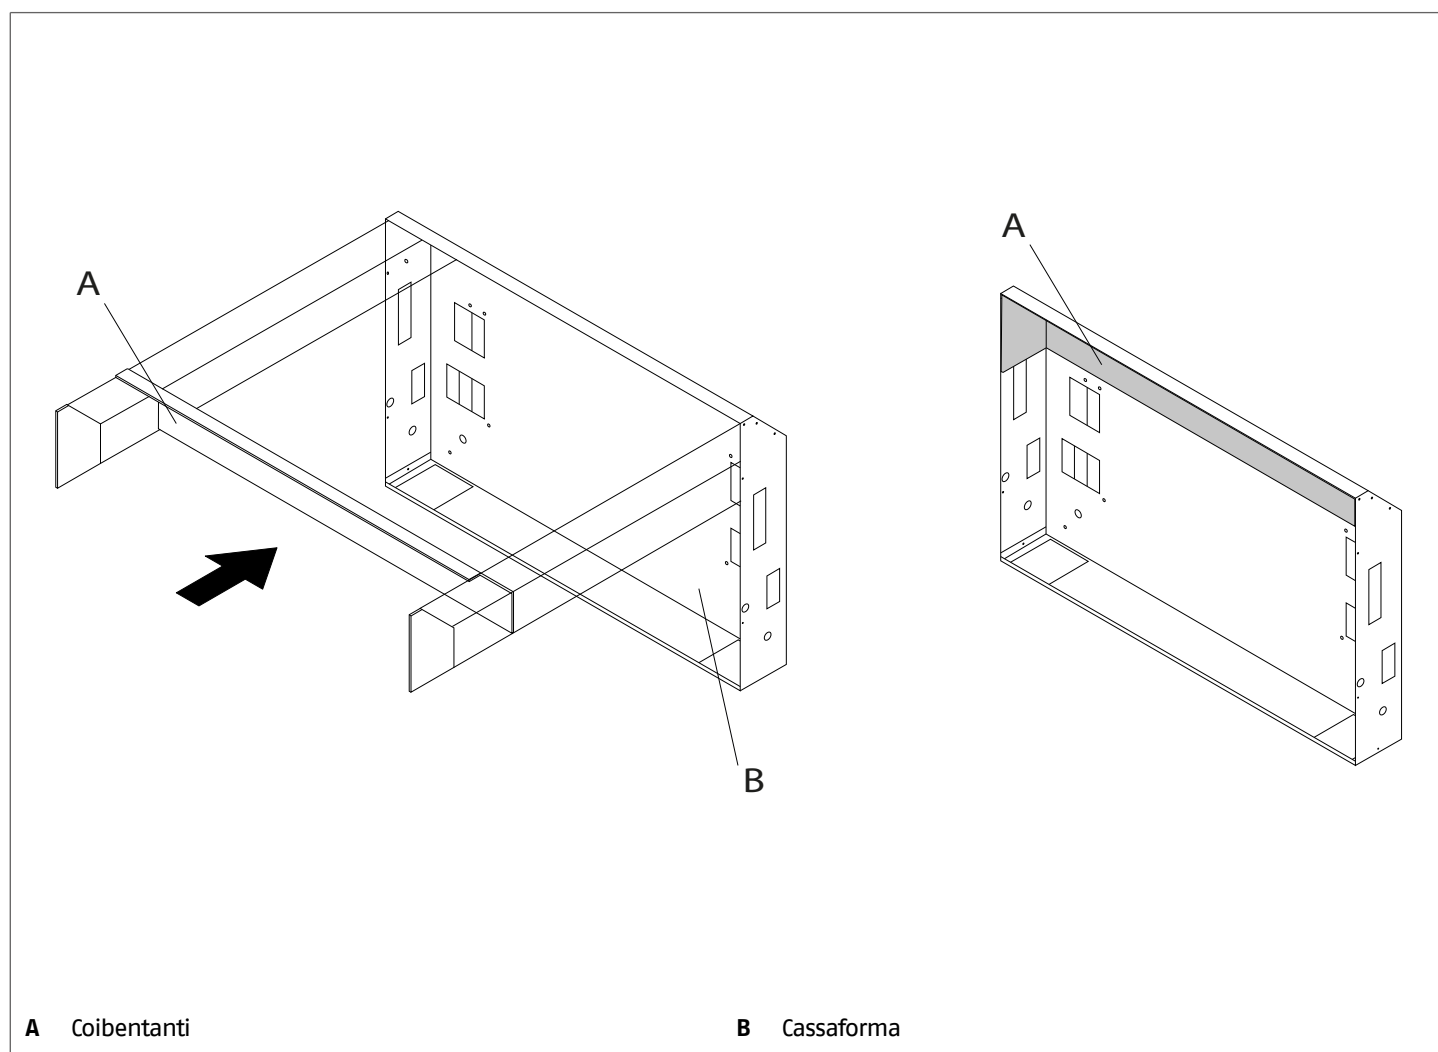

Assemblaggio


A La cassaforma arriva smontata, da assemblare in fase di installazione.

Prima di procedere all'installazione è necessario assemblare i componenti della cassaforma.

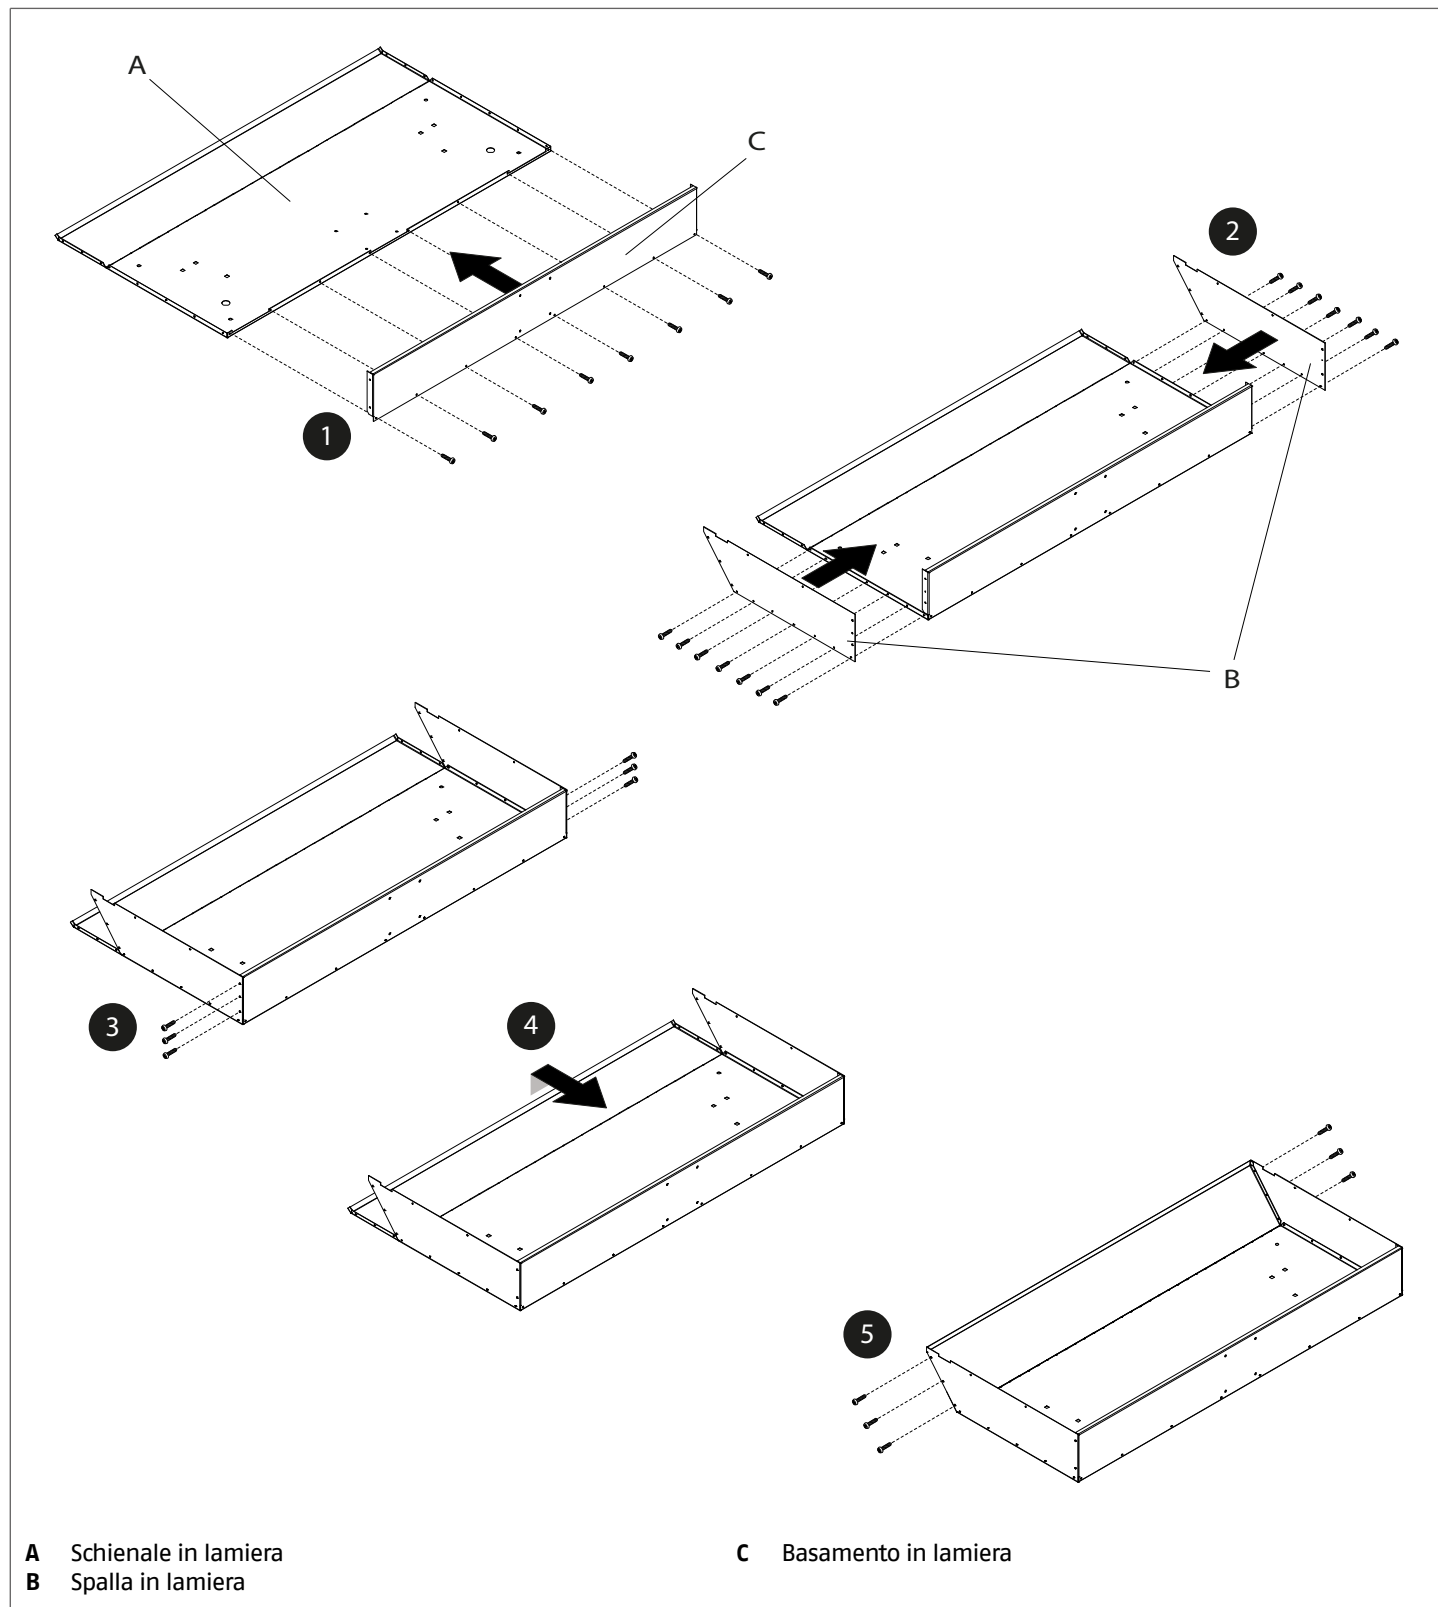

INSTALLAZIONE VERTICALE CON MANDATA LIBERA ORIZZONTALE

- applicare i dadi in gabbia M6 nella parte posteriore della cassaforma

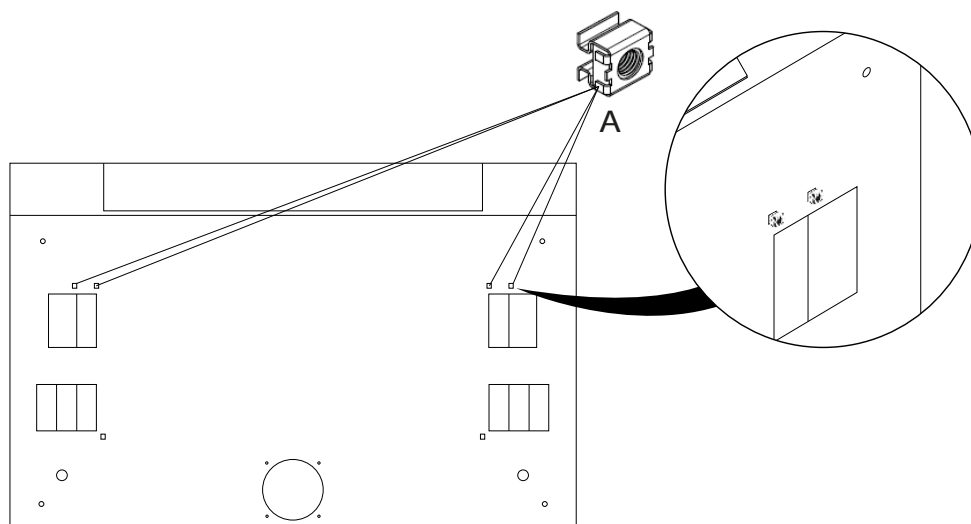


A Fori per l'inserimento dei dadi in gabbia

- inserire la cassaforma nel foro a parete
- fissare in maniera adeguata la struttura metallica alla parete

⚠ Fare attenzione che la cassaforma non si deformi in fase di installazione.

⚠ È necessario, per il corretto funzionamento dell'apparecchio, che durante tutta la fase d'installazione lo spazio di lavoro rimanga pulito.

⚠ Rimuovere regolarmente frammenti di materiali, detriti di lavorazione o sporcizia presenti nella cassaforma.

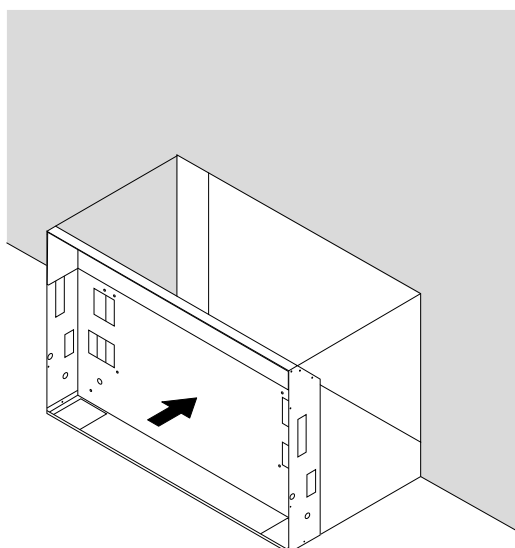


⚠ Per l'installazione dell'apparecchio in versione da incasso e del kit pannello estetico, fare riferimento alle istruzioni specifiche contenute nel kit stesso.

KIT INSTALLAZIONE AD INCASSO

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE CON MANDATA LIBERA

- eseguire sul soffitto i fori in corrispondenza dei dadi in gabbia
- eseguire sul soffitto i fori per il fissaggio dell'apparecchio

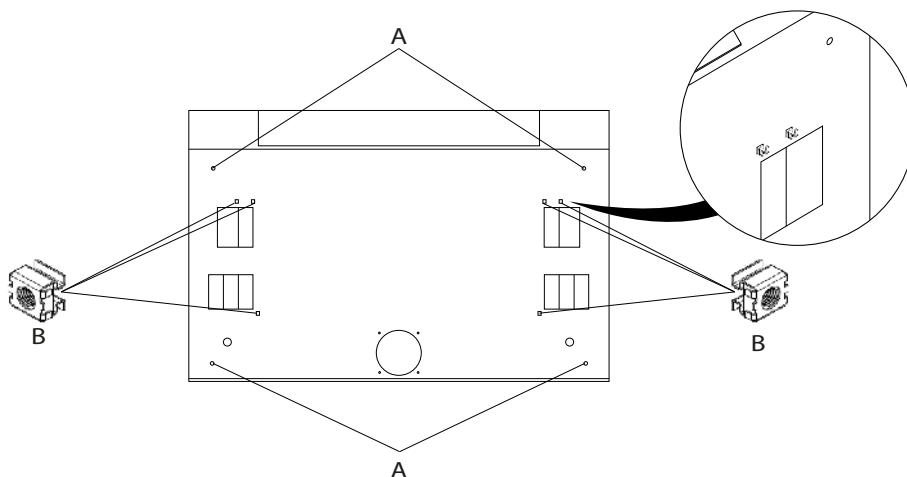

A Fori fissaggio cassaforma

B Dadi in gabbia

- applicare i tasselli
- inserire la cassaforma nel foro a soffitto
- fissare in maniera adeguata la struttura metallica al soffitto
- bloccare la struttura con le viti


⚠ Applicare tasselli in grado di sostenere il peso della struttura e dell'apparecchio.

⚠ Utilizzare le viti e le rondelle in dotazione ai tasselli.

⚠ Fare attenzione che la cassaforma non si deformi in fase di installazione.

⚠ È necessario, per il corretto funzionamento dell'apparecchio, che durante tutta la fase d'installazione lo spazio di lavoro rimanga pulito.

⚠ Rimuovere regolarmente frammenti di materiali, detriti di lavorazione o sporcizia presenti nella cassaforma.

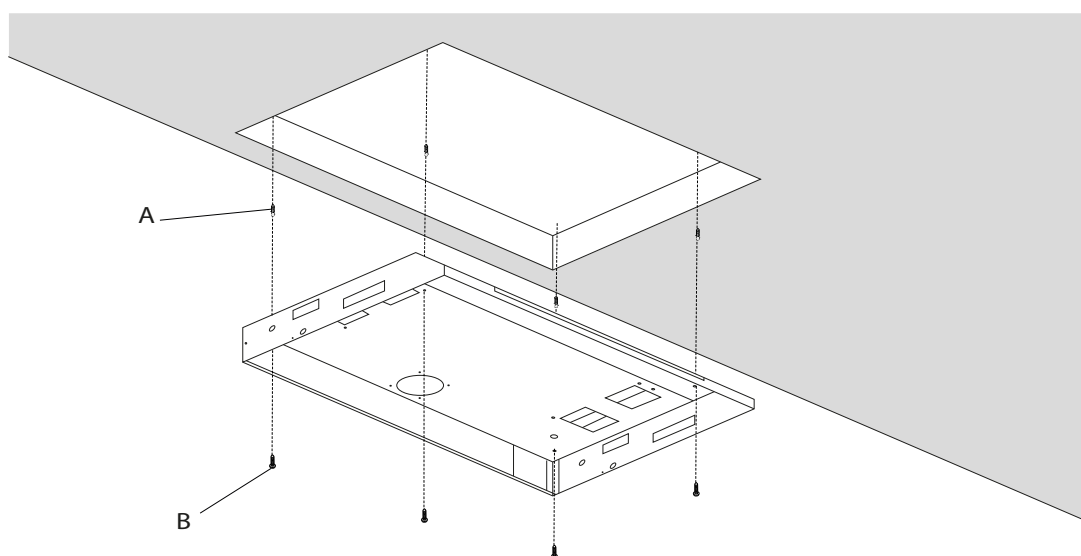

A Tasselli


B Viti e rondelle

⚠ Per l'installazione dell'apparecchio in versione da incasso e del kit pannello estetico, fare riferimento alle istruzioni specifiche contenute nel kit stesso.

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE IN CONTROSOFFITTO DIRETTA CON MANDATA CANALIZZATA

Preparazione


- staccare la parte destinata al passaggio del canale di mandata rompendo la pretranciatura superiore della struttura metallica

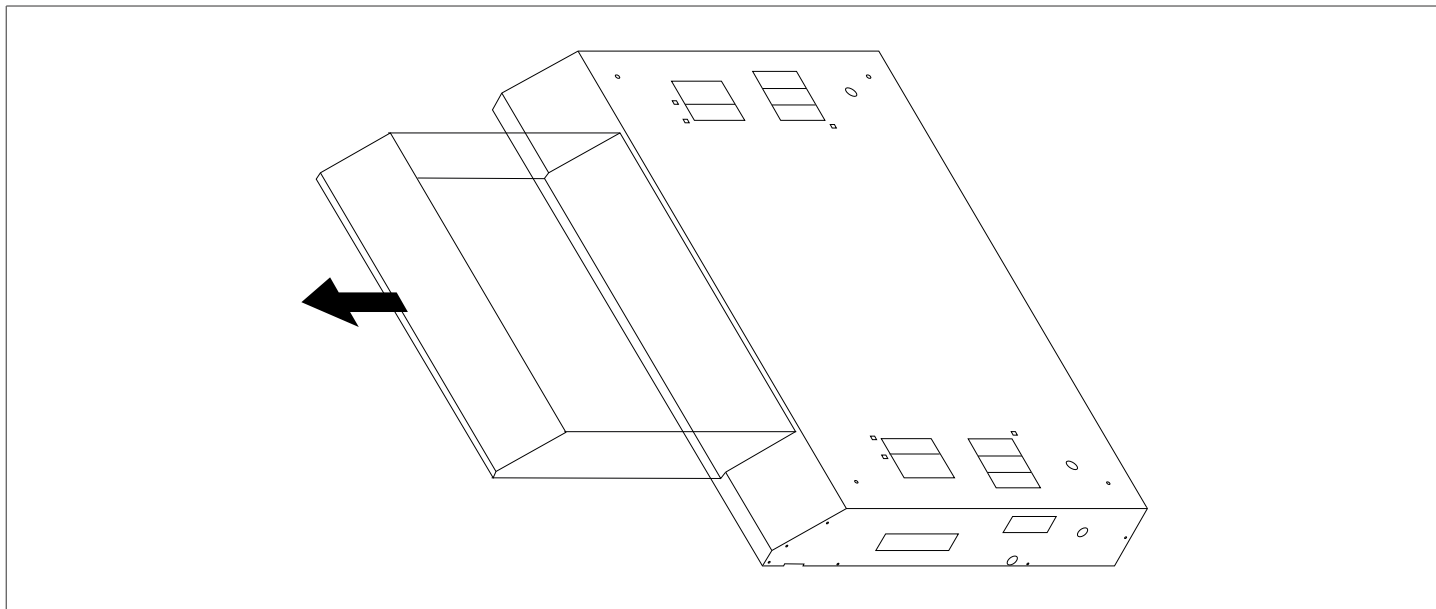

- predisporre le forature a muro e sul controsoffitto rispettando gli spazi minimi

⚠ Se il ventilconvettore installato nella struttura metallica viene utilizzato per il raffreddamento dei locali, lo spessore del car-

tongesso dovrà essere mantenuto completamente al di sotto del bordo della struttura metallica in modo che la tubazione di scarico condensa possa avere una sufficiente inclinazione. (*)

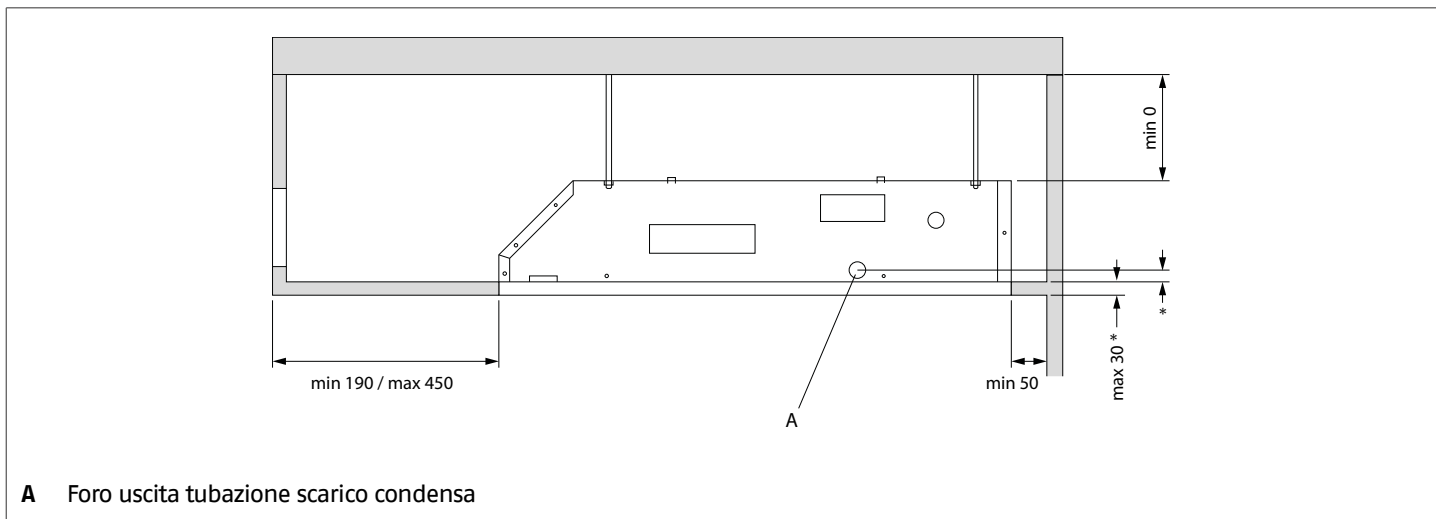


Installazione diretta al soffitto

Se la struttura metallica viene fissata direttamente al soffitto procedere come segue:

- eseguire sul soffitto i fori in corrispondenza dei dadi in gabbia
- eseguire sul soffitto i fori per il fissaggio dell'apparecchio

KIT INSTALLAZIONE AD INCASSO

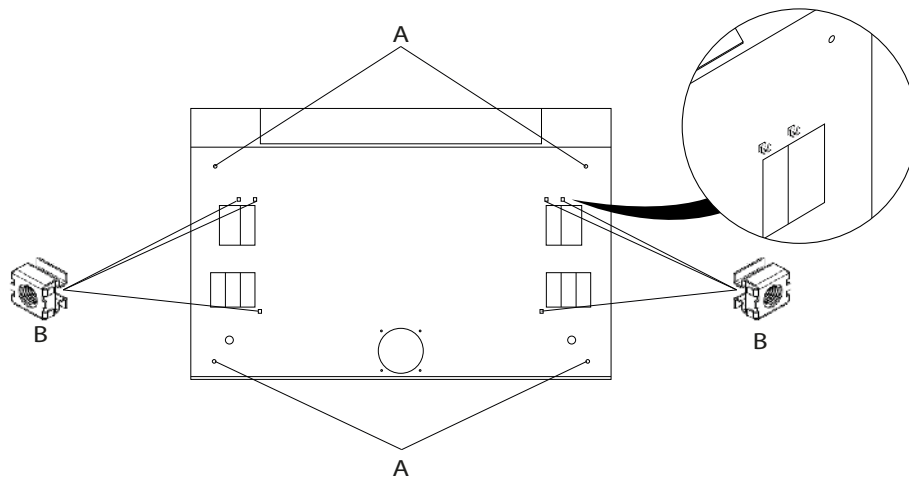

A Fori fissaggio cassaforma

B Dadi in gabbia

- applicare i tasselli
- inserire la cassaforma nel foro a soffitto
- fissare in maniera adeguata la struttura metallica al soffitto
- bloccare la struttura con le viti


⚠ Applicare tasselli in grado di sostenere il peso della struttura e dell'apparecchio.

⚠ Utilizzare le viti e le rondelle in dotazione ai tasselli.

⚠ Fare attenzione che la cassaforma non si deformi in fase di installazione.

⚠ È necessario, per il corretto funzionamento dell'apparecchio, che durante tutta la fase d'installazione lo spazio di lavoro rimanga pulito.

⚠ Rimuovere regolarmente frammenti di materiali, detriti di lavorazione o sporcizia presenti nella cassaforma.

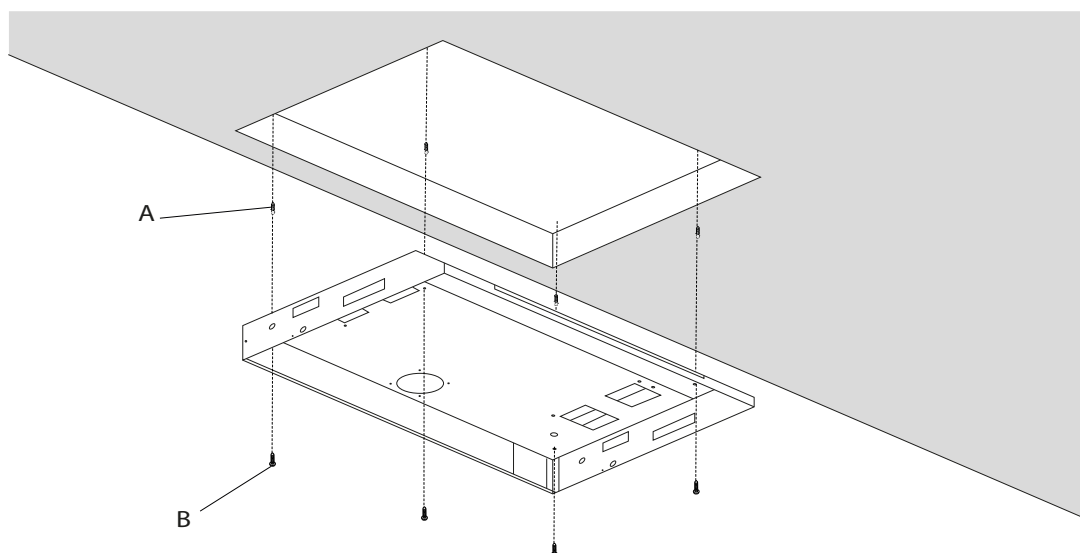

A Tasselli


B Viti e rondelle

⚠ Per l'installazione dell'apparecchio in versione da incasso e del kit pannello estetico, fare riferimento alle istruzioni specifiche contenute nel kit stesso.

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE IN CONTROSOFFITTO CON ANCORAGGI STACCATI DAL SOFFITTO E MANDATA CANALIZZATA

Preparazione


- staccare la parte destinata al passaggio del canale di mandata rompendo la pretranciatura superiore della struttura metallica

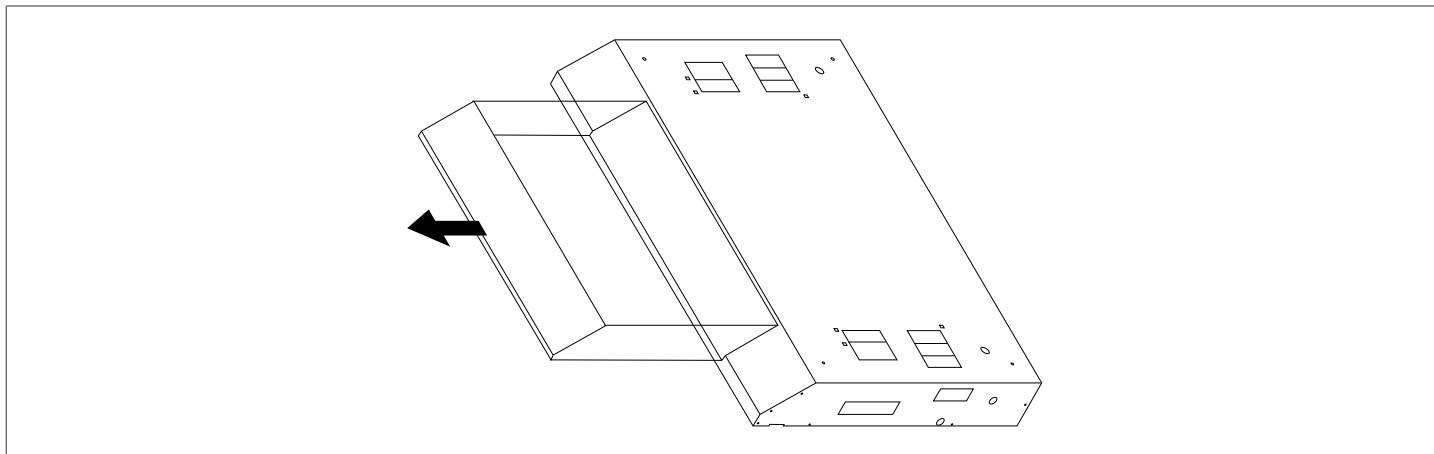

Installazione con ancoraggi staccati dal soffitto


Se la struttura metallica viene fissata con degli ancoraggi staccati dal soffitto procedere come segue:

- eseguire sul soffitto i fori in corrispondenza dei dadi in gabbia
- eseguire sul soffitto i fori per il fissaggio dell'apparecchio

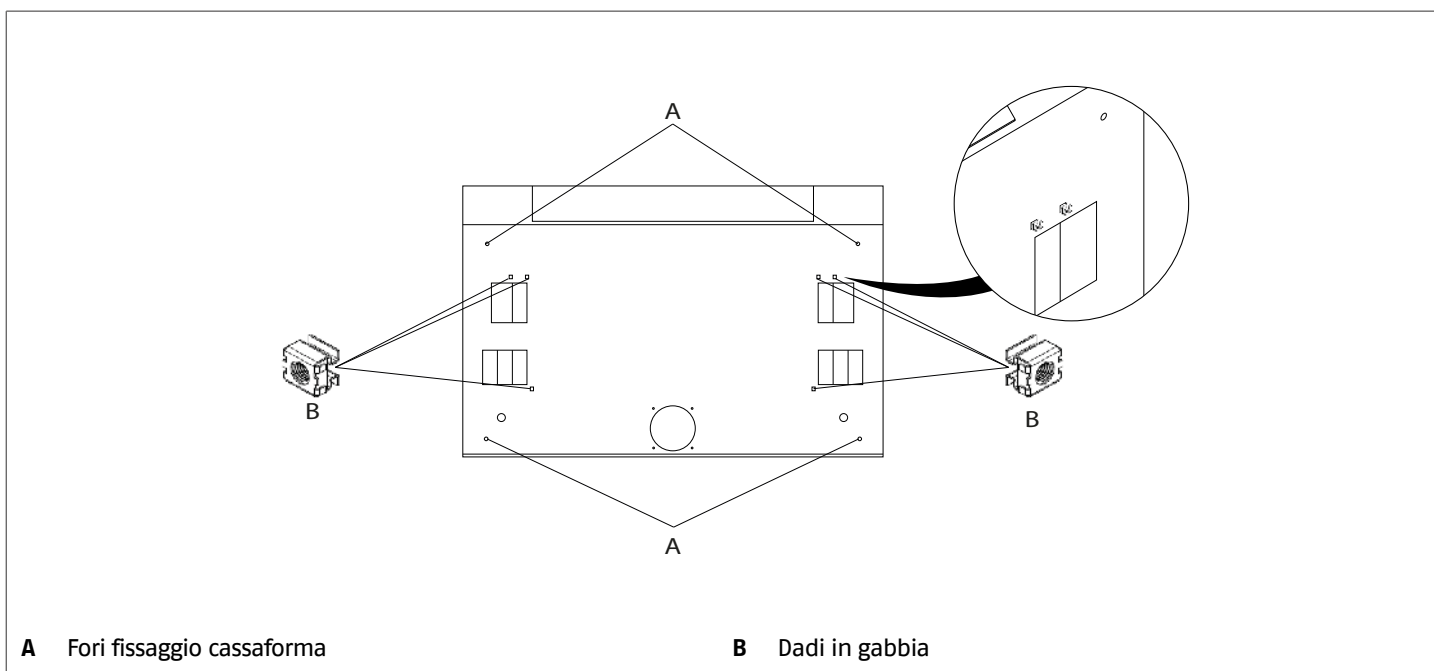

- fissare la struttura metallica ai tiranti
- bloccare la struttura attraverso i 4 fori
- utilizzare i dadi e le rondelle in dotazione agli ancoraggi

KIT INSTALLAZIONE AD INCASSO

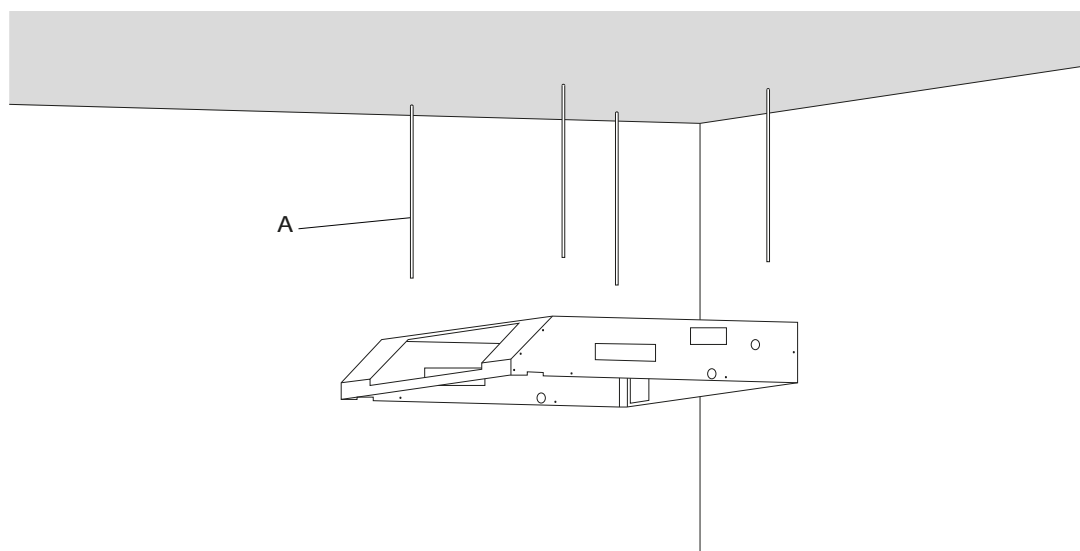

A Ancoraggi

B Cassaforma

- ⚠** Applicare tasselli in grado di sostenere il peso della struttura e dell'apparecchio.
- ⚠** Utilizzare le viti e le rondelle in dotazione ai tasselli.
- ⚠** Fare attenzione che la cassaforma non si deformi in fase di installazione.
- ⚠** È necessario, per il corretto funzionamento dell'apparecchio, che durante tutta la fase d'installazione lo spazio di lavoro rimanga pulito.
- ⚠** Rimuovere regolarmente frammenti di materiali, detriti di lavorazione o sporcizia presenti nella cassaforma.
- ⚠** Per l'installazione dell'apparecchio in versione da incasso e del kit pannello estetico, fare riferimento alle istruzioni specifiche contenute nel kit stesso.

RIELLO

RIELLO S.p.A. - 37045 Legnago (VR)
tel. +39 0442 630111 - fax +39 0442 630371
www.riello.it

Poiché l'Azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione.