

KOMPLET NOSILNIH POLIC

To navodilo je del knjižice z navodili aparata, na katerem je komplet nameščen. To knjižico z navodili glejte tudi za SPLOŠNA OPOZORILA ter OSNOVNA VARNOSTNA PRAVILA.

OPIS KOMPLETA

Police (koda 4155606) služijo kot podlaga kaloriferja pri stenski namestitvi.


VSEBINA EMBALAŽE

Opis

- A Pritrdilna plošča
- B Nosilne police
- C Vijak M8 x 20
- D Matica M8
- E Ploščata podložka $\varnothing 8$
- F Razklana podložka $\varnothing 8$
- G Vijak M6 x 20
- F Ploščata podložka $\varnothing 6$
- H Razklana podložka $\varnothing 6$
- Navodila

Količ.

- 2
- 2
- 8
- 8
- 8
- 4
- 4
- 4
- 4
- 1


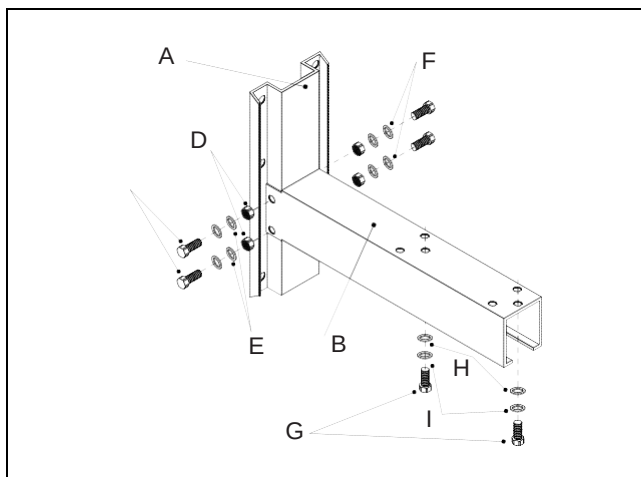


Namestitev mora opraviti usposobljeno osebje


- Uporabite pritrdilno ploščo **A** kot šablono in zarišite luknje za pritrditev glede na vrsto namestitve in model kaloriferja

Model	P
Nuovo ACU 12M – 13M	489
Nuovo ACU 22M – 23M	539
Nuovo ACU 32M – 33M	589
Nuovo ACU 42M – 43M	639
Nuovo ACU 52M – 53M	689
Nuovo ACU 62M – 63M	739
Nuovo ACU 72T – 73T	789
Nuovo ACU 82T – 83T	1.139
Nuovo ACU 92T – 93T	1.339



- Izvrtajte luknje v steni

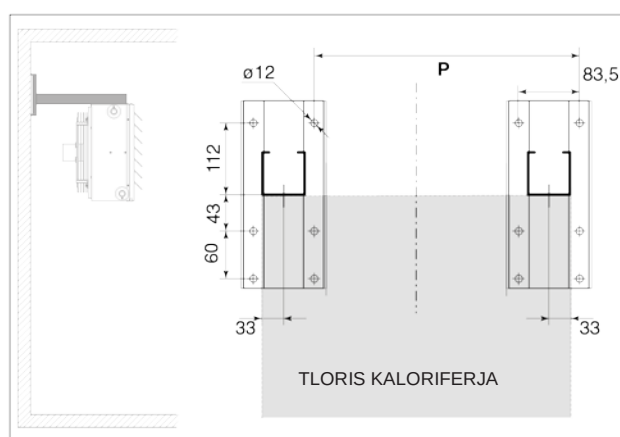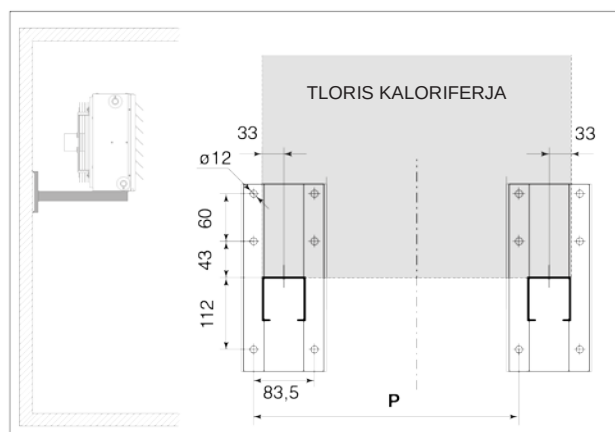

- Sestavite police na pritrdilne plošče kot prikazuje slika
- Pritrdite sestavljeno polico na steno s pomočjo ustreznih sistemov za pritrditev glede na težo aparata in vrsto stene

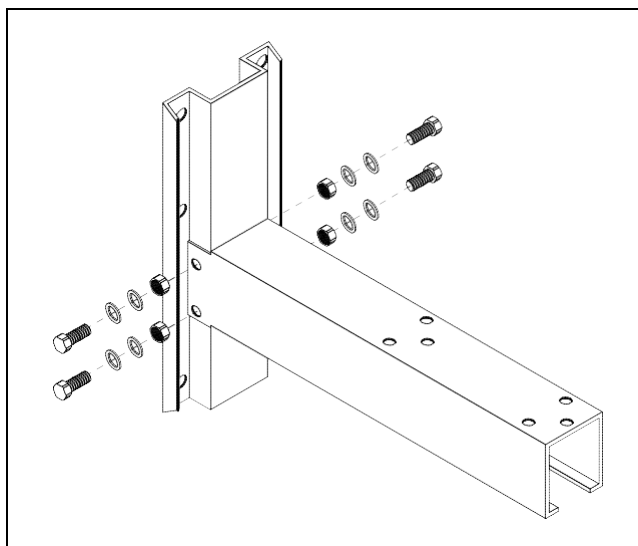

- Namestite kalorifer in ga pritrdite s priloženimi vijaki

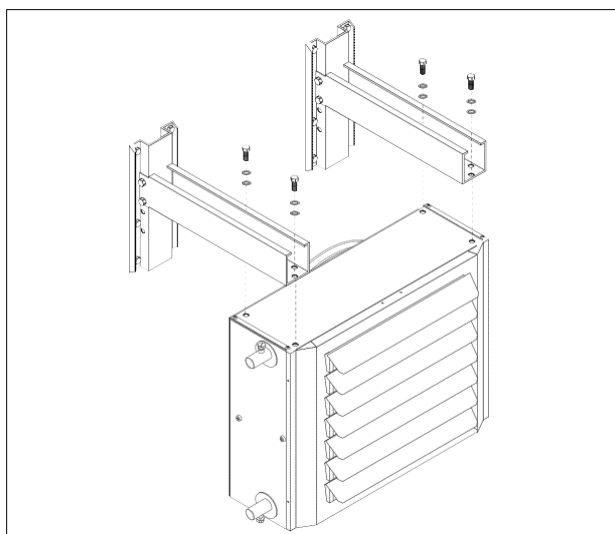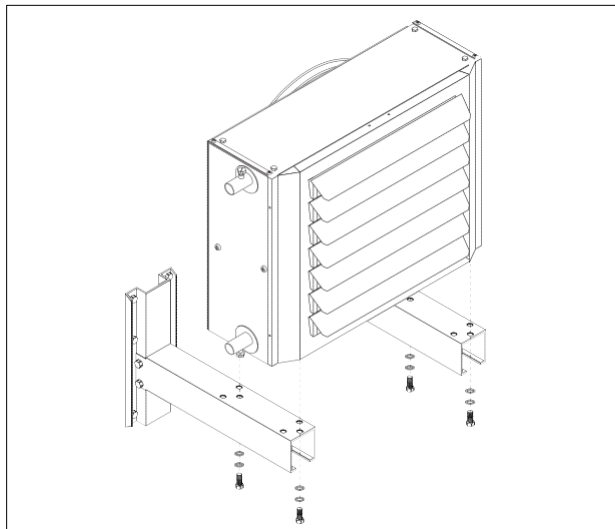

- ⚠ Priporoča se uporaba tekočine za "varovanje vijakov".
- ⚠ Preverite, ali lahko stena zdrži težo aparata.
- ⊘ Polic ni dovoljeno uporabljati kot oporno točko za ljudi.
- ⊘ Polic ni dovoljeno uporabljati za namestitev drugih aparatov.
- ⚠ Uporabite primerna sredstva za osebno zaščito (rokavice itd.).

