

OPREMA ZA POTPORNE POLICE

Ova uputstva su sastavni deo priručnika za upotrebu uređaja na koji se instaliraju dodatni delovi. Na ovaj priručnik se upućuje radi **OPŠTIH UPOZORENJA** i radi **OSNOVNIH SIGURNOSNIH PROPISA**.

OPIS OPREME

Police šif. 4155606, omogućavaju potporu grejaču vazduha usled instalacije na zid.


SADRŽAJ PAKOVANJA

Opis

- A Ploča za pričvršćivanje
- B Potporna polica
- C Šraf M8 x 20
- D Matica M8
- E Ravan podmetak $\varnothing 8$
- F Presečeni podmetak $\varnothing 8$
- G Šraf M6 x 20
- F Ravan podmetak $\varnothing 6$
- F Presečeni podmetak $\varnothing 6$
- Uputstva

Količina

- 2
- 2
- 8
- 8
- 8
- 4
- 4
- 4
- 4
- 1


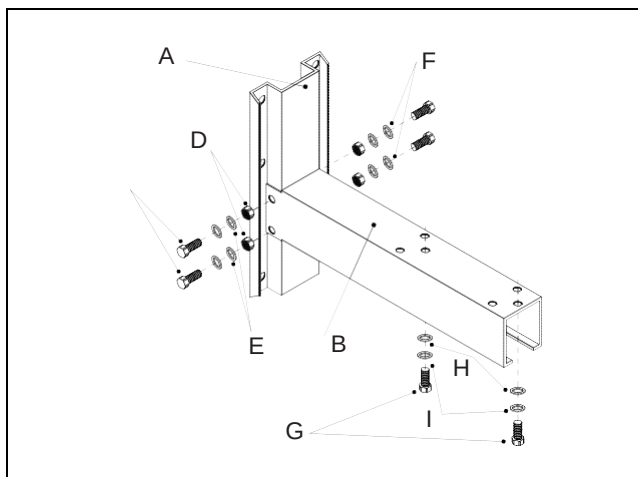


Montažu mora obaviti kvalifikovano osoblje


- Obeležiti rupe za fiksiranje koristeći ploču za pričvršćivanje **A** kao šablon u funkciji tipa instalacije i modela grejača vazduha

Model	P
Novi ACU 12M-13M	489
Novi ACU 22M-23M	539
Novi ACU 32M-33M	589
Novi ACU 42M-43M	639
Novi ACU 52M-53M	689
Novi ACU 62M-63M	739
Novi ACU 72T-73T	789
Novi ACU 82T-83T	1.139
Novi ACU 92T-93T	1.339



- Izbušiti zid

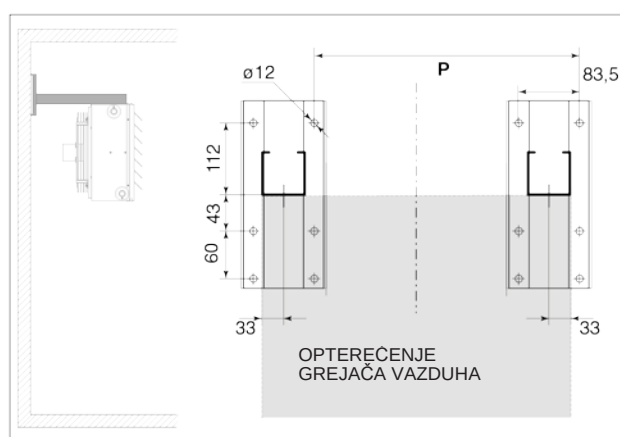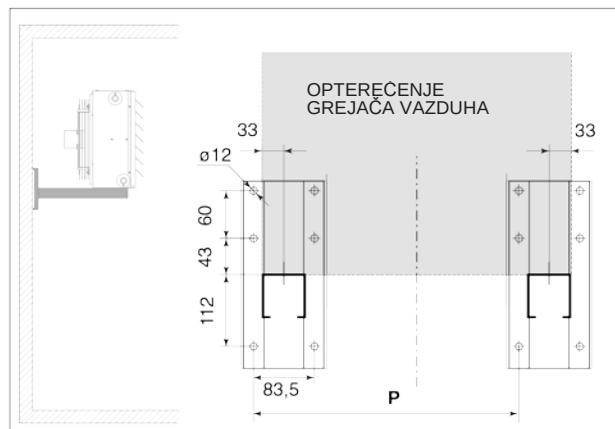

- Montirati police na potporne ploče kao što je naznačeno na slici
- Fiksirati montiranu policu na zid koristeći sisteme fiksiranja koji odgovaraju težini uređaja i vrsti zida

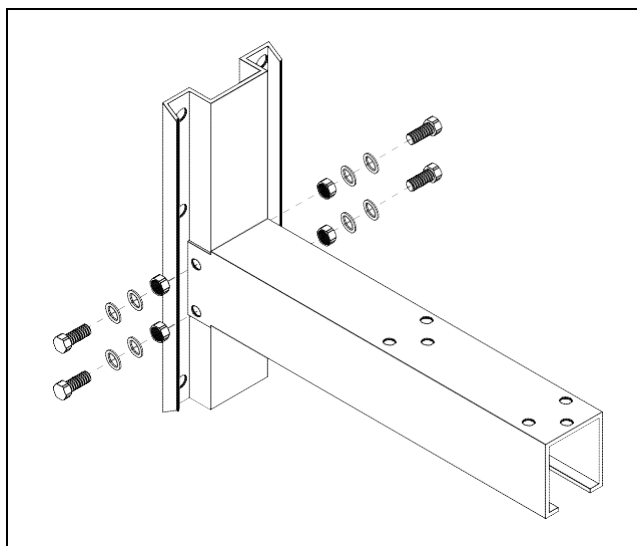

- Postaviti grejač vazduha i fiksirati ga šrafovimama koji su isporučeni u kompletu.

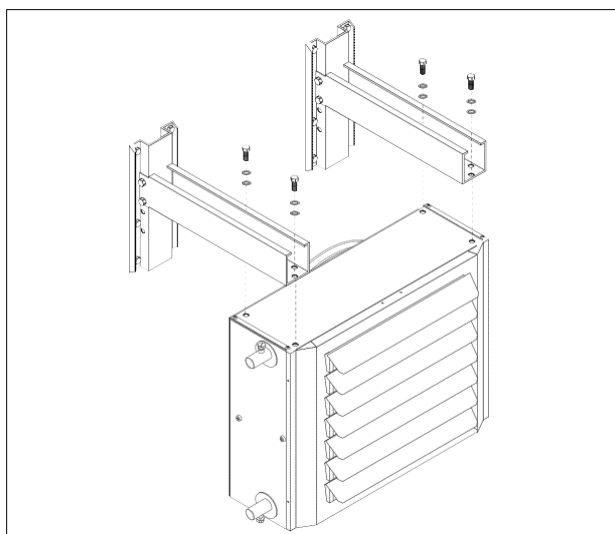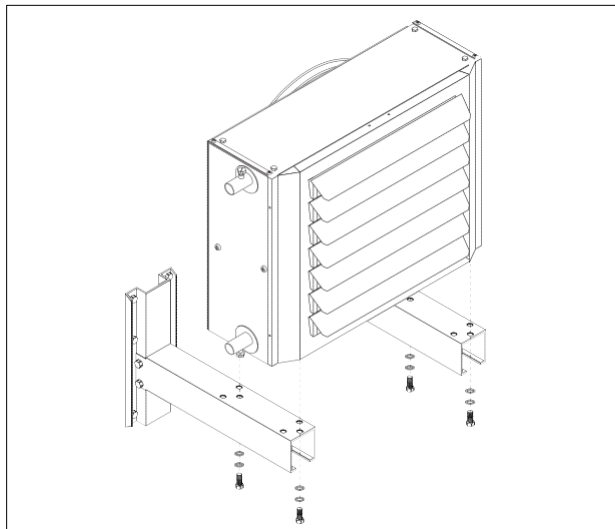

- ⚠ Preporučuje se upotreba tečnosti „kočenje navoja“.
- ⚠ Proveriti da li zid može da nosi težinu uređaja.
- ⊘ Zabranjeno je koristiti police kao tačku oslonca za ljude.
- ⊘ Zabranjeno je koristiti police za druge uređaje.
- ⚠ Koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu protiv povreda na radu (rukavice itd.).

