

KIT DE DEFLECTORES VERTICALES

Esta instrucción forma parte del manual del aparato en el que se instaló el accesorio. Remitirse a dicho manual para conocer las ADVERTENCIAS GENERALES y las REGLAS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD.

DESCRIPCIÓN DEL KIT

El kit de deflectores verticales permite variar el ángulo de salida del aire en sentido horizontal para mejorar su distribución en el ambiente. Se identifica mediante diferentes códigos en función del modelo de aerotermo que se utiliza.

CÓDIGO KIT	ACU
4155626	12M-13M
4155628	22M-23M
4155630	32M-33M
4155632	42M-43M
4155634	52M-53M
4155636	62M-63M
4155638	72T-73T
4155640	82T-83T
4155642	92T-93T

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Descripción


Cant.

Rejilla de deflectores verticales	1 (mod. 12M – 73T) 2 (mod. 82T – 93T)
Tornillo autorroscante	3 (solo mod. 82T – 93T)
Instrucciones	1

mod. 12M-73T




mod. 82T-93T

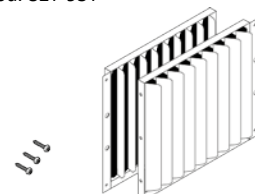


MONTAJE

El montaje debe ser realizado por personal cualificado


- Montar las rejillas de deflectores verticales (solo mod. 82T-93T) utilizando los tornillos suministrados

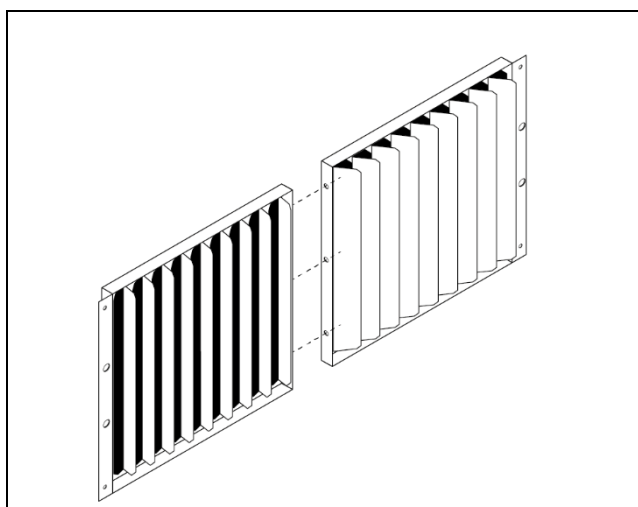


- Abrir manualmente los deflectores verticales hasta obtener el ángulo de apertura deseado

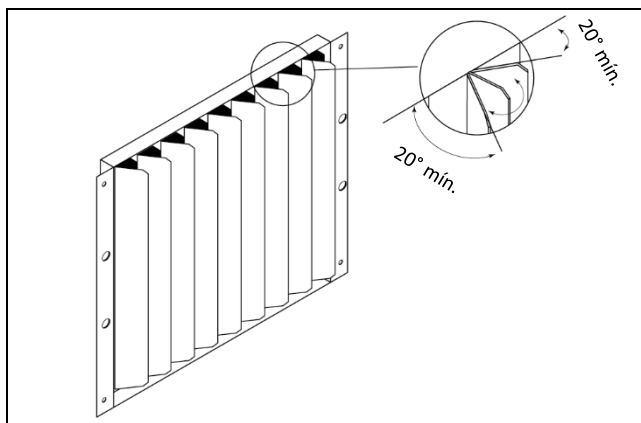


- Retirar la rejilla de deflectores horizontales

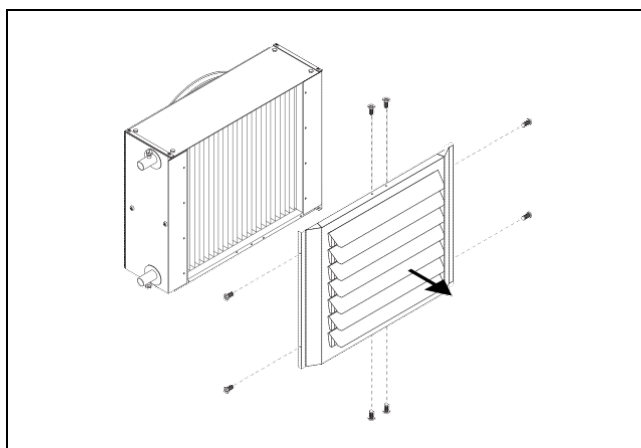


- Retirar los 4 tornillos autorroscantes indicados en la figura

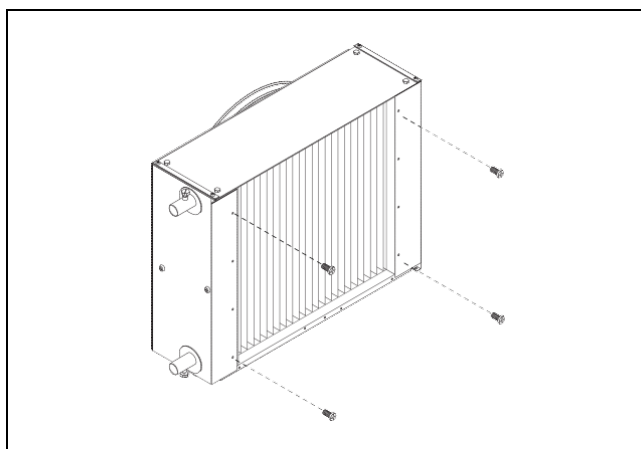


- Colocar la rejilla de deflectores verticales y fijarla con los 4 tornillos retirados anteriormente

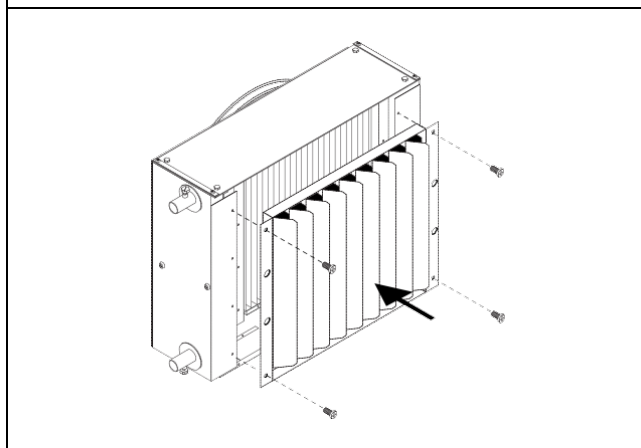

- Volver a colocar la rejilla de deflectores horizontales procediendo en el orden inverso

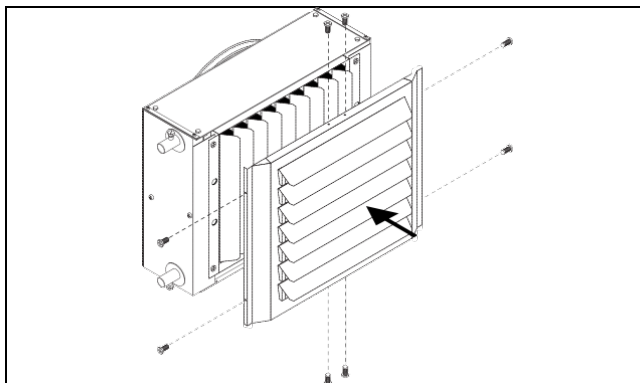

-  Utilizar protecciones de seguridad adecuadas (guantes, etc.)

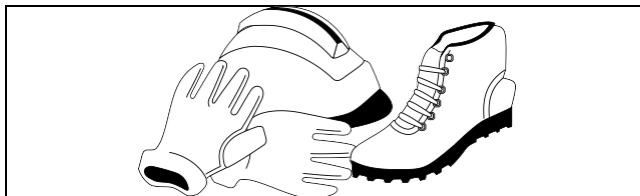

VERIFICACIÓN

Al terminar la instalación:

- Comprobar la correcta distribución del aire y eventualmente corregirla modificando el ángulo de apertura de los deflectores verticales y/u horizontales.