

KOMPLET NAVPIČNIH USMERJEVALNIKOV

To navodilo je del knjižice z navodili aparata, na katerem je komplet nameščen. To knjižico z navodili glejte tudi za SPLOŠNA OPOZORILA ter OSNOVNA VARNOSTNA PRAVILA.

OPIS KOMPLETA

Komplet navpičnih usmerjevalnikov omogoča spreminjanje kota izstopa zraka v vodoravni smeri zaradi izboljšanje porazdelitve zraka v prostoru. Komplet je označen z različnimi kodami glede na model kaloriferja, za katerega je namenjen.

KODA KOMPLETA	ACU
4155626	12M – 13M
4155628	22M – 23M
4155630	32M – 33M
4155632	42M – 43M
4155634	52M – 53M
4155636	62M – 63M
4155638	72T – 73T
4155640	82T – 83T
4155642	92T – 93T

VSEBINA EMBALAŽE

Opis


Količ.

Rešetka z navpičnimi usmerjevalniki	1 (mod. 12M – 73T) 2 (mod. 82T – 93T)
Samorezni vijak	3 (samo mod. 82T – 93T)
Navodila	1

mod. 12M – 73T




mod. 82T – 93T

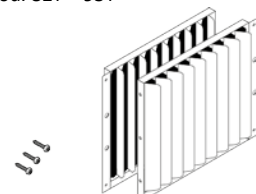


MONTAŽA

Namestitev mora opraviti usposobljeno osebje


- Sestavite rešetke z navpičnimi usmerjevalniki (samo mod. 82T – 93T) s pomočjo priloženih vijakov

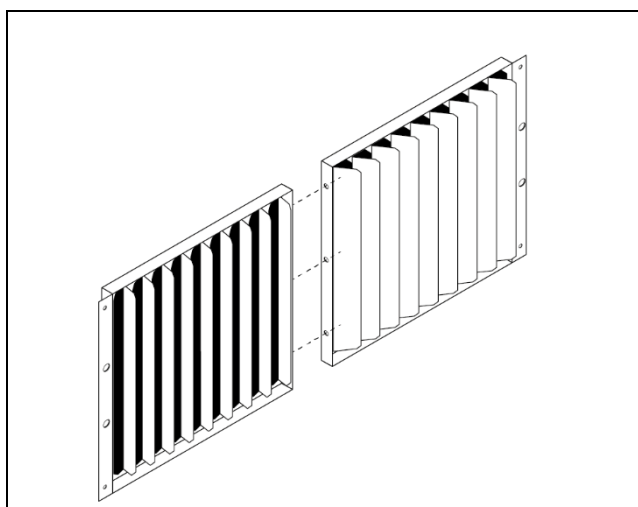


- Z rokami odprite navpične usmerjevalnike do želenega kota odpiranja

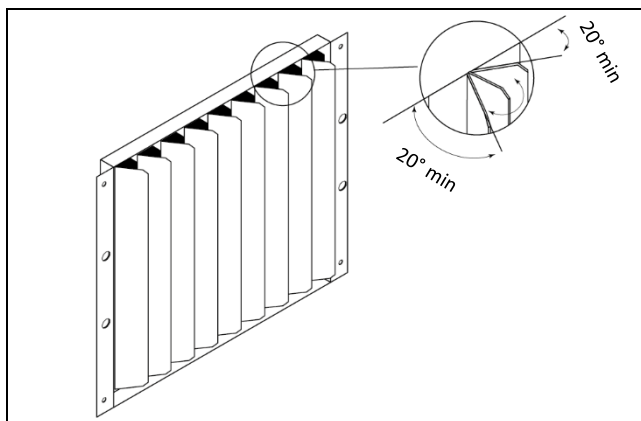


- Odstranite rešetko z vodoravnimi usmerjevalniki

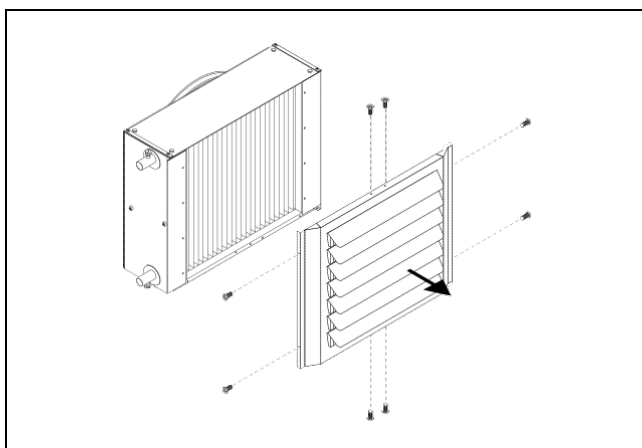


- Odstranite 4 samorezne vijake, prikazane na sliki

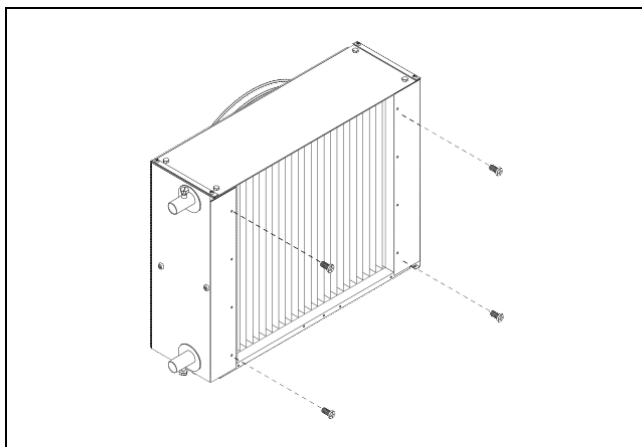


- Namestite rešetko z navpičnimi usmerjevalniki in jo pritrdite s 4 vijaki

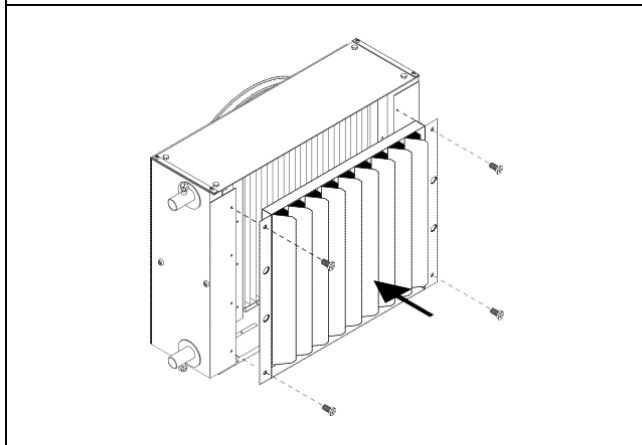

- Ponovno namestite rešetko z vodoravnimi usmerjevalniki v nasprotnem vrstnem redu

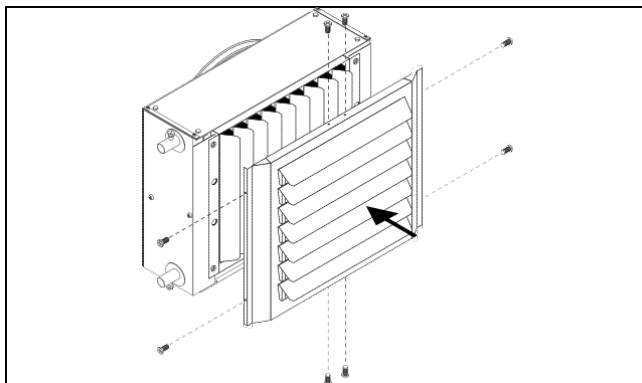

-  Uporabite primerna sredstva za osebno zaščito (rokavice itd.)

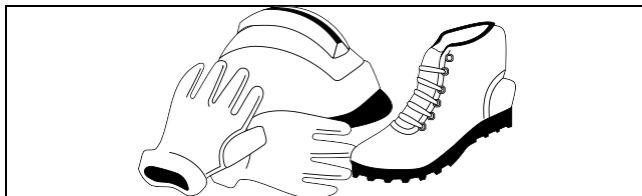

PREVERJANJE

Po končani namestitvi:

- Preverite pravilno porazdelitev zraka in po potrebi prilagodite kot odpiranja vodoravnih in/ali navpičnih usmerjevalnikov.