

KIT RESISTENZE ANTIGELO INCASSO SOLARE NEW

Questa istruzione è parte integrante del libretto del modulo sul quale viene installato il kit.

A tale libretto si rimanda per le **AVVERTENZE GENERALI** e per le **REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA**.

Il kit resistenze antigelo permette di proteggere dal gelo il circuito sanitario nel caso di temperature fino a -5°C .

Il kit è composto da:

Cablaggio resistenze antigelo inferiore	1
Cablaggio resistenza antigelo a cartuccia	1
Termostato antigelo	1
Molletta fissaggio resistenze	4
Nipplo	1
Foglio istruzioni	1

⚠ Durante il montaggio delle resistenze antigelo è necessario fare attenzione che le stesse non vadano a contatto con i cablaggi.

⚠ Le resistenze antigelo raggiungono temperature elevate, pertanto non possono essere collegate su tubazioni contenenti gomma, in materiale plastico o comunque non adatte a dissipare il calore prodotto. L'uso improprio potrebbe causare principi d'incendio.

⚠ Assicurarsi che le resistenze siano sempre collegate alle rampe dopo che il sistema è stato allacciato alla rete elettrica.

⚠ Le resistenze devono essere fissate su di un tratto rettilineo in modo che siano sempre a stretto contatto con la rampa.

⚠ Rispettare scrupolosamente il posizionamento delle resistenze come indicato nelle foto.

⚠ Il non corretto posizionamento del termostato può pregiudicare il funzionamento delle resistenze e la protezione del modulo.

Collegare il cavo bipolare del cablaggio resistenza alla morsettiera riferendosi alla foto 1 e all'etichetta adesiva presente nella parte interna del coperchio a seconda del tipo di modulo installato.



Estrarre il tappo di chiusura e inserire il cavo nel rispettivo PG come indicato nella foto 1.

SCATOLA CONNESSIONI ALIMENTAZIONI ELETTRICHE AT PER I MODELLI (1AT+1BT) e (1AT+2BT) VERSIONE COMBI E SOLO RISCALDAMENTO

SCATOLA CONNESSIONI ELETTRICHE DIRETTA VERSIONE COMBI E SOLO RISCALDAMENTO



Posizione cablaggio
resistenza antigelo in
morsettiera

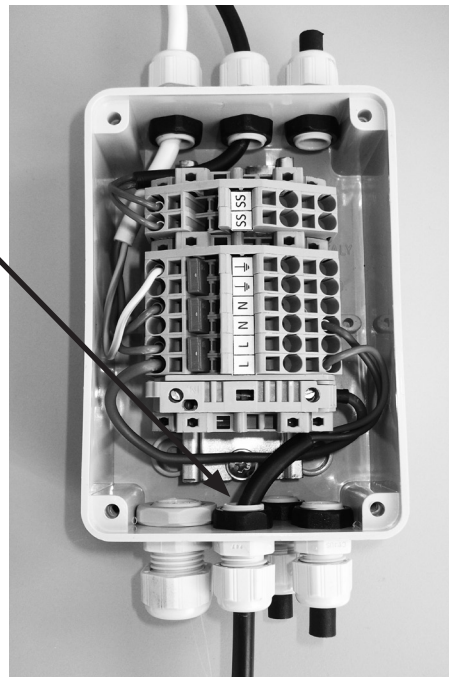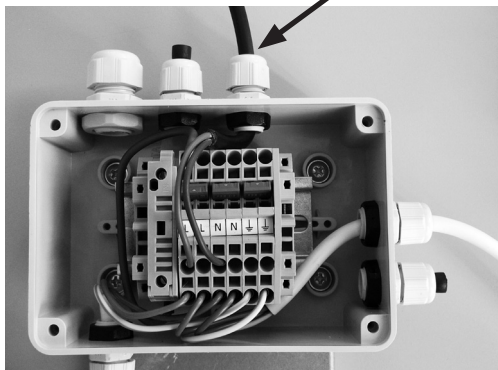

Posizionare le resistenze 1, 2 e 3 come descritto in foto 2 utilizzando le apposite mollette.

Posizionare il termostato su una parte piana del dado della rampa entrata acqua fredda sanitario, facendo riferimento alla foto 2.

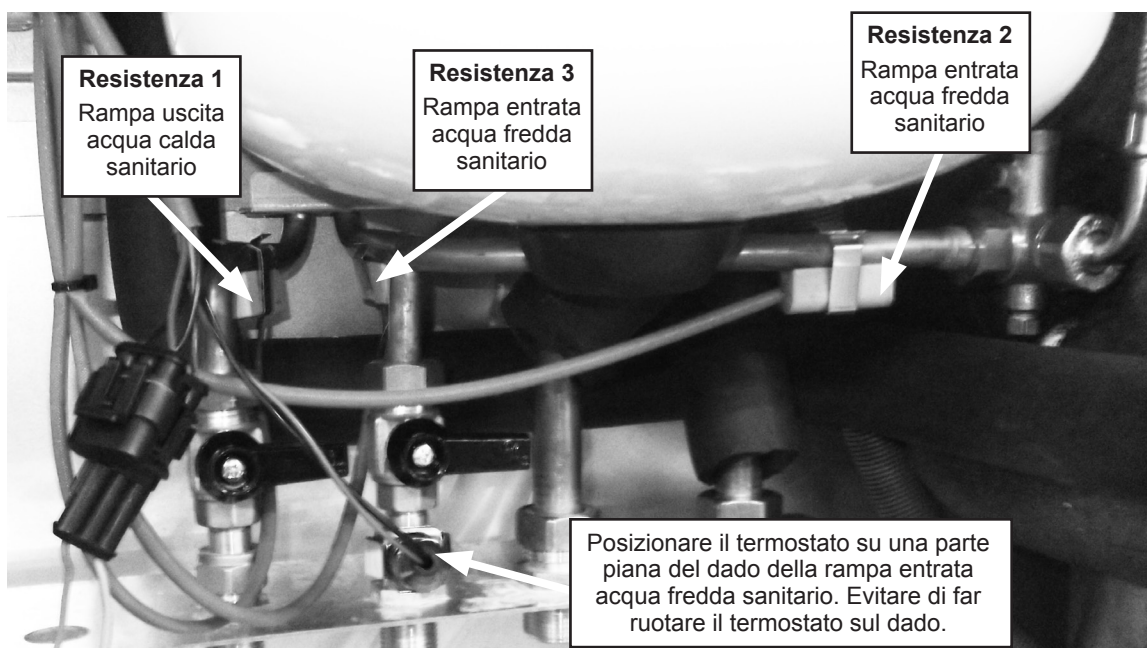


foto 2

Posizionare la resistenza 4 come descritto in foto 3 utilizzando l'apposita molletta.



Rispettare l'inclinazione della resistenza in modo che vada in appoggio anche sulla rampa entrata acqua fredda sanitario e venga riscaldata per conduzione termica.

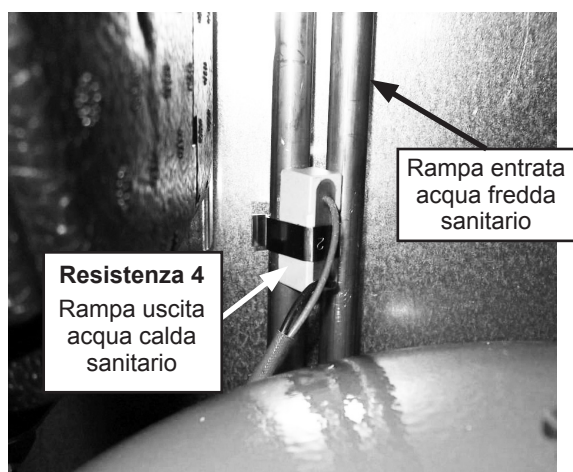


foto 3

Il cablaggio resistenza antigelo a cartuccia dovrà essere posizionato nel bollitore al posto dell'anodo inferiore.

Rimuovere l'anodo e inserire il dado riduzione presente nel kit. Inserire il cablaggio resistenza antigelo a cartuccia utilizzando l'apposita guarnizione in dotazione.

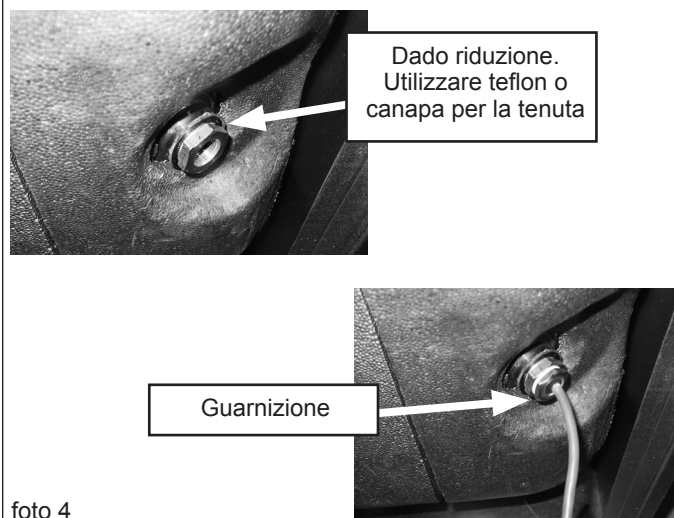


foto 4

Posizionare la ricchezza del cablaggio tra bollitore e dima riferendosi alla foto 5.

Giuntare il connettore femmina del cablaggio resistenza antigelo a cartuccia con uno dei connettori maschi del cablaggio resistenza dopo aver tolto il cappuccio presente sul connettore.

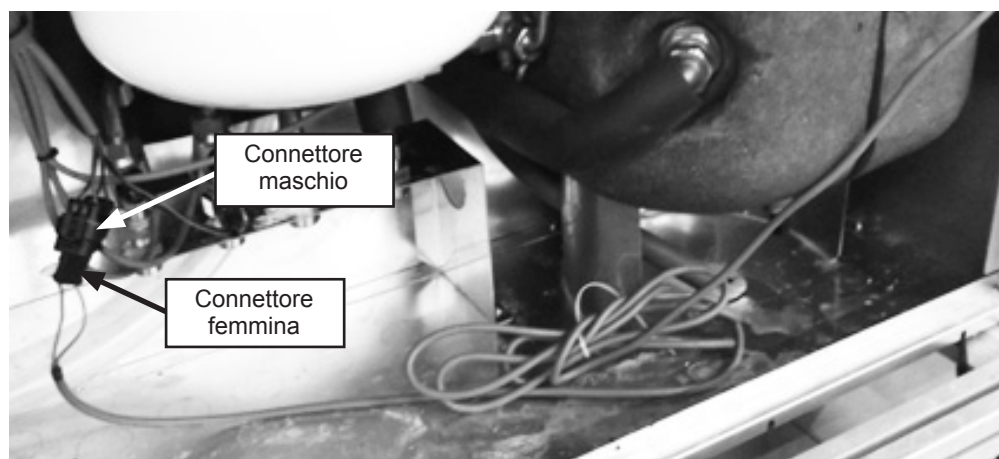


foto 5