

KIT INTEGRAZIONE RESISTENZE ANTIGELO INCASSO SOLARE NEW

Questa istruzione è parte integrante del libretto del modulo sul quale viene installato il kit.

A tale libretto si rimanda per le **AVVERTENZE GENERALI** e per le **REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA**.

Il kit resistenze antigelo permette di proteggere dal gelo il circuito sanitario nel caso di temperature fino a -10°C.

Il kit è composto da:

Cablaggio resistenza a filo scaldante	1
Cablaggio collegamento resistenze antigelo	1
Cablaggio resistenza antigelo adesiva rotonda	1
Fascetta	2
Foglio istruzioni	1

- ⚠ Durante il montaggio delle resistenze antigelo è necessario fare attenzione che le stesse non vadano a contatto con i cablaggi.
- ⚠ Le resistenze antigelo raggiungono temperature elevate, pertanto non possono essere collegate su tubazioni contenenti gomma, in materiale plastico o comunque non adatte a dissipare il calore prodotto. L'uso improprio potrebbe causare principi d'incendio.
- ⚠ Assicurarsi che le resistenze siano sempre collegate alle rampe dopo che il sistema è stato allacciato alla rete elettrica.
- ⚠ Le resistenze devono essere fissate su di un tratto rettilineo in modo che siano sempre a stretto contatto con la rampa.
- ⚠ Rispettare scrupolosamente il posizionamento delle resistenze come indicato nelle foto.

CABLAGGIO FILO SCALDANTE VERSIONE COMBINATA

Fissare il cablaggio resistenza filo scaldante alla rampa uscita acqua calda di caldaia con la fascetta a strappo presente nel kit (fig. 1).

Per la corretta posizione prendere come riferimento il punto evidenziato con pennarello indelebile (fig. 1) che separa la parte calda dalla parte fredda.

Proseguire l'avvolgimento del cavo come mostrano le figure 2-3-4-5-6-A-B.

⚠ Il filo scaldante deve essere ben teso e deve aderire sulle rampe.

Fig. 1

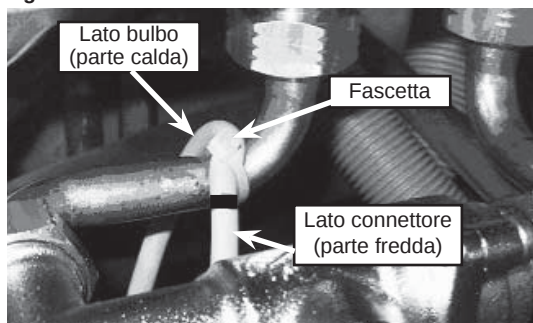


Fig. 2

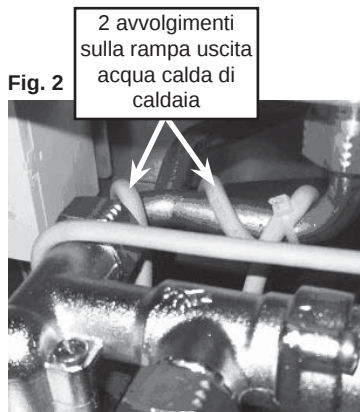


Fig. 3

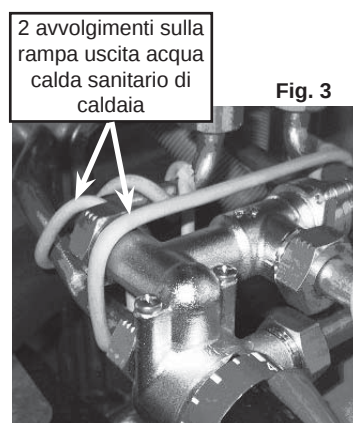


Fig. 4

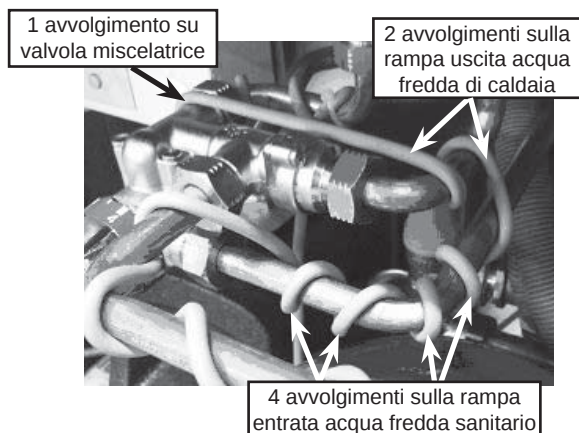


Fig. 6


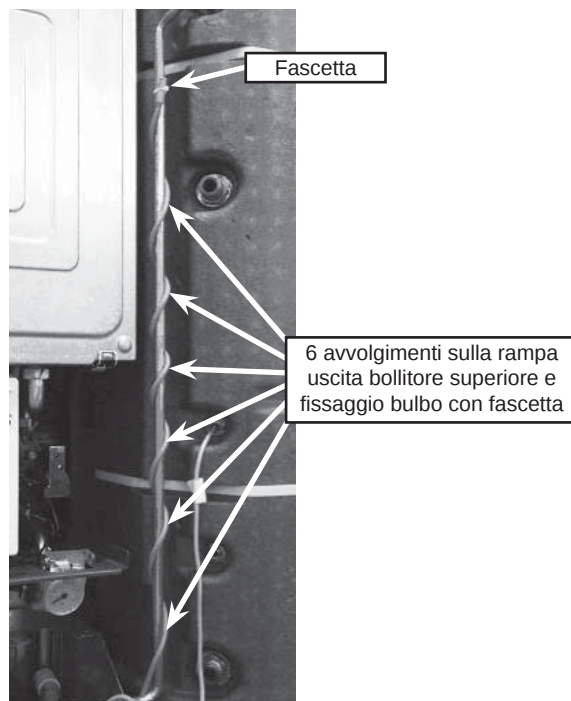


Fig. 5

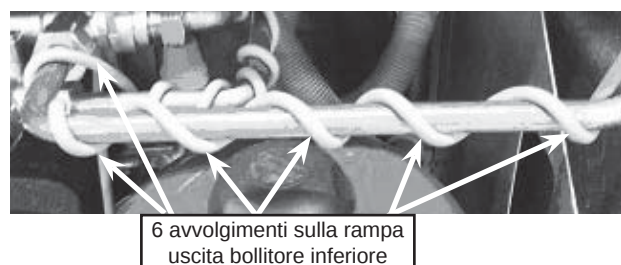

CABLAGGIO FILO SCALDANTE VERSIONE SOLO RISCALDAMENTO

Fissare il cablaggio resistenza filo scaldante alla rampa entrata acqua fredda con la fascetta a strappo presente nel kit e applicare 4 avvolgimenti (fig. 1a).

Per la corretta posizione prendere come riferimento il punto evidenziato con pennarello indelebile (fig. 1a) che separa la parte calda dalla parte fredda.

Proseguire l'avvolgimento del cavo come mostrano le figure 2a - 3a - 4a - 5a -A-B.

! Il filo scaldante deve essere ben teso e deve aderire sulle rampe.

Fig. 1a

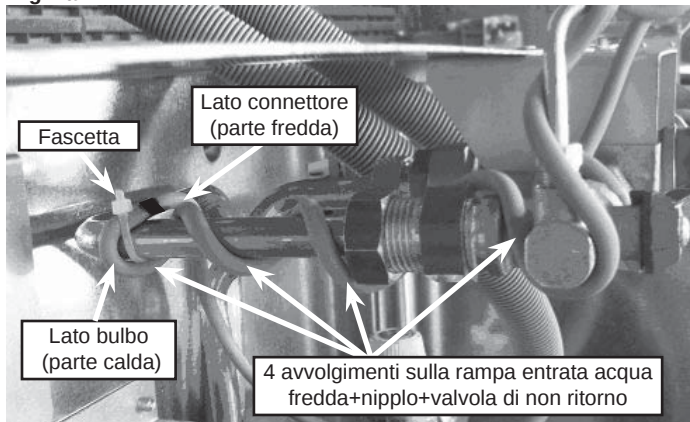


Fig. 2a

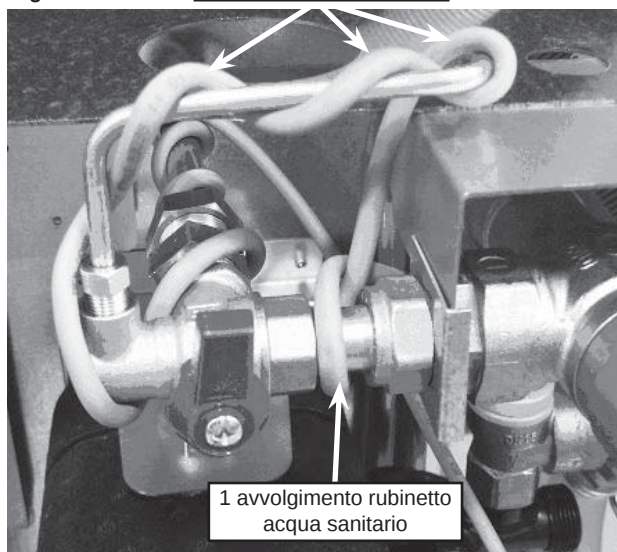


Fig. 3a

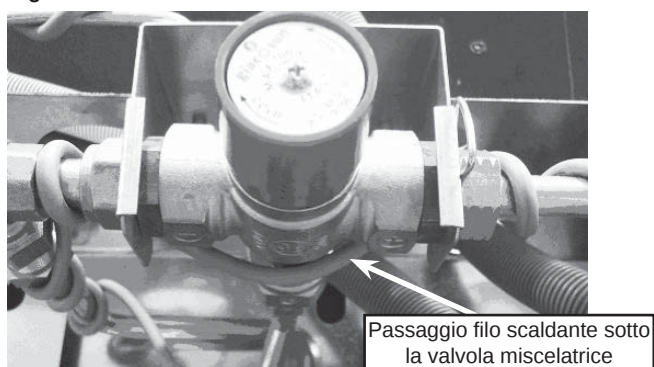


Fig. 4a

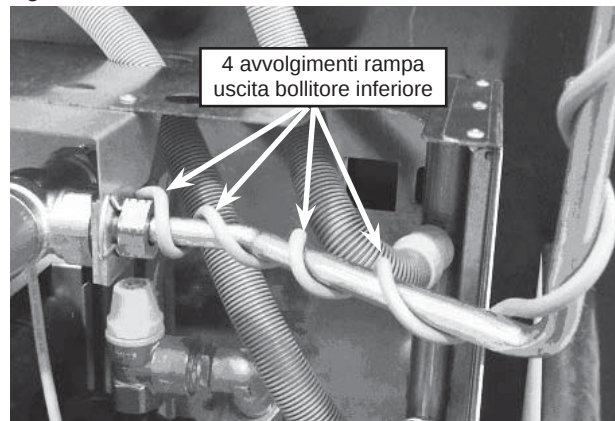


Fig. 5a



CABLAGGIO RESISTENZA ADESIVA E CABLAGGIO COLLEGAMENTO

Fissare il cablaggio resistenza adesiva al vaso d'espansione sanitario (fig. A) e eseguire le varie connessioni elettriche con il connettore del cablaggio filo scaldante e del cablaggio collegamento resistenze (fig. A).

Collegare il connettore femmina del cablaggio collegamento resistenze al connettore maschio del cablaggio resistenze antigelo (fig. B) già montato nella parte inferiore dell'incasso (KIT RESISTENZE ANTIGELO INCASSO SOLARE NEW).

Fig. A

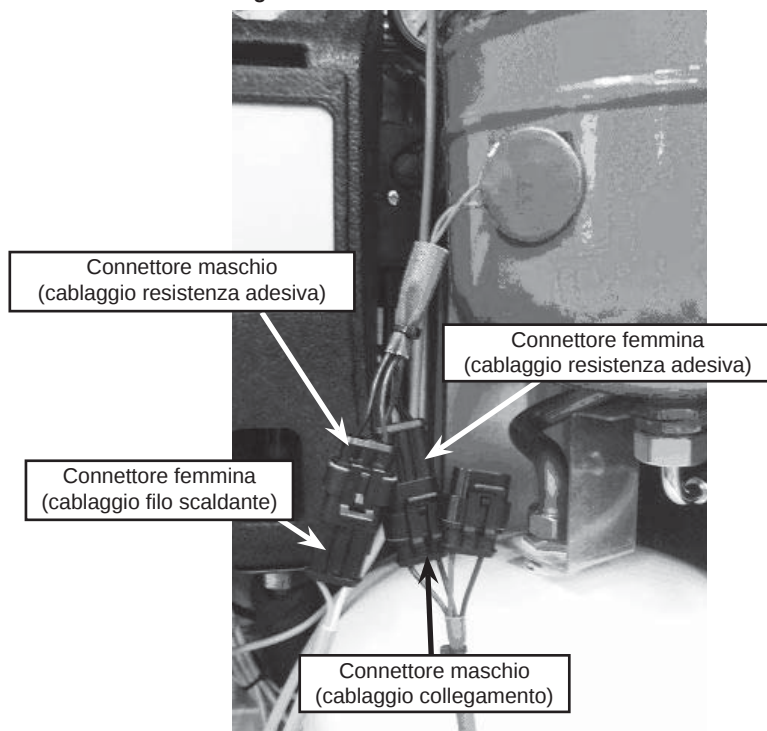


Fig. B

