

## KIT RUBINETTI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato il kit.  
A tale libretto si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI e per le REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA.

### DESCRIZIONE DEL KIT

Il kit rubinetti impianto di riscaldamento cod. 4047252 permette di intercettare la mandata e il ritorno dell'impianto di riscaldamento delle caldaie Family IN.

In caso di manutenzione della caldaia, agendo sui rubinetti di intercettazione si evita di svuotare tutto l'impianto.


### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Il kit é composto da:

Descrizione	Q.tà		
Rubinetto acqua riscaldamento	2	Guarnizioni	4
Rampa mandata/ritorno riscaldamento	2	Foglio istruzioni	1

### INSTALLAZIONE

Questo kit deve essere installato solo da personale professionalmente qualificato.

- ⚠ Prima di effettuare qualunque operazione premere il tasto  per spegnere la caldaia, togliere l'alimentazione elettrica alla caldaia posizionando l'interruttore generale dell'impianto e verificare che i rubinetti dell'acqua degli impianti siano chiusi.

- ⚠ Utilizzare le guarnizioni presenti nel kit se necessario.

- Togliere la copertura dell'unità da incasso e svuotare l'impianto riscaldamento riferendosi al libretto istruzioni per l'installatore al capitolo "Caricamento e svuotamento impianti"
- Posizionare il rubinetto **A** su "chiuso"
- Rimuovere la rampa ritorno riscaldamento **B**
- Rimuovere la rampa mandata riscaldamento **C**
- Posizionare il rubinetto e la rampa **D** forniti con il kit in sostituzione della rampa **B** precedentemente tolta
- Posizionare il rubinetto e la rampa **E** fornita con il kit in sostituzione della rampa **C** precedentemente tolta.

Per caricare l'impianto riscaldamento (fig. 3):

- Aprire i due rubinetti mandata e ritorno riscaldamento
- Verificare che la leva del rubinetto **A** sia su "aperto"
- Aprire il rubinetto di riempimento presente in caldaia fino a che la pressione indicata dall'idrometro sia compresa tra **1 bar e 1,5 bar**
- Richiudere il rubinetto di riempimento.

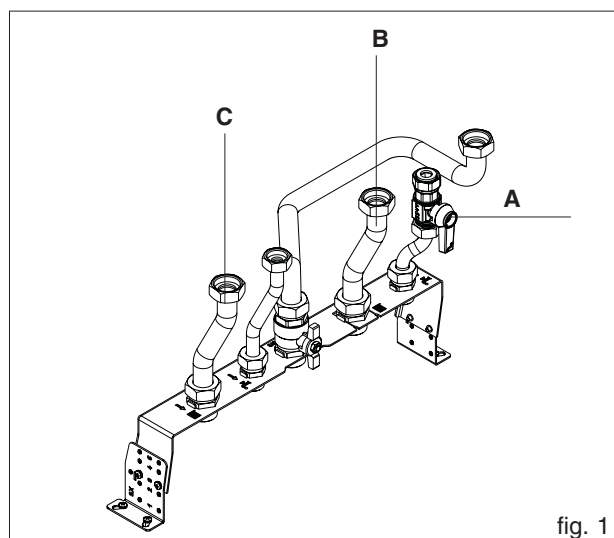


fig. 1

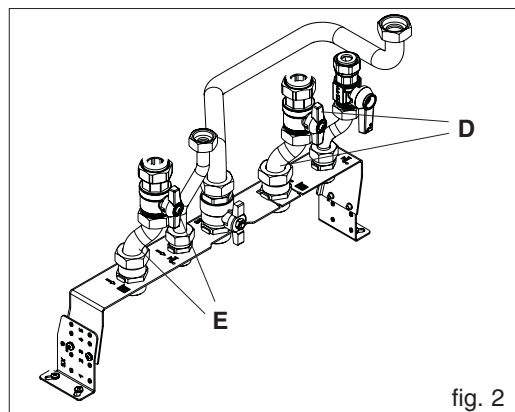


fig. 2

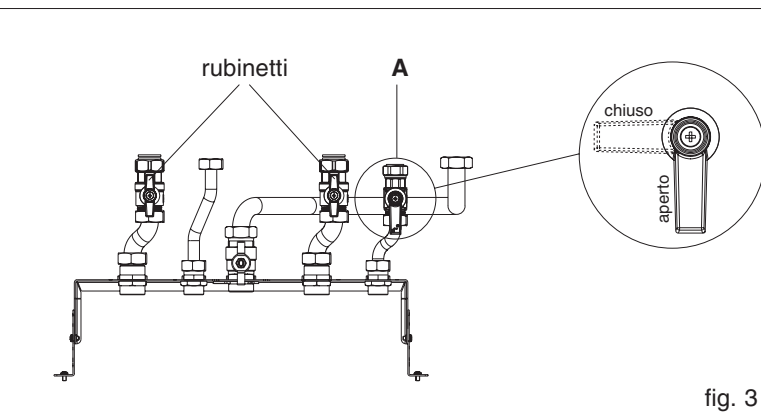


fig. 3

### CONTROLLI

Dopo aver installato il kit, verificare la buona tenuta di ogni giunzione realizzata.