

KIT DE PRATELEIRAS DE SUPORTE

Esta instrução é parte integrante do manual do aparelho no qual o acessório foi instalado. Neste manual, deve-se consultar as ADVERTÊNCIAS GERAIS e as REGRAS FUNDAMENTAIS DE SEGURANÇA.

DESCRIÇÃO DO KIT

As prateleiras cód. 4155606 permitem o suporte do aerotérmico na instalação de parede.


CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Descrição

- A Placa de ancoragem
- B Prateleiras de suporte
- C Parafuso M8 x 20
- D Porca M8
- E Arruela plana $\varnothing$ 8
- F Arruela fendida $\varnothing$ 8
- G Parafuso M6 x 20
- H Arruela plana $\varnothing$ 6
- I Arruela fendida $\varnothing$ 6
- Instruções

Qtd.

- 2
- 2
- 8
- 8
- 8
- 4
- 4
- 4
- 4
- 1


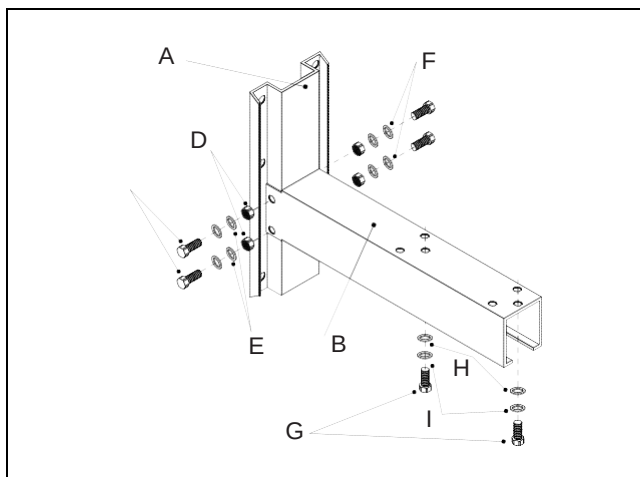


A montagem deve ser realizada por pessoal qualificado


- Marque os furos de fixação utilizando a placa de anoragem A como gabarito em função do tipo de instalação e do modelo de aerotérmico

Modelo	P
Nuovo ACU 12M-13M	489
Nuovo ACU 22M-23M	539
Nuovo ACU 32M-33M	589
Nuovo ACU 42M-43M	639
Nuovo ACU 52M-53M	689
Nuovo ACU 62M-63M	739
Nuovo ACU 72T-73T	789
Nuovo ACU 82T-83T	1.139
Nuovo ACU 92T-93T	1.339



Perfure a parede

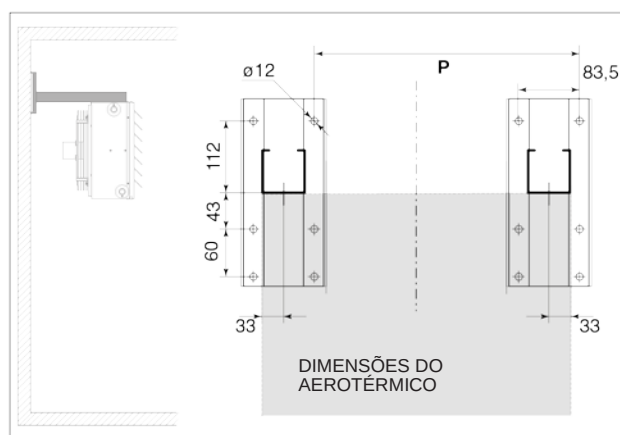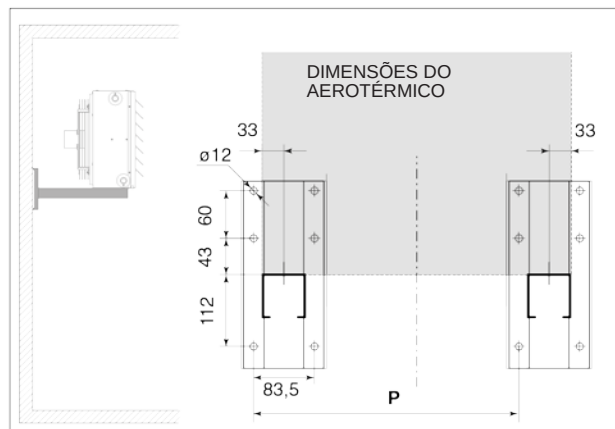

- Monte as prateleiras nas placas de apoio, como indicado na figura
- Fixe a prateleira montada à parede, utilizando sistemas de fixação adequados ao peso do aparelho e ao tipo de parede

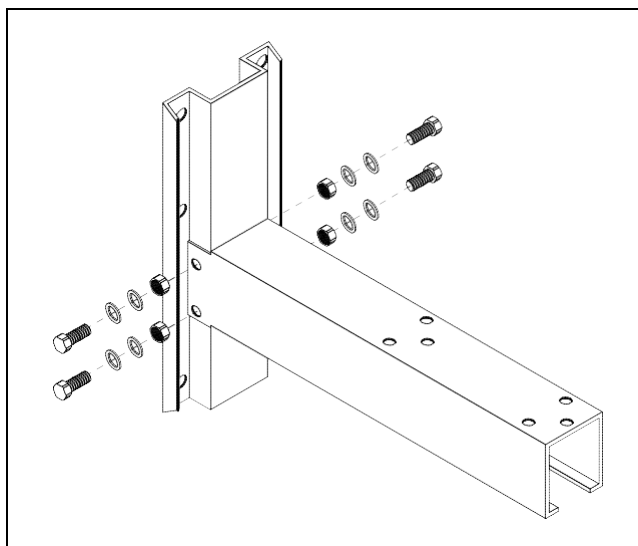

- Posicione o aerotérmico e fixe-o com os parafusos fornecidos.

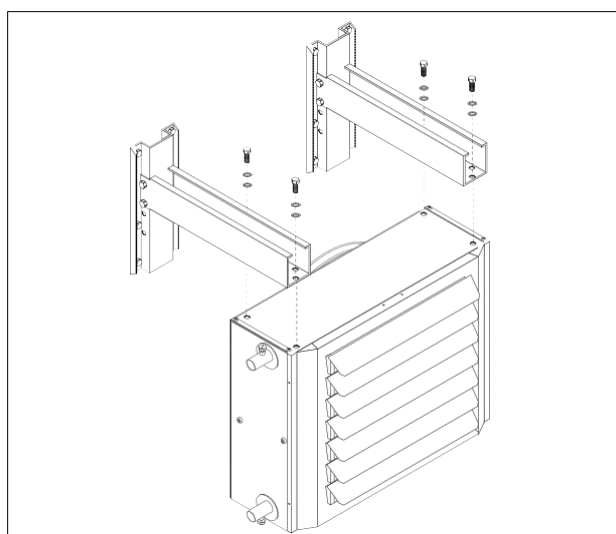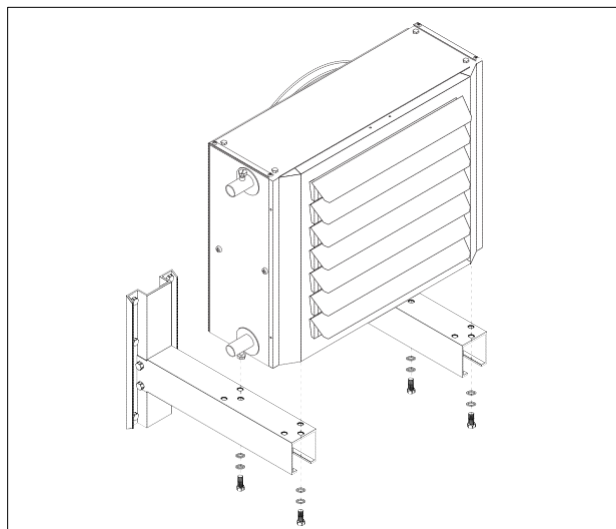

- ⚠ Recomenda-se utilizar o líquido "veda-rosca" .
- ⚠ Certifique-se de que a parede sustenha o peso do aparelho.
- ⊘ É proibido utilizar as prateleiras como ponto de apoio para as pessoas.
- ⊘ É proibido utilizar as prateleiras para outros aparelhos.
- ⚠ Utilize proteções adequadas contra acidentes (luvas, etc.).

