

AMD P

SERIE R32

IT ISTRUZIONI PER L'INSTALLATORE E PER IL SERVIZIO TECNICO

RIELLO

Gentile Tecnico,
ci complimentiamo con Lei per aver proposto un apparecchio **RIELLO**, un prodotto moderno, in grado di assicurare il massimo benessere per lungo tempo con elevata affidabilità, efficienza, qualità e sicurezza.

Con questo libretto desideriamo fornirLe le informazioni che riteniamo necessarie per una corretta e più facile installazione dell'apparecchio senza voler togliere nulla alla Sua competenza e capacità tecnica.

Buon lavoro e rinnovati ringraziamenti.

RIELLO

CONFORMITÀ

Le pompe di calore **RIELLO AMD P** sono conformi alle Direttive Europee:

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- Direttiva RoHS 2011/65/UE
- Direttiva ErP 2009/125/CE e regolamento 2012/206/CE
- Direttiva RAEE 2012/19/UE
- Regolamento f-Gas 2014/517/UE



GAMMA

Modello	Codice
AMD 100 PB	20158936
AMD 125 PB	20158937
AMD 140 PB	20158938
AMD 125 PC	20159407
AMD 140 PC	20159408

ACCESSORI

Per la lista accessori completa e le informazioni relative alla loro abbinabilità consultare il Listocatalogo.

INDICE GENERALE

1	GENERALITÀ	<i>p. 4</i>
1.1	Avvertenze generali	<i>p. 4</i>
1.2	Regole fondamentali di sicurezza	<i>p. 4</i>
1.3	Descrizione dell'apparecchio	<i>p. 5</i>
1.4	Dispositivi di sicurezza e regolazione	<i>p. 5</i>
1.5	Identificazione	<i>p. 5</i>
1.6	Struttura	<i>p. 5</i>
1.7	Dati tecnici	<i>p. 6</i>
1.8	Circuito frigorifero	<i>p. 7</i>
2	INSTALLAZIONE	<i>p. 8</i>
2.1	Ricevimento del prodotto	<i>p. 8</i>
2.2	Posizionamento etichette	<i>p. 8</i>
2.3	Dimensioni e peso	<i>p. 8</i>
2.4	Stoccaggio	<i>p. 9</i>
2.5	Movimentazione e rimozione dell'imballo	<i>p. 9</i>
2.6	Luogo di installazione	<i>p. 9</i>
2.7	Zone di rispetto consigliate	<i>p. 10</i>
2.8	Installazione su impianti vecchi o da rimodernare	<i>p. 10</i>
2.9	Posizionamento	<i>p. 10</i>
	Collegamento aeraulico	<i>p. 12</i>
2.10	Collegamento frigorifero	<i>p. 13</i>
2.11	Collegamento dello scarico condensa	<i>p. 15</i>
2.12	Schema elettrico	<i>p. 18</i>
2.13	Collegamento elettrico	<i>p. 21</i>
2.14	Pannello comandi	<i>p. 22</i>
3	MESSA IN SERVIZIO E MANUTENZIONE	<i>p. 25</i>
3.1	Preparazione alla prima messa in servizio	<i>p. 25</i>
3.2	Prima messa in servizio	<i>p. 26</i>
3.3	Spegnimento temporaneo	<i>p. 26</i>
3.4	Spegnimento per lunghi periodi	<i>p. 26</i>
3.5	Manutenzione ordinaria	<i>p. 26</i>
3.6	Allarmi	<i>p. 27</i>
4	SMALTIMENTO	<i>p. 29</i>

In alcune parti dell'apparecchio sono utilizzati i simboli:



Il gas refrigerante R32 è leggermente infiammabile ed inodore. Evitare la vicinanza a fonti d'innesco in funzionamento continuo (fiamme libere, elettrodomestici a gas, stufe elettriche, sigarette accese ecc.).



Leggere attentamente le istruzioni prima di effettuare qualsiasi operazione sull'apparecchio.



Il Servizio Tecnico di Assistenza deve leggere le istruzioni prima di effettuare qualsiasi operazione sull'apparecchio.



Ulteriori informazioni sono disponibili sulla documentazione tecnica dell'apparecchio.

In alcune parti del libretto sono utilizzati i simboli:



ATTENZIONE = per azioni che richiedono particolare cautela ed adeguata preparazione.



VIETATO = per azioni che non devono essere assolutamente eseguite.

1 GENERALITÀ

1.1 Avvertenze generali

- ⚠ Al ricevimento del prodotto assicurarsi dell'integrità e della completezza della fornitura e, in caso di non rispondenza a quanto ordinato, rivolgersi all'Agenzia **RIELLO** che ha venduto l'apparecchio.
- ⚠ L'installazione del prodotto deve essere effettuata da impresa abilitata che a fine lavoro rilasci al Proprietario la dichiarazione di conformità di installazione realizzata a regola d'arte cioè in ottemperanza alle Norme vigenti Nazionali e Locali ed alle indicazioni fornite da **RIELLO** nel libretto istruzioni a corredo dell'apparecchio.
- ⚠ Il gas refrigerante R32 è leggermente infiammabile ed inodore. Leggere attentamente la scheda di sicurezza disponibile presso i rivenditori e far riferimento alla tabella "Area minima del pavimento per installazioni a soffitto" p. 10.
- ⚠ Il prodotto deve essere destinato all'uso previsto da **RIELLO** per il quale è stato espressamente realizzato. È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di **RIELLO** per danni causati a persone, animali o cose, da errori d'installazione, di regolazione, di manutenzione e da usi impropri.
- ⚠ Nelle operazioni di installazione e/o manutenzione utilizzare abbigliamento e strumentazione idonei ed antinfortunistici. **RIELLO** declina qualsiasi responsabilità per la mancata osservanza delle vigenti norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni.
- ⚠ Durante le operazioni di installazione e/o manutenzione mantenere ordinata e pulita l'area attorno all'unità.
- ⚠ Rispettare le leggi in vigore nel Paese in cui viene installata la macchina, relativamente all'uso e allo smaltimento dell'imballo, dei prodotti impiegati per pulizia e manutenzione, e per la gestione del fine vita dell'unità.
- ⚠ Gli interventi di riparazione o manutenzione devono essere eseguiti dal Servizio Tecnico **RIELLO**, secondo quanto previsto nella presente pubblicazione. Non modificare o manomettere l'apparecchio in quanto si possono creare situazioni di pericolo ed il costruttore dell'apparecchio non sarà responsabile di eventuali danni provocati.
- ⚠ In caso di funzionamento anomalo, o fuoriuscite di fluidi, posizionare l'interruttore generale dell'impianto su "spento". Chiamare con sollecitudine il Servizio Tecnico **RIELLO** di zona e non intervenire personalmente sull'apparecchio.
- ⚠ Gli apparecchi contengono gas refrigerante: agire con attenzione affinché non vengano danneggiati il circuito gas e la batteria alettata.
- ⚠ Eventuali perdite di gas all'interno dei locali possono generare gas tossici se in contatto con fiamme libere o corpi ad alta temperatura, in caso di perdita di refrigerante ventilare abbondantemente il locale.
- ⚠ Non collocare oggetti infiammabili (bombolette spray) nel raggio di 1 metro dall'espulsione dell'aria.

⚠ In base alla Normativa UE n. 517/2014 su determinati gas fluorurati ad effetto serra, è obbligatorio indicare la quantità totale di refrigerante presente nel sistema installato. Tale informazione è presente nella targa tecnica dell'unità.

⚠ Questa unità contiene gas fluorurati a effetto serra coperti dal Protocollo di Kyoto. Le operazioni di manutenzione e smaltimento devono essere eseguite solamente da personale qualificato.

⚠ Questo libretto è parte integrante dell'apparecchio e di conseguenza deve essere conservato con cura e lo dovrà SEMPRE accompagnare anche in caso di sua cessione ad altro Proprietario o Utente oppure di un trasferimento su un altro impianto. In caso di danneggiamento o smarrimento richiederne un altro esemplare al Servizio Tecnico **RIELLO** di Zona.

1.2 Regole fondamentali di sicurezza

Ricordiamo che l'utilizzo di prodotti che impiegano energia elettrica comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali di sicurezza quali:

- ⊖ È vietato l'uso dell'apparecchio ai bambini e alle persone inabili non assistite.
- ⊖ È vietato toccare l'apparecchio se si è a piedi nudi e con parti del corpo bagnate.
- ⊖ È vietato spruzzare o gettare acqua direttamente sull'apparecchio.
- ⊖ È vietato assolutamente toccare le alette della batteria, le parti in movimento, interporre tra le stesse o introdurre oggetti appuntiti attraverso le griglia.
- ⊖ È vietato qualsiasi intervento tecnico o di pulizia prima di aver scollegato l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica posizionando l'interruttore generale dell'impianto su "SPENTO".
- ⊖ È vietato modificare i dispositivi di sicurezza o di regolazione senza l'autorizzazione del costruttore.
- ⊖ È vietato tirare, staccare, torcere i cavi elettrici fuoriuscenti dall'apparecchio anche se questo è scollegato dalla rete di alimentazione elettrica.
- ⊖ È vietato disperdere nell'ambiente e lasciare alla portata dei bambini il materiale dell'imballo in quanto può essere potenziale fonte di pericolo. Deve quindi essere smaltito secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente.

1.3 Descrizione dell'apparecchio

RIELLO AMD P è una unità interna per installazione canalizzata, idonea all'utilizzo in applicazioni commerciali, in abbinamento all'unità esterna AARIA PRO P in R32 e AARIA PRO in R410A.

Il motore DC del ventilatore, a più velocità, migliora le prestazioni ed il comfort sonoro.

Il controllo, la regolazione e la programmazione vengono effettuate con il pannello comandi a filo, le cui modalità funzionali e di impiego sono descritte nel manuale utente.

• Versioni disponibili:

PB: a bassa prevalenza residua

PC: a alta prevalenza residua

1.4 Dispositivi di sicurezza e regolazione

La sicurezza e la regolazione dell'apparecchio sono ottenuti con:

- sensore di temperatura dello scambiatore di calore, che trasmette il valore rilevato al quadro di comando che interviene in caso la temperatura rilevata sia anomala rispetto alla modalità di funzionamento
- sensore di temperatura dell'aria ambiente, che trasmette il valore rilevato al quadro di comando per agire sul funzionamento dell'unità esterna e regolare la temperatura in ambiente


⚠ La sostituzione dei dispositivi di sicurezza deve essere effettuata dal Servizio Tecnico **RIELLO**, utilizzando esclusivamente componenti originali. Fare riferimento al catalogo ricambi.

⊖ È VIETATO fare funzionare l'apparecchio con i dispositivi di sicurezza in avaria.

1.6 Struttura

1.5 Identificazione

L'apparecchio è identificabile attraverso la targa tecnica:

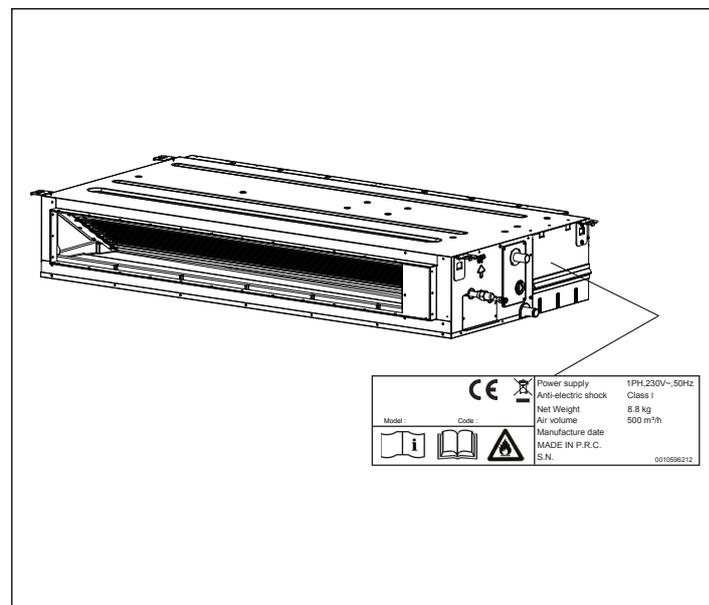


Targa tecnica

Riporta i dati tecnici e prestazionali dell'apparecchio.


⚠ La manomissione, l'asportazione e la mancanza delle targhette di identificazione non permette la sicura identificazione del prodotto attraverso il suo numero di matricola.

MODELLO 100 - 125 - 140 PB

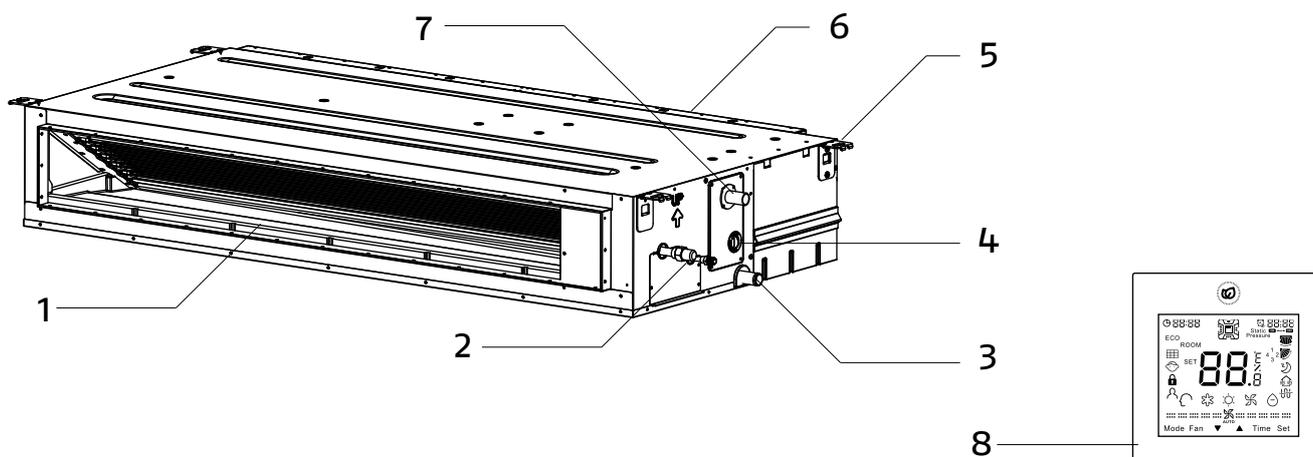

- | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 Mandata aria | 4 Foro d'ispezione | 7 Scarico condensa (pompa) |
| 2 Connessioni frigorifere | 5 Staffa di sostegno | 8 Pannello comandi a filo |
| 3 Scarico condensa (vaschetta) | 6 Filtro aria | |

MODELLO 125 - 140 PC

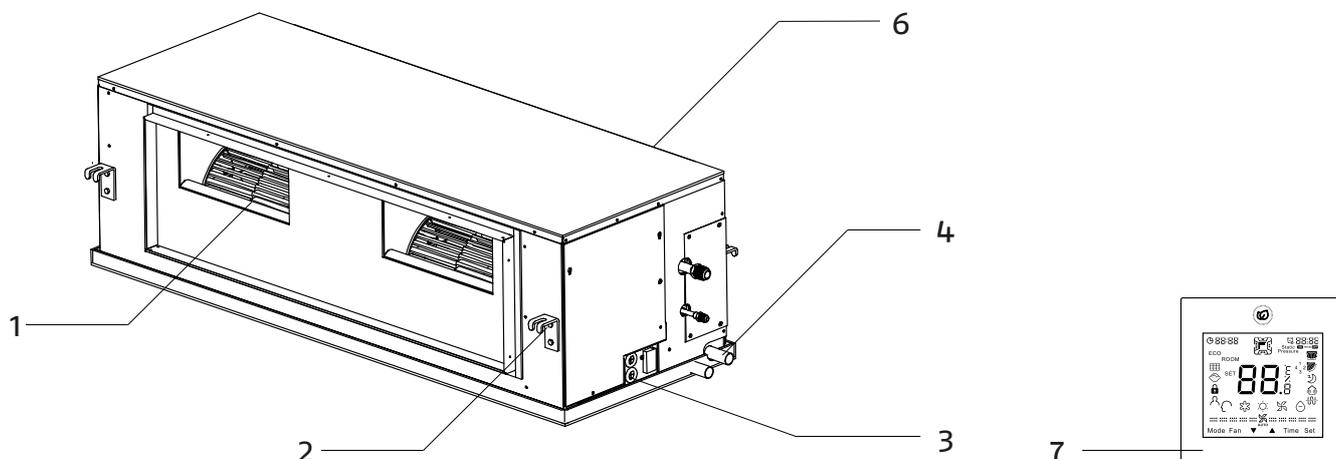

- 1 Mandata aria
- 2 Staffa di sostegno
- 3 Connessioni elettriche
- 4 Scarico condensa (vaschetta)
- 5 Connessioni frigorifere
- 6 Filtro aria
- 7 Pannello comandi a filo


1.7 Dati tecnici

Modello	100 PB	125 PB	140 PB	125 PC	140 PC	
Caratteristiche elettriche						
Alimentazione elettrica	230/1/50					V/Ph/Hz
Ventilatore						
Quantità	3	3	3	2	2	n.
Potenza assorbita nominale	0,26	0,27	0,28	0,30	0,30	kW
Corrente assorbita nominale	1,10	1,20	1,20	1,50	1,50	A
Portata aria massima	1600	2250	2500	2580	2580	m³/h
Portata aria media	1480	1960	2160	2070	2070	m³/h
Portata aria minima	1360	1680	1780	1560	1560	m³/h
Portata aria superminima	1240	1500	1500	1500	1500	m³/h
Velocità massima	900	1070	1180	1140	1140	rpm
Velocità media	840	960	1080	1060	1060	rpm
Velocità minima	780	880	990	980	980	rpm
Velocità superminima	750	850	930	900	900	rpm
Livelli sonori in raffreddamento						
Pressione sonora superminima ⁽¹⁾	31	37	38	37	37	dB(A)
Pressione sonora minima ⁽¹⁾	33	42	43	42	42	dB(A)
Pressione sonora media ⁽¹⁾	36	45	46	44	44	dB(A)
Pressione sonora massima ⁽¹⁾	39	49	50	48	48	dB(A)
Potenza sonora massima	62	65	66	64	64	dB(A)
Livelli sonori in riscaldamento						
Pressione sonora superminima ⁽¹⁾	31	37	38	38	38	dB(A)
Pressione sonora minima ⁽¹⁾	33	42	44	42	42	dB(A)
Pressione sonora media ⁽¹⁾	36	45	46	45	45	dB(A)
Pressione sonora massima ⁽¹⁾	39	49	50	49	49	dB(A)
Potenza sonora massima	62	65	66	65	65	dB(A)

(1) Valore in campo libero a 1 metro fronte unità, secondo GB/T7725-2004

A I dati prestazionali sono riportati nel manuale dell'unità esterna abbinata.

1.8 Circuito frigorifero

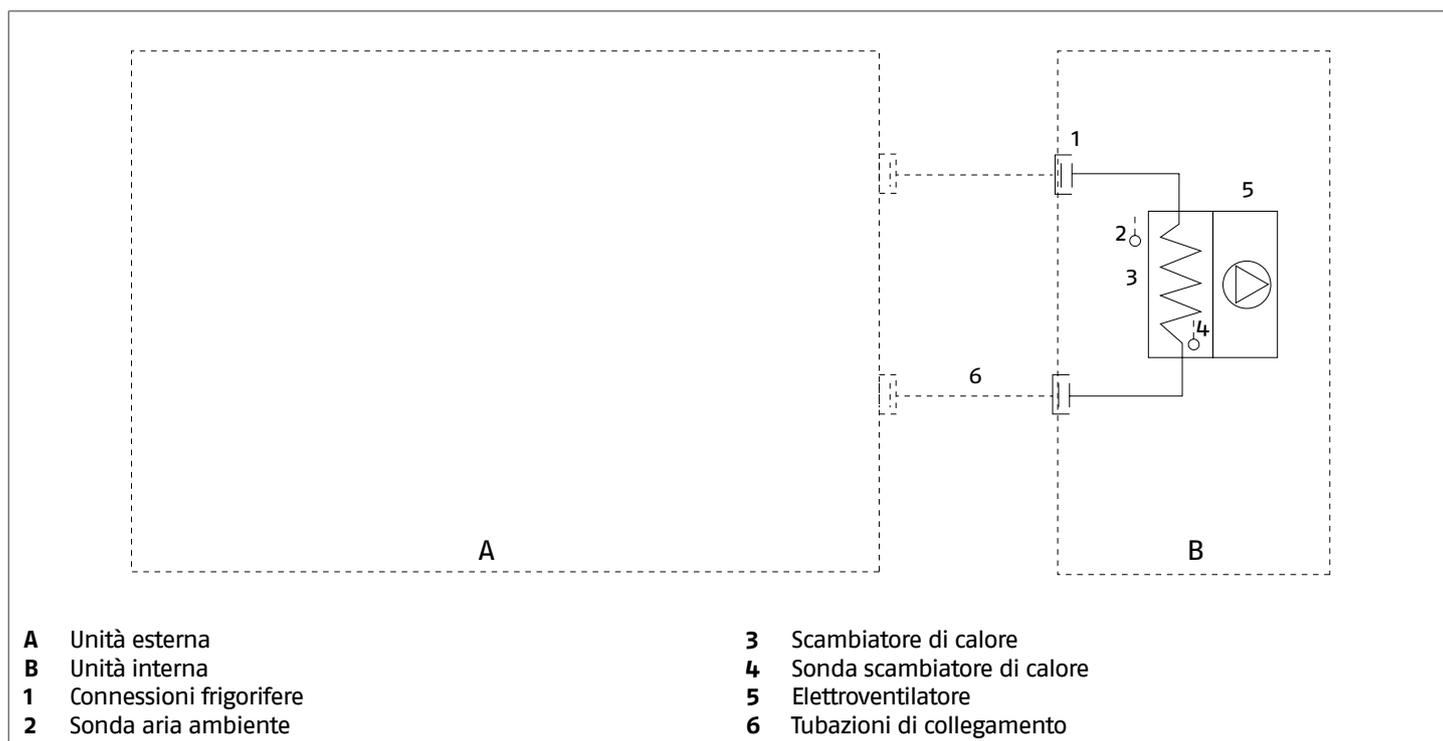

2 INSTALLAZIONE

- A** Assicurarsi che il luogo di installazione e di lavoro siano adeguatamente ventilati per disperdere eventuali fughe di gas che potrebbero causare fiamme in presenza di attività con generazione di calore ad elevata temperatura.
- A** Evitare la vicinanza a fonti d'innesco in funzionamento continuo (fiamme libere, elettrodomestici a gas, stufe elettriche, sigarette accese ecc.).
- A** Utilizzare una strumentazione adatta al refrigerante del sistema.
- A** Utilizzare un cercafughe di tipo elettronico opportunamente tarato per il refrigerante del sistema.
- E** È vietato utilizzare cercafughe con lampade alogene.

2.1 Ricevimento del prodotto

RIELLO AMD P viene fornita in collo unico, protetta da un imballo in cartone, elementi in polistirolo e da una pellicola in polietilene.

All'interno dell'imballo, trova posto il seguente materiale:

Busta documenti:

- libretto istruzioni per l'installatore e per il Servizio Tecnico in italiano
- libretto istruzioni per l'installatore e per il Servizio Tecnico in inglese
- libretto istruzioni per l'utente in italiano
- libretto istruzioni per l'utente in inglese
- etichette ricambi/garanzia
- fogli contatti

Altro materiale a corredo:


- pannello comandi a filo
- cavo di collegamento pannello comandi
- n. 2 viti di fissaggio per supporto pannello comandi a filo
- dado svasato per la tubazione del liquido
- dado svasato per la tubazione del gas
- materiale isolante per tubazione del liquido
- materiale isolante per tubazione del gas
- tubo scarico condensa
- fascetta stringi tubo

A Il libretto di istruzione è parte integrante dell'apparecchio e quindi si raccomanda di recuperarlo, di leggerlo e di conservarlo con cura.


A La busta documenti va conservata in un luogo sicuro. L'eventuale duplicato è da richiedere a RIELLO S.p.A. che si riserva di addebitarne il costo.

A Rimuovere dall'alloggiamento del ventilatore il materiale a corredo e il pannello comandi prima di installare l'unità.


2.2 Posizionamento etichette

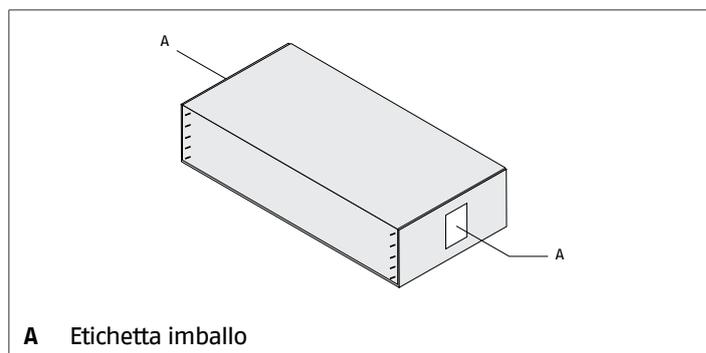


2.3 Dimensioni e peso

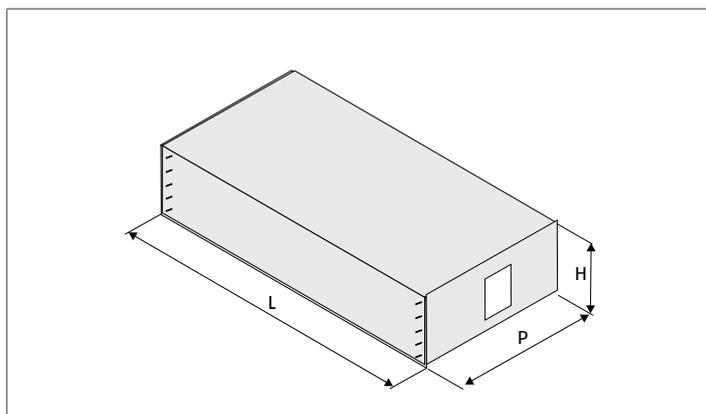

Modello	100 PB	125 PB	140 PB	125 PC	140 PC	
Dimensioni imballo						
H	320	330	330	510	510	mm
L	1710	1710	1710	1565	1565	mm
P	865	870	870	724	724	mm
Peso	40,0	63,0	63,0	72,0	72,0	kg

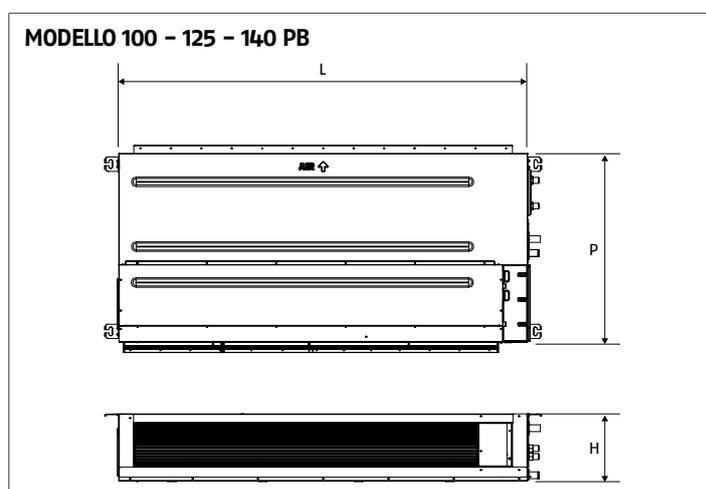

Modello	100 PB	125 PB	140 PB	
Dimensioni prodotto				
H	248	248	248	mm
L	1500	1500	1500	mm
P	700	700	700	mm
Peso	35,0	52,0	52,0	kg

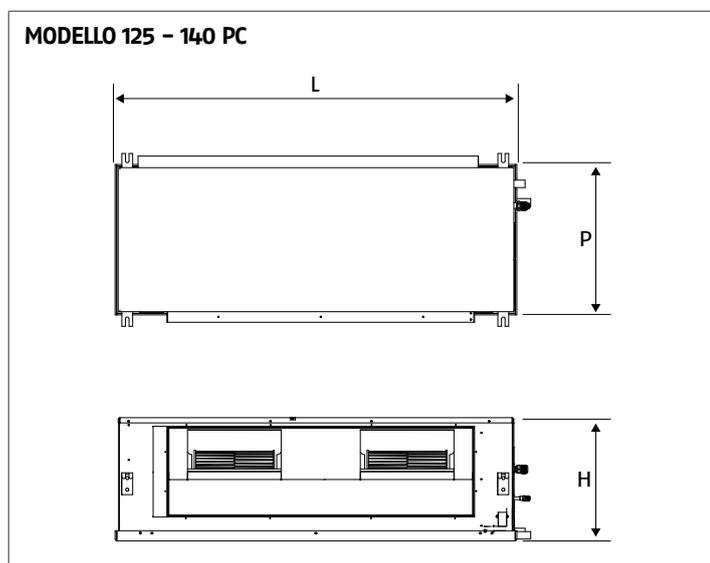

Modello	125 PC	140 PC	
Dimensioni prodotto			
H	425	425	mm
L	1350	1350	mm
P	490	490	mm
Peso	61,0	61,0	kg


2.4 Stoccaggio

- ⚠** L'apparecchio deve essere stoccato secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente.

2.5 Movimentazione e rimozione dell'imballo

- ⚠** Prima di effettuare le operazioni di rimozione dell'imballo e di trasporto indossare indumenti di protezione individuale e utilizzare mezzi e strumenti adeguati alle dimensioni e al peso dell'apparecchio.

La movimentazione del prodotto può essere effettuata manualmente.

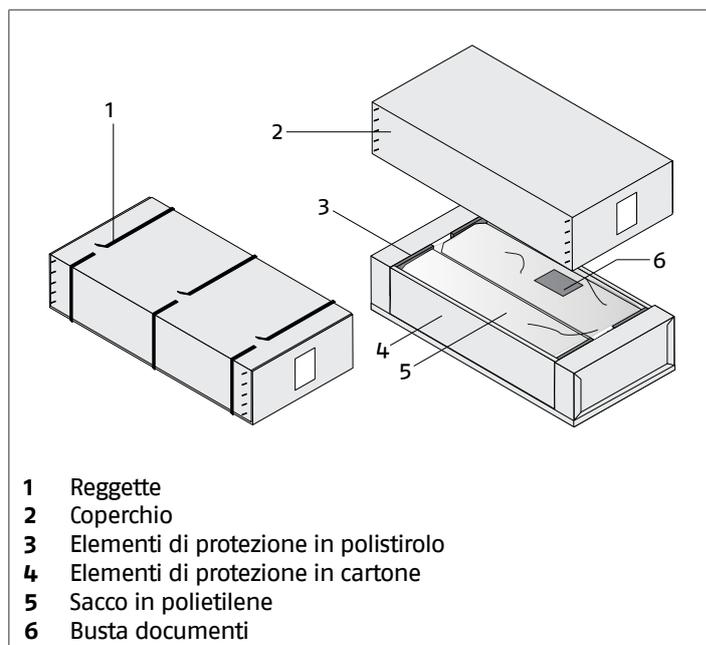

- 1 Reggette
- 2 Coperchio
- 3 Elementi di protezione in polistirolo
- 4 Elementi di protezione in cartone
- 5 Sacco in polietilene
- 6 Busta documenti

A seguire sono indicate le operazioni di rimozione dell'imballo e movimentazione dell'unità:

- trasportare l'apparecchio nella zona di installazione
- tagliare le reggette
- rimuovere il coperchio dell'imballo
- rimuovere gli elementi di protezione
- rimuovere il sacco in polietilene
- rimuovere la busta documenti
- estrarre l'apparecchio sollevandolo verso l'alto
- rimuovere il materiale a corredo dal vano ventilatore

- ⚠** Nelle operazioni manuali è obbligatorio rispettare sempre il peso massimo per persona previsto dalla legislazione in vigore.

- ⚠** Maneggiare con cura.

- ⚠** È vietato disperdere nell'ambiente e lasciare alla portata dei bambini il materiale dell'imballo in quanto può essere potenziale fonte di pericolo. Deve quindi essere smaltito secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente.

2.6 Luogo di installazione

L'ubicazione degli apparecchi **RIELLO AMD P**, deve essere stabilita dal progettista dell'impianto o da persona competente in materia e deve tenere conto sia delle esigenze prettamente tecniche, sia di eventuali Legislazioni locali vigenti.

- ⚠** Il prodotto utilizza gas refrigerante R32 e deve essere installato in ambienti che dispongono di una superficie minima del pavimento come indicato nella tabella seguente, in funzione della carica di refrigerante complessiva del circuito (data dalla somma della carica di fabbrica ed eventuale carica aggiuntiva).

- ⚠** Per il quantitativo di gas refrigerante caricato nell'unità fare riferimento alle ISTRUZIONI PER L'INSTALLATORE E PER IL SERVIZIO TECNICO dell'unità esterna utilizzata.


Area minima del pavimento per installazioni a soffitto

mc kg	A min m ²	mc kg	A min m ²	
0,2	Nessun vincolo	2,1	2,81	
0,6		2,2	3,09	
0,8		2,3	3,38	
1,0		2,4	3,68	
1,1		2,5	3,99	
1,224		2,6	4,31	
1,225		0,96	2,8	5,00
1,3		1,08	3,0	5,74
1,4		1,25	3,4	7,38
1,5		1,44	3,8	9,22
1,6	1,63	4,2	11,26	
1,7	1,84	4,6	13,50	
1,8	2,07	5,0	15,96	
1,9	2,30	5,4	18,61	
2,0	2,55	5,8	21,47	

mc: carica di refrigerante del sistema
 A min: area minima richiesta dell'ambiente dove è installata l'unità interna

RIELLO AMD P è destinato ad essere installato all'interno e posizionato in orizzontale nel controsoffitto:

- la mandata e la ripresa dell'aria devono essere canalizzate in modo da permettere la circolazione dell'aria trattata in tutto l'ambiente
- per garantire un corretto funzionamento delle apparecchiature, l'installazione deve prevedere che la mandata e la ripresa aria siano libere da ostacoli
- nel caso la mandata e la ripresa dell'aria siano in locali diversi, devono essere previste delle griglie di transito
- prevedere una sezione smontabile del controsoffitto per accedere all'unità

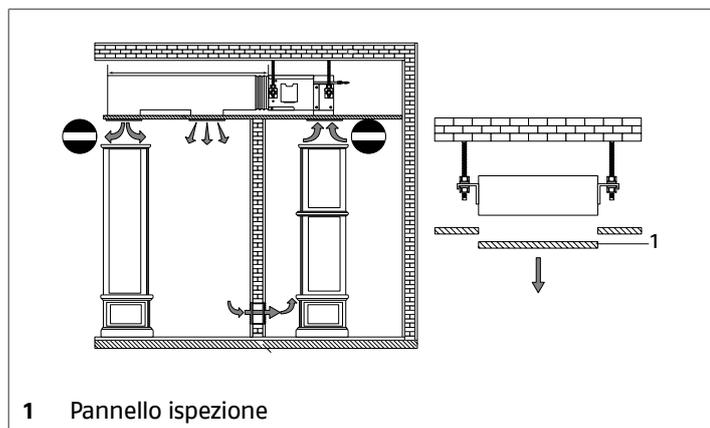

1 Pannello ispezione

Verificare che:

- il muro di supporto sia in grado di sostenere il peso dell'apparecchio
- il tratto di parete non interessi elementi portanti della costruzione, tubazioni o linee elettriche

È necessario evitare:


- ostacoli o barriere che causino il ricircolo dell'aria di espulsione
- luoghi con presenza di atmosfere aggressive, esplosive o fluidi infiammabili
- irraggiamento solare e prossimità a fonti di calore
- ambienti umidi e posizioni in cui l'unità potrebbe venire a contatto con l'acqua
- ambienti con vapori d'olio
- ambienti contaminati da alte frequenze

⚠ Evitare il posizionamento dell'unità a meno di 1 metro da impianti radio e video.

⚠ Prevedere una sezione smontabile del controsoffitto per accedere all'unità.

2.7 Zone di rispetto consigliate

Le zone di rispetto per il montaggio e la manutenzione dell'apparecchio sono riportate in figura. Gli spazi stabiliti sono necessari per evitare barriere al flusso d'aria e consentire le normali operazioni di pulizia e manutenzione.

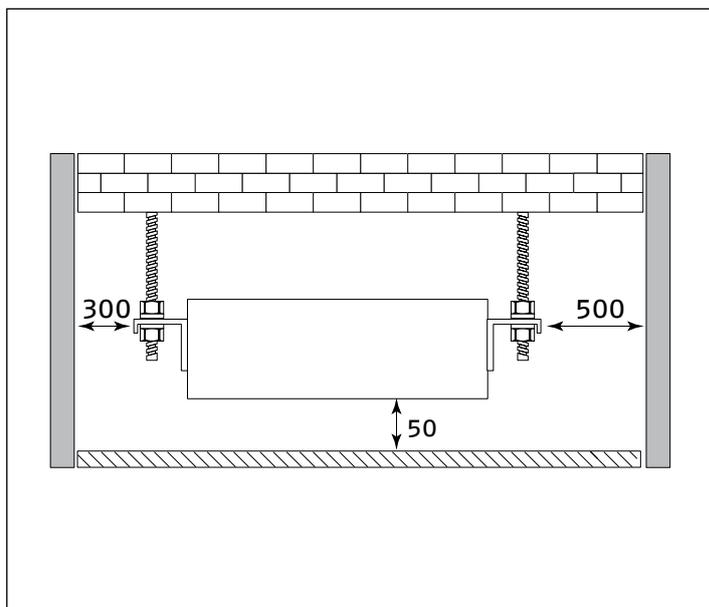

2.8 Installazione su impianti vecchi o da rimodernare

Quando **RIELLO AMD P** viene installata su impianti vecchi o da rimodernare, è consigliato verificare che:


- l'impianto elettrico sia realizzato nel rispetto delle Norme specifiche e da personale professionalmente qualificato

⚠ In caso di sostituzione, l'impianto deve essere verificato dal progettista o da persona competente in materia e deve tenere conto delle esigenze tecniche, norme e legislazioni vigenti.


⚠ Il costruttore non è responsabile di eventuali danni causati da una errata realizzazione degli impianti.

2.9 Posizionamento

Gli apparecchi **RIELLO AMD P** devono essere fissati al soffitto:

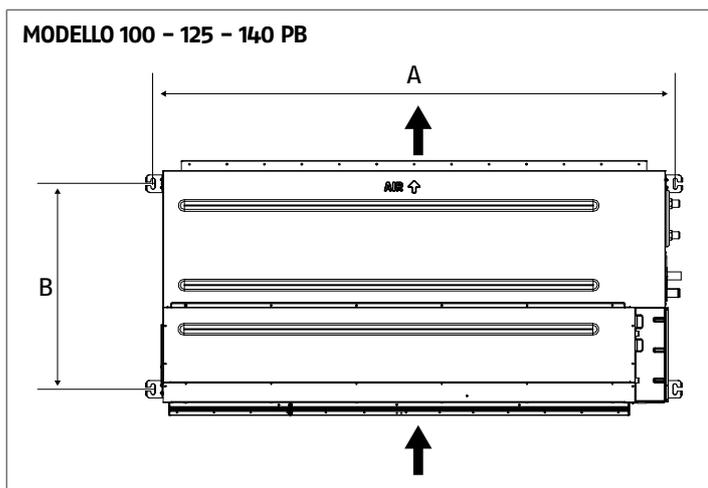

Modello	100 PB	125 PB	140 PB	
Dimensioni dima				
A		1562		mm
B		619		mm

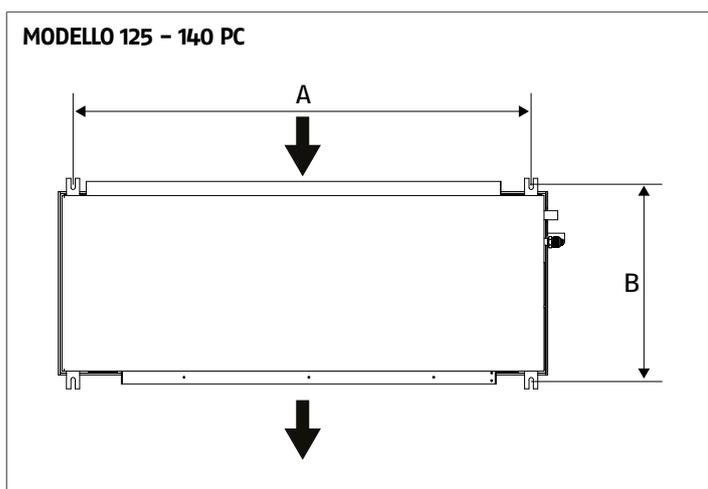

Modello	125 PC	140 PC	
Dimensioni dima			
A	1285		mm
B	543		mm

Apertura nel controsoffitto:

- praticare un'apertura nel controsoffitto che consenta l'inserimento e collegamenti

⚠ L'apertura deve essere realizzata in prossimità di strutture adatte sostenere il peso complessivo dell'apparecchio e degli accessori.

Verifica della tenuta:


L'unità viene fornita precaricata di azoto.

- svitare parzialmente un tappo di chiusura attacco
- verificare la fuoriuscita di azoto per accertare la presenza di pressione all'interno dell'apparecchio

⚠ In caso di mancanza di pressione, non procedere con l'installazione e verificare se è presente una perdita all'interno dell'unità.

⚠ Contattare il Servizio Tecnico di Assistenza **RIELLO**

• Fissaggio al soffitto:

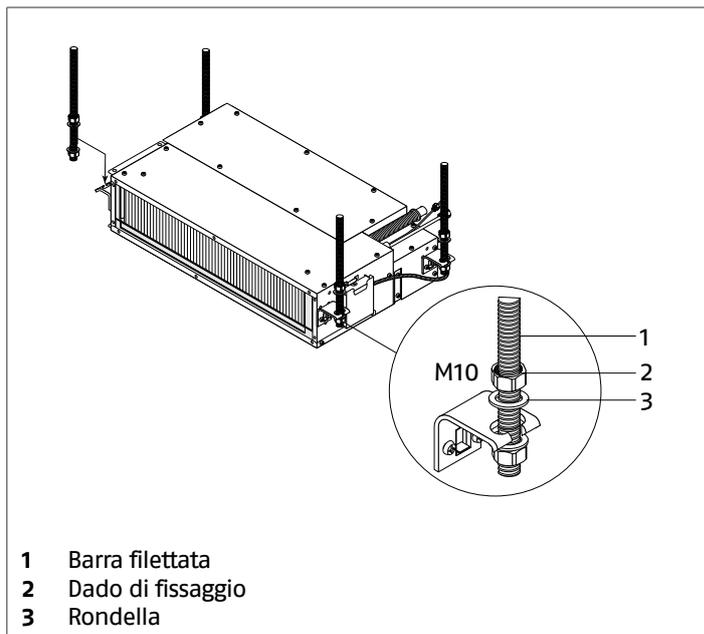


- 1 Barra filettata
- 2 Dado di fissaggio
- 3 Rondella

- posizionare i tiranti di sostegno e fissarli adeguatamente alle strutture portanti
- posizionare i dadi sulle barre filettate
- agganciare l'unità alle barre filettate
- regolare in altezza la posizione dell'apparecchio
- centrare l'apparecchio rispetto all'apertura
- regolare la posizione dell'apparecchio in modo da assicurare l'orizzontalità dell'unità
- serrare i dadi di fissaggio

- ⚠** Bloccare i dadi con liquido frena filetti.
- ⚠** I tiranti di sostegno devono essere fissati a strutture idonee a sostenere il peso dell'apparecchio.
- ⚠** Assicursi che il tratto di soffitto non sia attraversato da tubazioni o linee elettriche.
- ⚠** Verificare l'orizzontalità dell'installazione utilizzando una livella a bolla.
- ⚠** Il non corretto posizionamento dell'apparecchio può causare fuoriuscite d'acqua.

Foratura della parete:

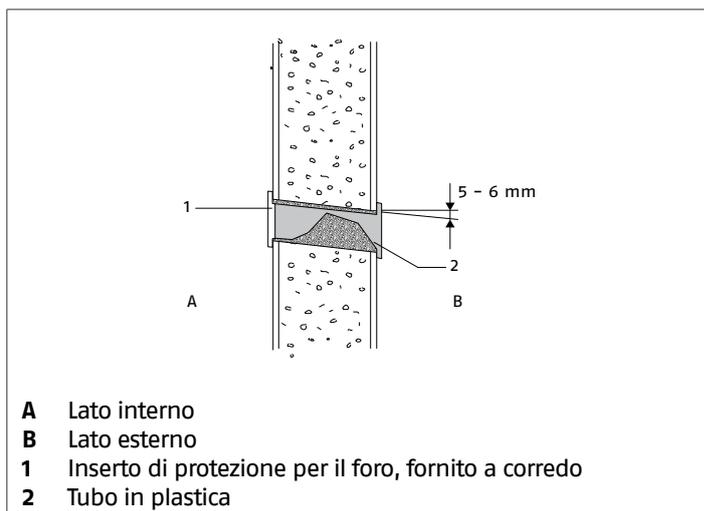

- A Lato interno
- B Lato esterno
- 1 Inserto di protezione per il foro, fornito a corredo
- 2 Tubo in plastica

- praticare il foro passante nella parete
- mantenere una inclinazione in basso verso il lato esterno
- inserire un tubo in plastica nel foro per proteggere i collegamenti
- sigillare con dello stucco

⚠ Verificare che il tratto di parete non interessi tubazioni o linee elettriche.


Collegamento aeraulico

Il dimensionamento delle canalizzazioni e delle griglie di mandata e ripresa deve essere effettuato da persona professionalmente qualificata.


Per evitare di trasmettere le eventuali vibrazioni della macchina in ambiente, è consigliato interporre un giunto antivibrante fra le bocche ventilanti e i canali.

Le tubazioni di collegamento devono essere di diametro adeguato e sostenute in modo da non gravare, con il loro peso, sull'apparecchio.

Connessioni

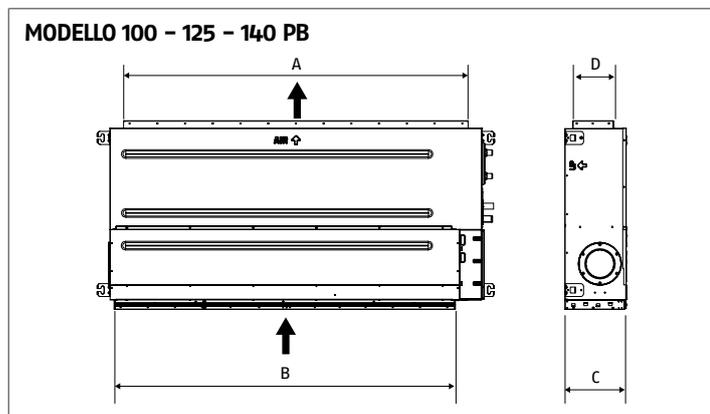


Modello	100 PB	125 PB	140 PB	
Dimensioni canalizzazioni aria				
A		1392		mm
B		1378		mm
C		238		mm
D		165		mm

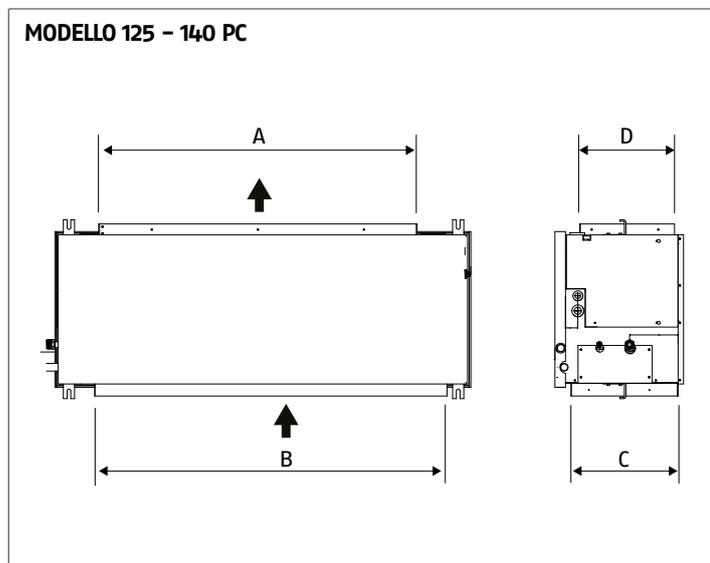

Modello	125 PC	140 PC	
Dimensioni canalizzazioni aria			
A	1052		mm
B	1163		mm
C	353		mm
D	312		mm

- posizionare i canali sugli attacchi previsti sull'apparecchio
- fissare ai fori predisposti
- utilizzare viti adeguate
- applicare dell'isolante termico sui punti di giunzione
- Connettere il motore ventilatore in funzione della lunghezza del canale di mandata:
 - <0,5 m utilizzare il connettore bianco (default)
 - 0,5 m < lunghezza mandata <2 m utilizzare il connettore rosso

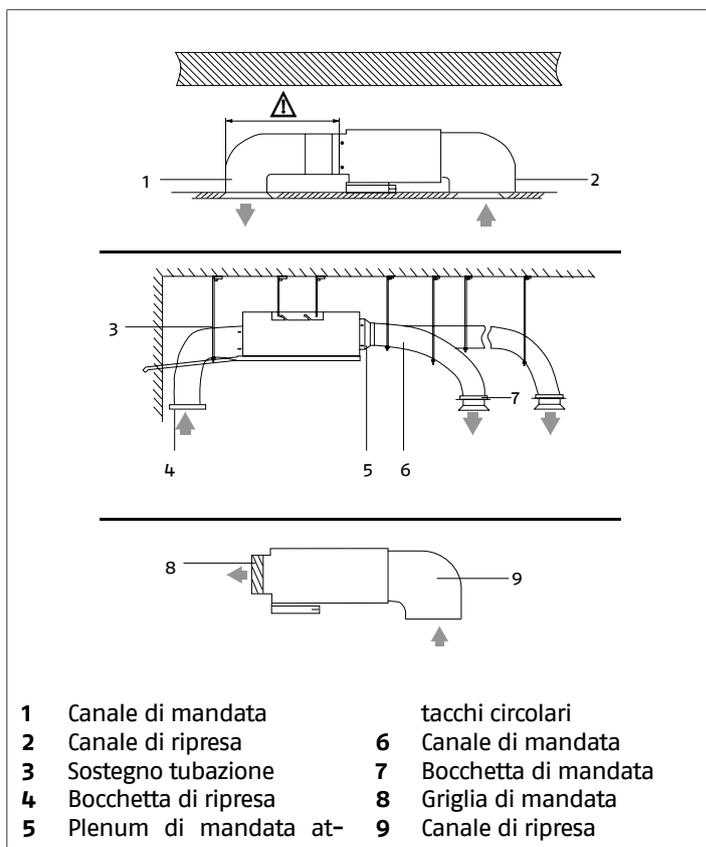

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1 Canale di mandata | 6 Canale di mandata |
| 2 Canale di ripresa | 7 Bocchetta di mandata |
| 3 Sostegno tubazione | 8 Griglia di mandata |
| 4 Bocchetta di ripresa | 9 Canale di ripresa |
| 5 Plenum di mandata at- | |


⚠ Utilizzare un canale rivestito con materiale anticondensa di spessore adeguato.

⚠ Prevedere nella canalizzazione un'apertura per la rimozione del filtro.

Ripresa aria esterna (solo modelli 100 - 125 - 140 PB)

In caso di necessità è possibile immettere aria esterna di rinnovo attraverso l'attacco predisposto sull'unità e l'installazione di una serranda motorizzata o di un ventilatore ausiliario per regolare la portata (non forniti).

MODELLO 100 - 125 - 140 PB

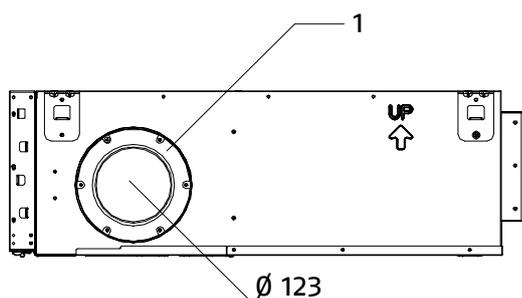


1 Attacco presa aria esterna

- collegare un canale circolare all'attacco predisposto
- collegare il motore della serranda al connettore predisposto sulla scheda elettronica
- vedere capitolo Schema elettrico "Modello 125 PB - 140 PB" p. 19
- impostare il microinterruttore SW01-6 = OFF
- vedere capitolo "Impostazione microinterruttori" p. 25

2.10 Collegamento frigorifero

Le dimensioni e il posizionamento degli attacchi frigoriferi di RIELO AMD P sono riportati di seguito.

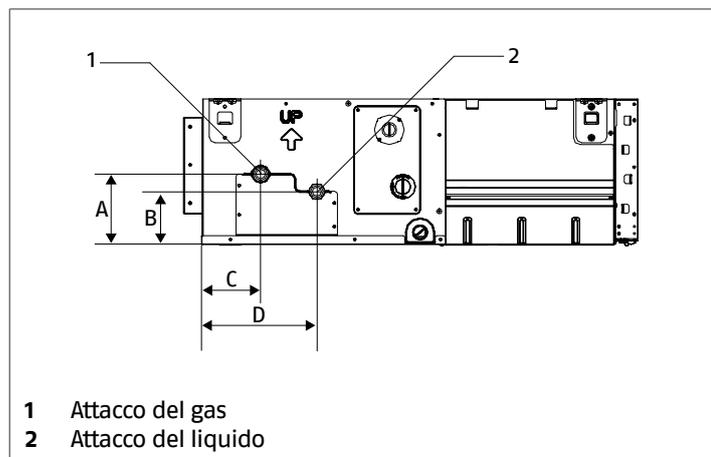


1 Attacco del gas
2 Attacco del liquido

Modello	100 PB	125 PB	140 PB	125 PC	140 PC
Connessioni					
Attacco del liquido			3/8		Pollici
Attacco del gas			5/8		Pollici
Attacco del liquido			9,52		mm
Attacco del gas			15,88		mm

Modello	100 PB	125 PB	140 PB
Connessioni			
A		120	mm
B		90	mm
C		99	mm
D		194	mm

MODELLO 125 - 140 PC

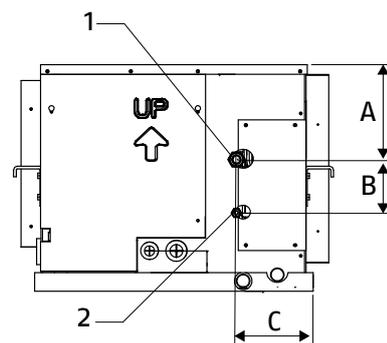


1 Attacco del gas
2 Attacco del liquido

Modello	125 PC	140 PC
Connessioni		
A	160	mm
B	100	mm
C	130	mm
D	194	mm


- ⚠** Per le indicazioni sulle distanze e dislivelli delle tubazioni di collegamento, fare riferimento al manuale dell'unità esterna abbinata.
- ⚠** Utilizzare tubazioni pulite. Verificare che all'interno non siano presenti polvere, detriti, acqua.
- ⚠** Evitare l'introduzione di gas incondensabili (aria) nel circuito, altrimenti potrebbero generarsi, in funzionamento, elevate pressioni con rischio di rotture.
- ⚠** Utilizzare tubazioni in rame per impianti frigoriferi.
- ⊘** È vietato l'utilizzo di linee frigorifere usate in quanto non è garantita la tenuta dell'attacco a cartella.
- ⊘** È vietato l'utilizzo di linee frigorifere precaricate.
- ⊘** È vietato eseguire saldature in presenza di refrigerante all'interno del circuito frigorifero. In caso di necessità, il refrigerante deve essere recuperato ed il circuito pulito con azoto senza ossigeno.

Collegamento


- posizionare le tubazioni di collegamento

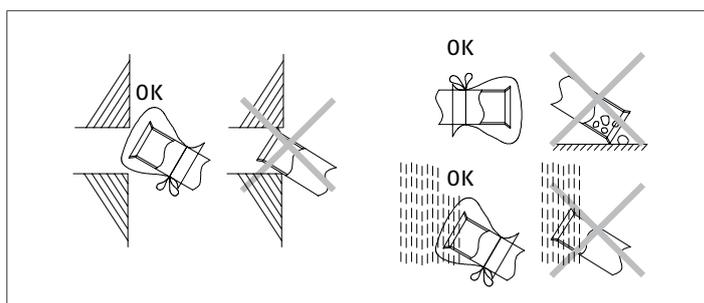


⚠ Prima di inserire le linee attraverso il foro sul muroappare le estremità.

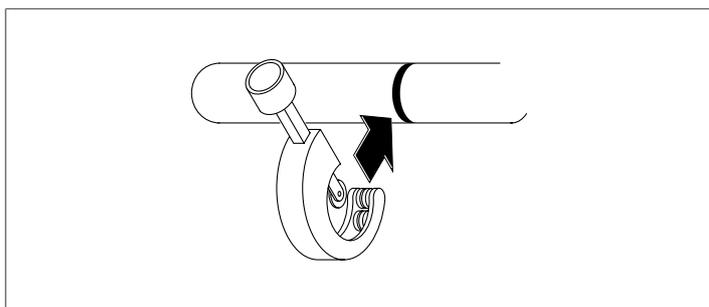

- tagliare l'estremità del tubo ad angolo retto utilizzando un tagliatubi
- rimuovere le bavature tenendo la superficie tagliata rivolta verso il basso
- rimuovere il dado svasato posizionato sull'attacco dell'unità
- inserirlo nella tubazione di collegamento
- svasare il tubo

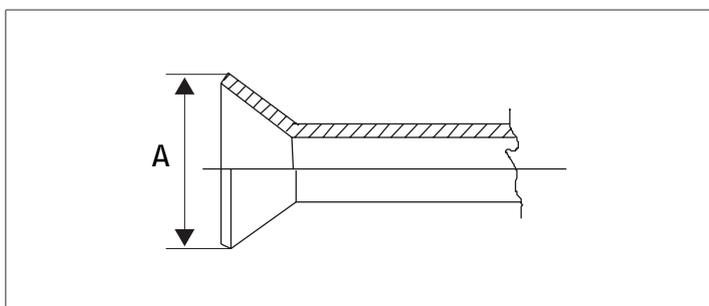


Tubazione Ø		A
mm	pollici	mm
6,35	1/4	9,1
9,52	3/8	13,2
12,70	1/2	16,6
15,88	5/8	19,7

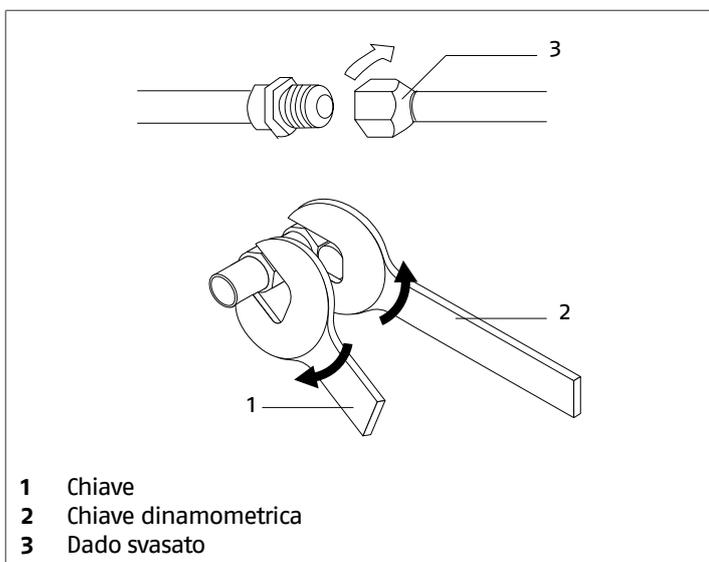

- 1 Chiave
- 2 Chiave dinamometrica
- 3 Dado svasato

Tubazione Ø		Coppia di serraggio
mm	pollici	Nm
6,35	1/4	18
9,52	3/8	42
12,70	1/2	55
15,88	5/8	60

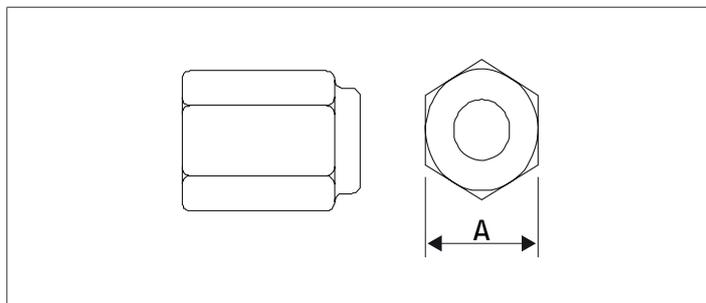

Tubazione Ø		A
mm	pollici	mm
6,35	1/4	17
9,52	3/8	22
12,70	1/2	26
15,88	5/8	29

- avvicinare le estremità delle linee con l'attacco a cartella al relativo attacco posizionato sull'unità
- ruotare manualmente i dadi svasati di 3 - 4 giri
- serrare i collegamenti utilizzando il sistema chiave-contro-chiave

⚠ Per il serraggio utilizzare una chiave dinamometrica per evitare danni ai dadi svasati e fughe di gas.

⚠ Utilizzare una strumentazione adatta al refrigerante del sistema.


⚠ Evitare di utilizzare l'olio refrigerante sulla parte esterna della svasatura.

⚠ Evitare la vicinanza a fonti d'innesco in funzionamento continuo (fiamme libere, elettrodomestici a gas, stufe elettriche, ecc.).

⚠ Per le operazioni di verifica di tenuta del circuito e del vuoto pneumatico far riferimento al libretto istruzioni per l'installatore dell'unità esterna abbinata.

Isolamento delle tubazioni

Le tubazioni di collegamento devono essere isolate termicamente per evitare dispersioni di calore o formazione di condensa.

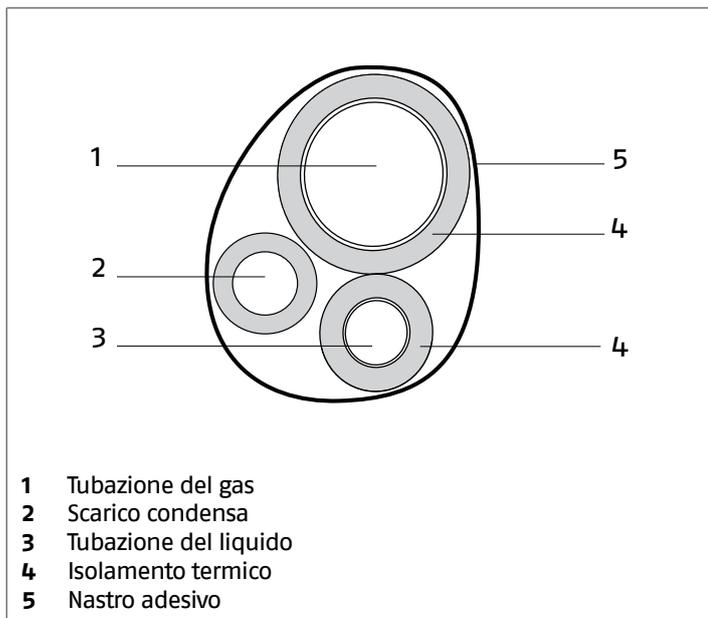

- isolare le tubazioni del liquido e del gas separatamente
- utilizzare materiale isolante di spessore superiore a 15 mm
- assicurarsi che il materiale isolante sia aderente alla tubazione senza spazi vuoti
- fissare utilizzando nastro adesivo

⚠ Evitare di stringere troppo il nastro adesivo per non danneggiare l'isolamento.

⚠ Evitare isolamenti parziali delle tubazioni.

⚠ In caso di utilizzo con temperature esterne maggiori di 30 °C e umidità relative superiori all'80%, aumentare lo spessore del materiale fino a 20 mm.

Per la tubazione del gas:

- assicurarsi che il materiale utilizzato resista a temperature fino a 120 °C

Per la tubazione del liquido:

- assicurarsi che il materiale utilizzato resista a temperature fino a 70 °C

2.11 Collegamento dello scarico condensa


RIELO AMD P è completo di una vaschetta per la raccolta della condensa che si produce durante il funzionamento in raffreddamento e che deve essere convogliata in un luogo adatto allo scarico.

I modelli 100 - 125 - 140 PB sono provvisti di pompa scarico condensa ma in caso di necessità è possibile utilizzare un attacco di scarico per caduta.

I modelli 125 - 140 PC sono provvisti del solo scarico per caduta.

Scarico con pompa (solo modelli 100 - 125 - 140 PB)



MODELLO 100 - 125 - 140 PB

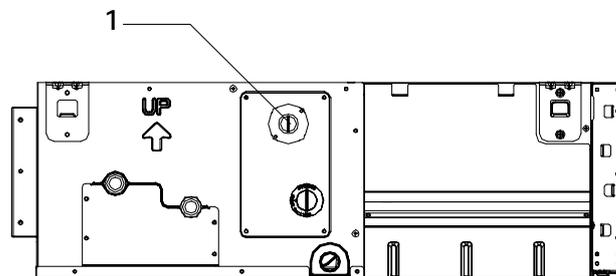


1 Attacco scarico condensa (pompa)

Modello	100 PB	125 PB	140 PB	
Conessioni				
Attacco scarico condensa Ø	21/25	25	34	mm


SOLO CON POMPA

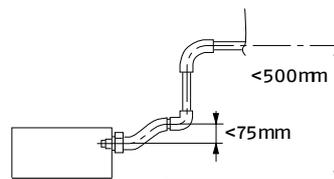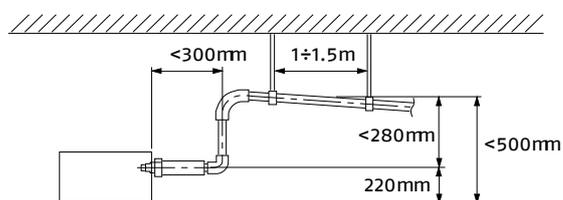

Scarico per caduta

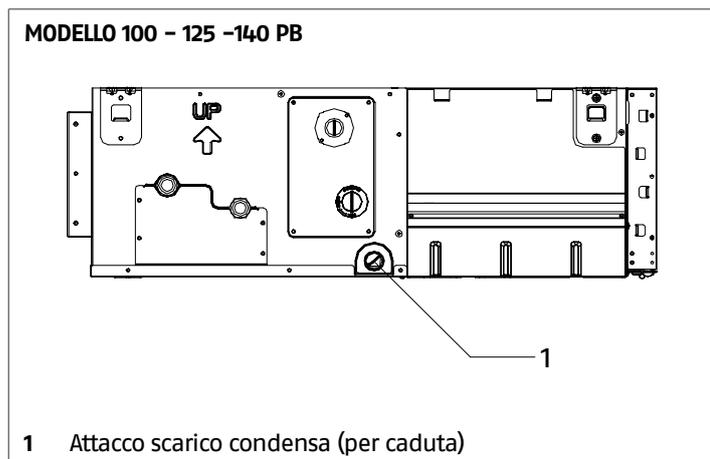


Modello	100 PB	125 PB	140 PB	
Connessioni				
Attacco scarico condensa Ø	21/25	25	34	mm

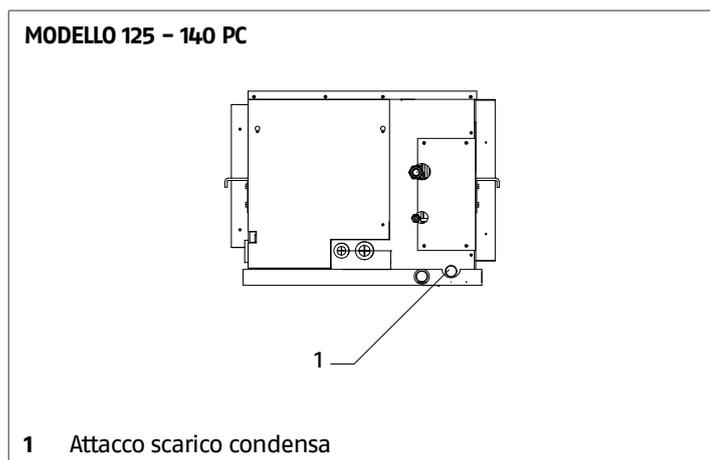


Modello	125 PC	140 PC	
Connessioni			
Attacco scarico condensa Ø	25		mm



Collegamento

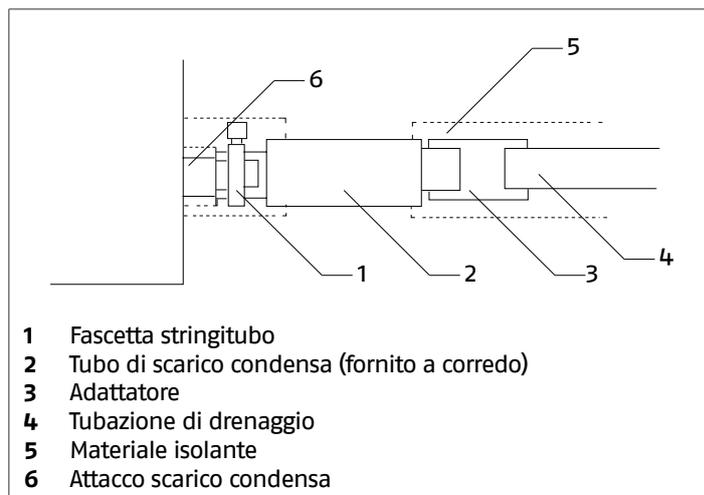


- collegare il tubo di scarico condensa
- collegare una tubazione di drenaggio in gomma
- indirizzarla verso un luogo adatto allo scarico

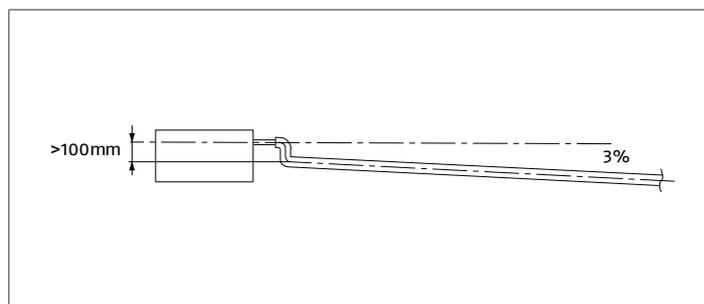


- mantenere una pendenza del 3%

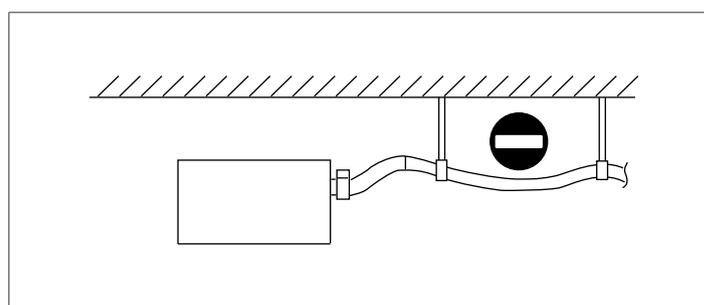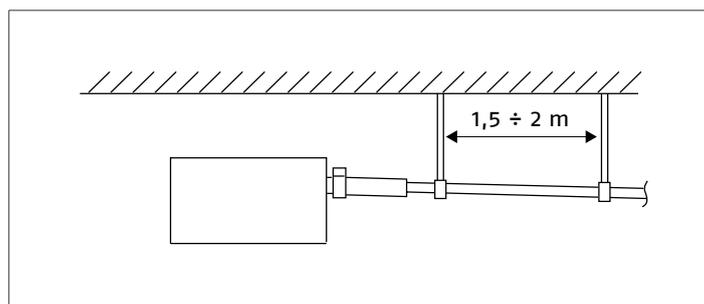

- sostenere adeguatamente la tubazione di scarico

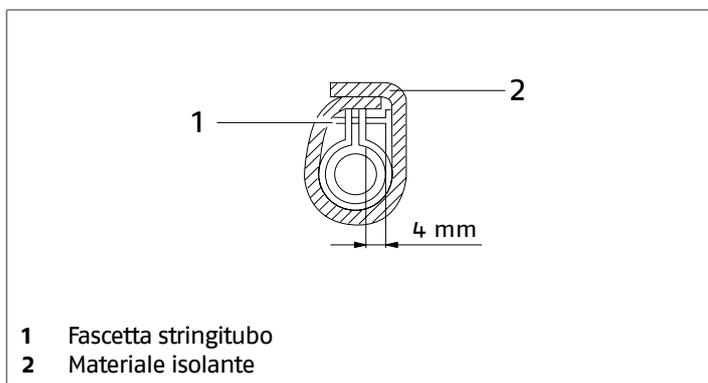

— isolare i punti di giunzione

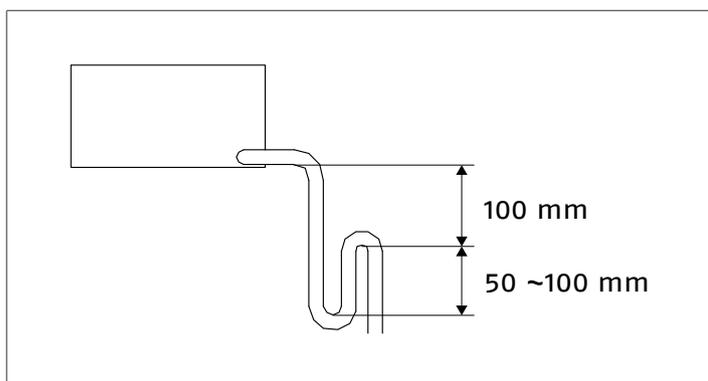

⚠ Il sistema di scarico deve prevedere un adeguato sifone per prevenire l' indesiderata entrata d'aria nel sistema in depressione. Il sifone inoltre impedisce l'infiltrarsi di odori o insetti.

⚠ Il sifone deve essere dotato di tappo nella parte inferiore o deve comunque permettere un veloce smontaggio per la pulizia.

⚠ Accertarsi della buona tenuta di tutte le giunzioni per evitare fuoriuscite di acqua.

⚠ La tubazione di drenaggio deve essere isolata per i tratti all'interno delle abitazioni per evitare la formazione di condensa sulla superficie.

Dopo aver effettuato il collegamento:



- scollegare il connettore CN4
- ponticellare il connettore CN13

⚠ Per maggiori informazioni fare riferimento al paragrafo "Schema elettrico" p. 18.

Verifica del drenaggio

Dopo aver effettuato i collegamenti elettrici:


MODELLO 100 - 125 - 140 PB

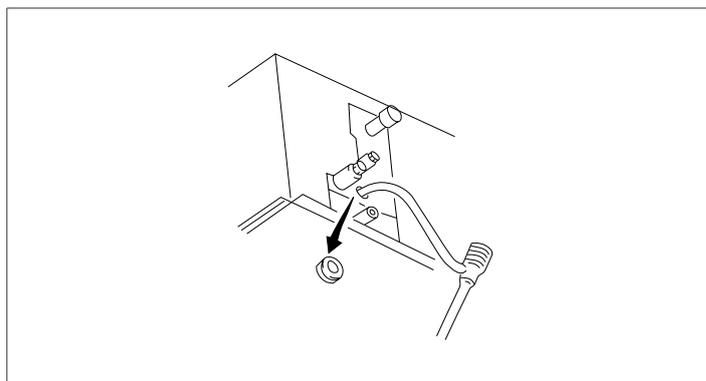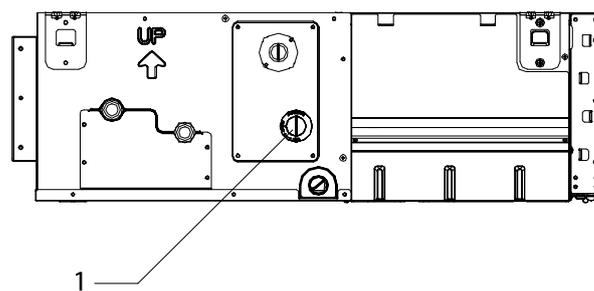

- caricare 1,2 l di acqua attraverso il foro d'ispezione
- avviare l'unità in Raffreddamento
- verificare che defluisca correttamente attraverso la tubazione di drenaggio


2.12 Schema elettrico

Modello 100 PB

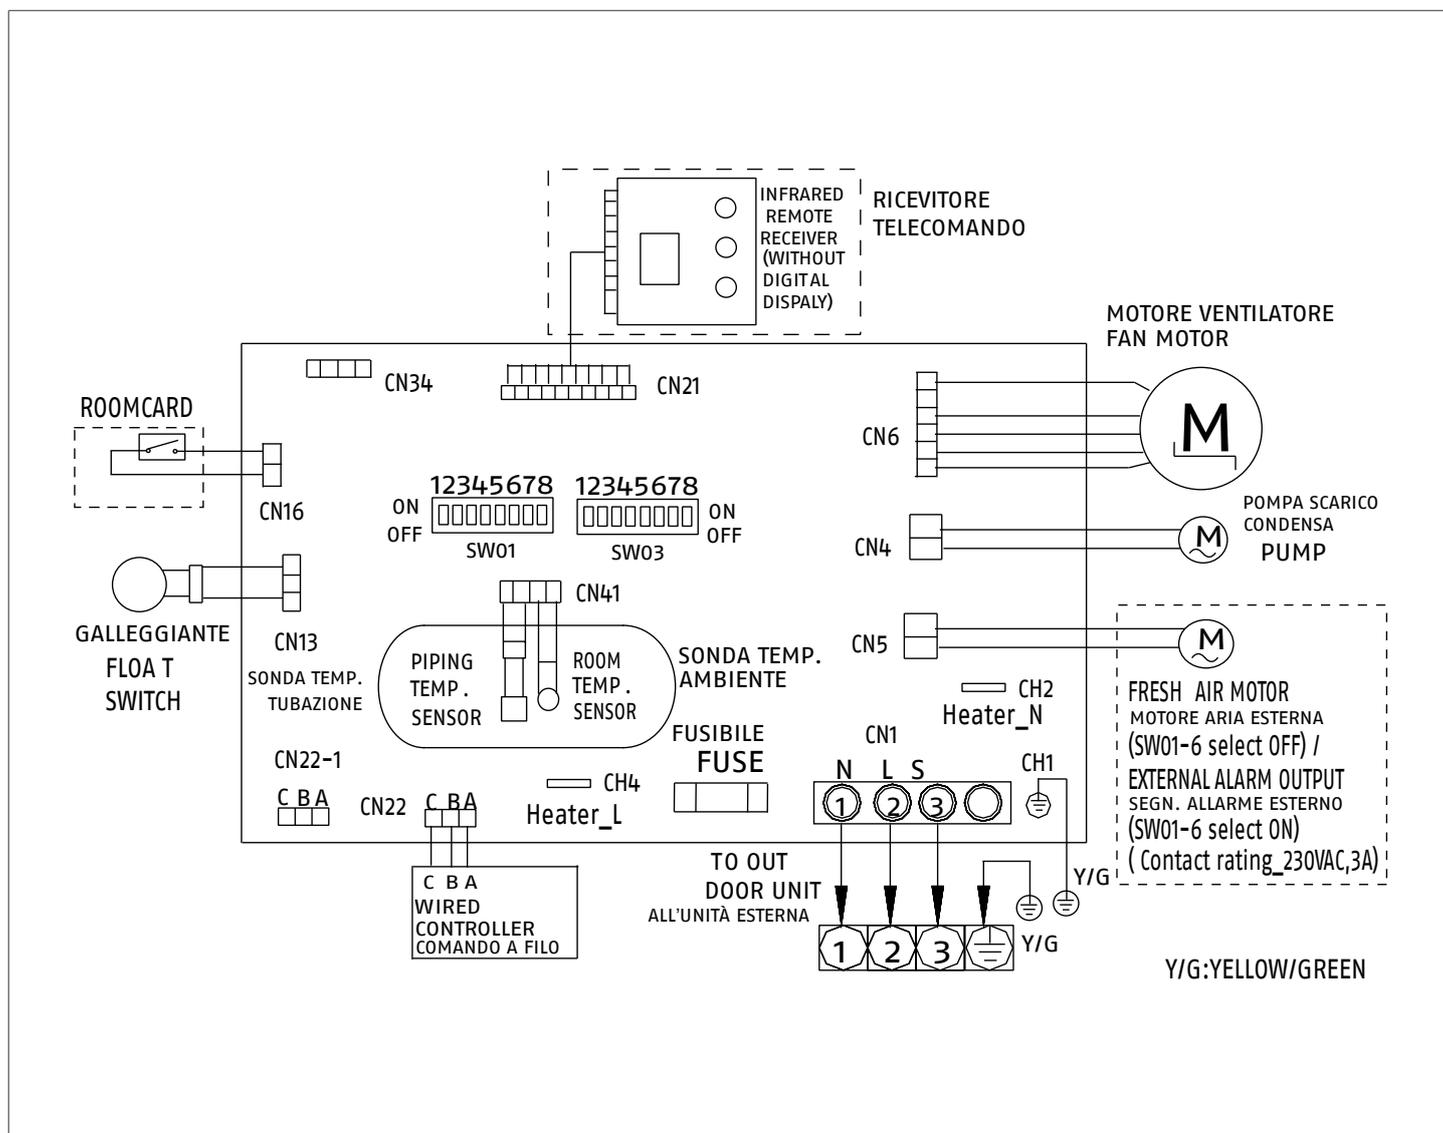


- ⚠** Le parti tratteggiate sono opzionali.
- ⚠** Non modificare le posizioni degli Switch SW01 e SW03 senza prima aver letto le istruzioni nel paragrafo "Impostazione microinterruttori" p. 25.
- ⚠** E.A.O.= segnale allarme esterno, per utilizzarlo impostare SW01-6 = ON - FRESH AIR = funzione ARIA ESTERNA, per utilizzarla impostare SW01-6 = OFF (portata del contatto pari a 230VAC,3A).
- ⚠** Gli Switch SW03-5 ->SW03-8 vengono utilizzati per indirizzare più unità interne collegate ad un unico pannello comandi a filo. Fare riferimento al paragrafo "Impostazione microinterruttori" p. 25.

Modello 125 PB - 140 PB

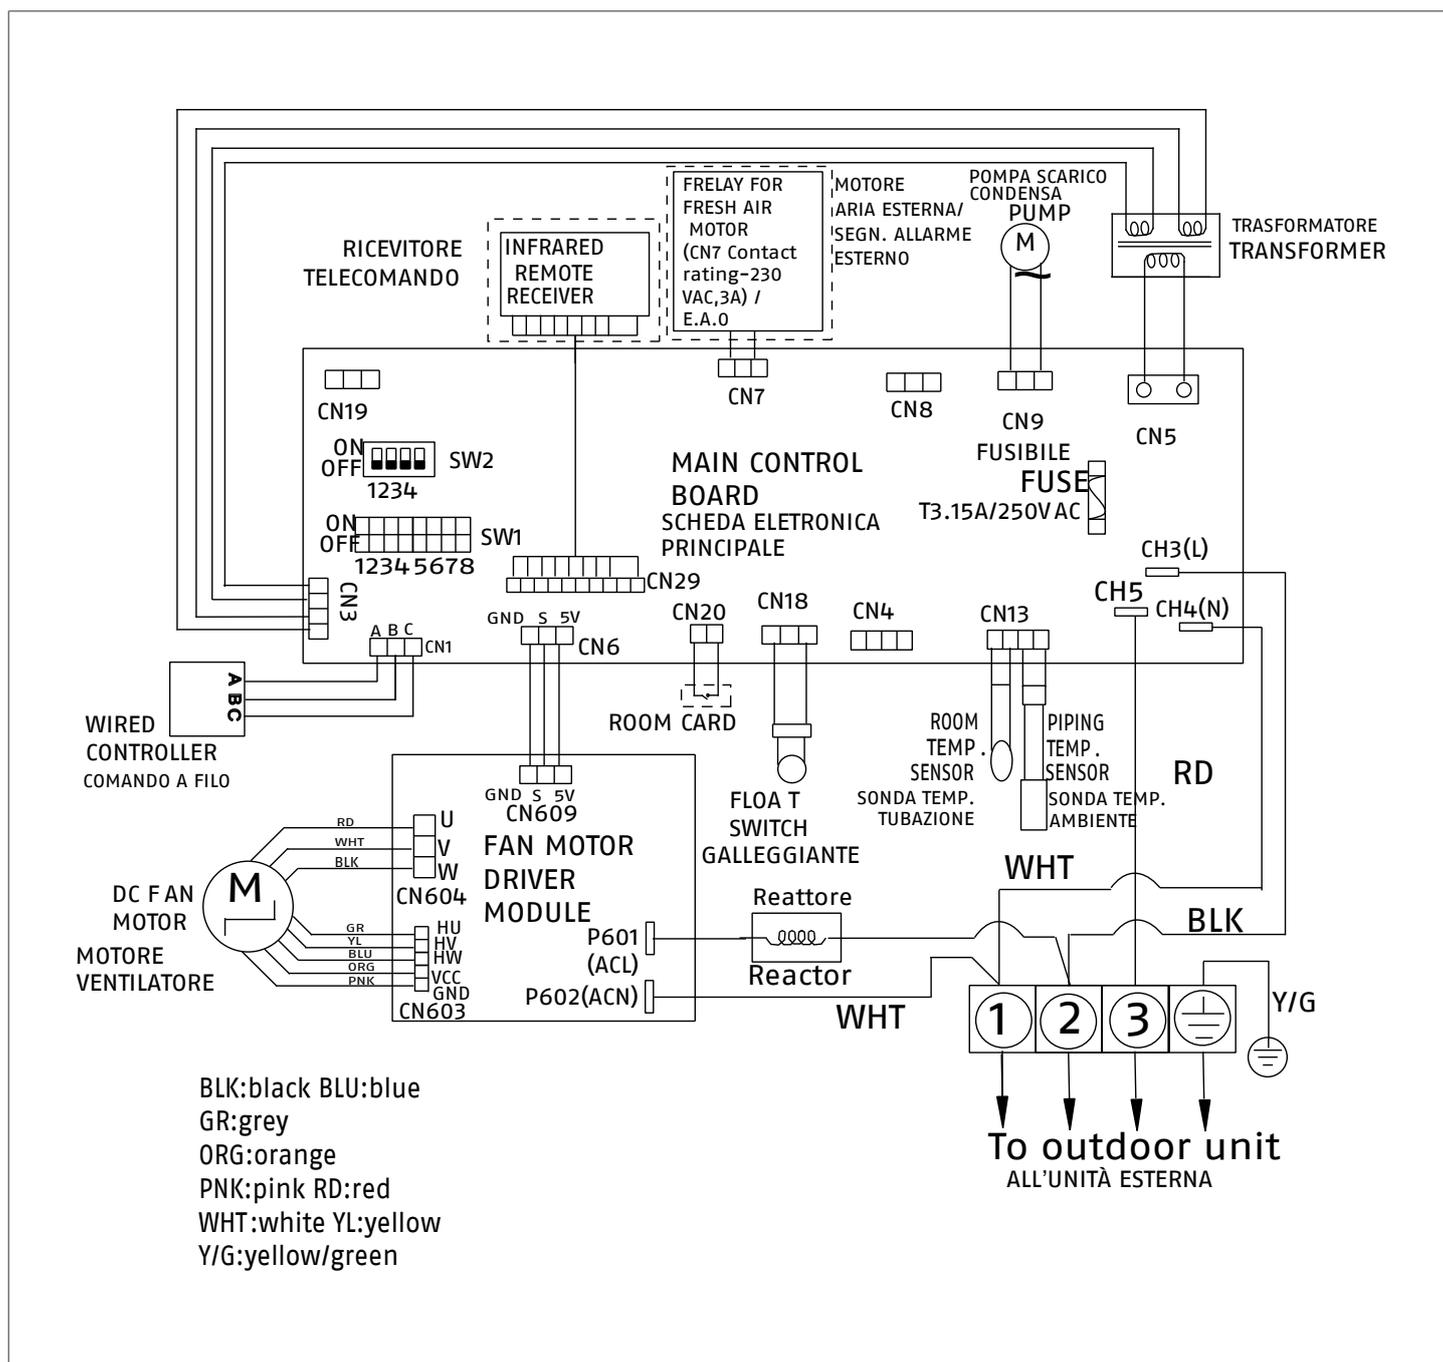

- ⚠** Le parti tratteggiate sono opzionali.
- ⚠** Non modificare le posizioni degli Switch SW01 e SW03 senza prima aver letto le istruzioni nel paragrafo "Impostazione microinterruttori" p. 25.
- ⚠** E.A.O.= segnale allarme esterno, per utilizzarlo impostare SW01-6 = ON - FRESH AIR = funzione ARIA ESTERNA, per utilizzarla impostare SW01-6 = OFF (portata del contatto pari a 230VAC,3A).
- ⚠** Gli Switch SW03-5 ->SW03-8 vengono utilizzati per indirizzare più unità interne collegate ad un unico pannello comandi a filo. Fare riferimento al paragrafo "Impostazione microinterruttori" p. 25.


Modello 125 PC - 140 PC

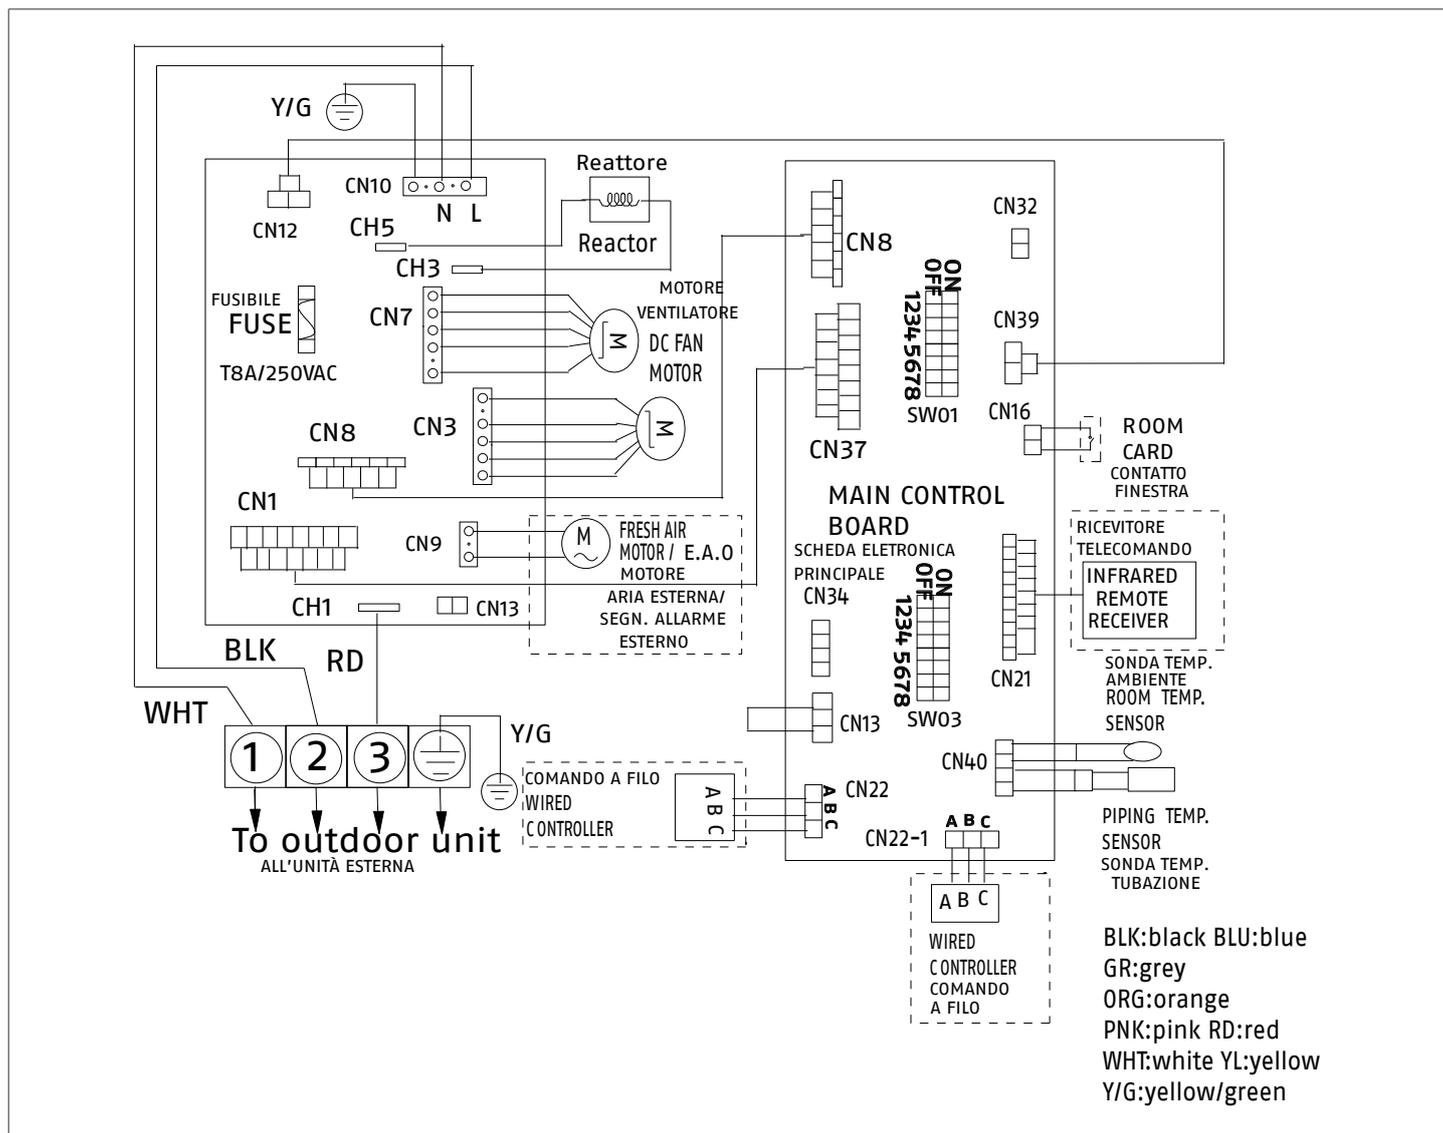

- ⚠** Le parti tratteggiate sono opzionali.
- ⚠** Non modificare le posizioni degli Switch SW01 e SW03 senza prima aver letto le istruzioni nel paragrafo "Impostazione microinterruttori" p. 25.
- ⚠** E.A.O.= segnale allarme esterno, per utilizzarlo impostare SW01-6 = ON - FRESH AIR = funzione ARIA ESTERNA, per utilizzarla impostare SW01-6 = OFF (portata del contatto pari a 230VAC,3A).
- ⚠** Gli Switch SW03-5 ->SW03-8 vengono utilizzati per indirizzare più unità interne collegate ad un unico pannello comandi a filo. Fare riferimento al paragrafo "Impostazione microinterruttori" p. 25.
- ⚠** Il connettore CN13, viene fornito di fabbrica ponticellato.


2.13 Collegamento elettrico

AMD P lascia la fabbrica completamente cablato e necessita solamente del collegamento all'unità esterna.

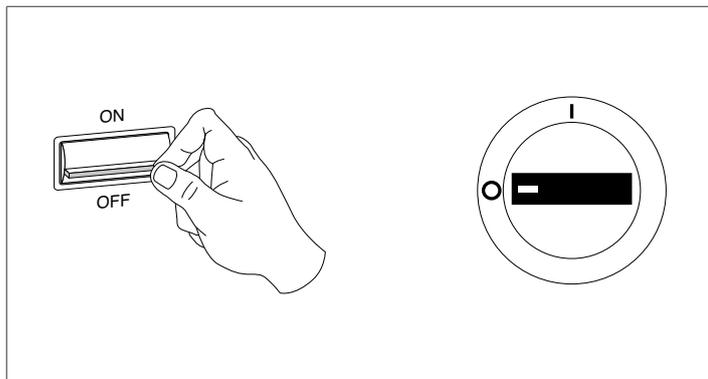


— posizionare l'interruttore generale dell'impianto su "OFF"

LATO RIPRESA ARIA (MODELLO 100 - 125 - 140 PB)

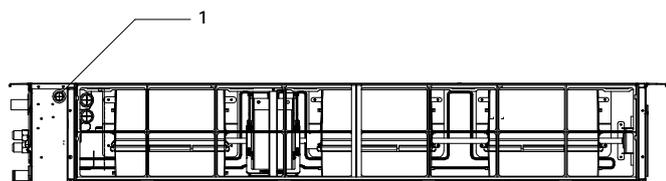

1 Ingresso alimentazione elettrica


MODELLO 125 - 140 PC

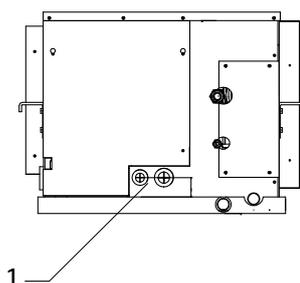

1 Ingresso alimentazione elettrica


Per accedere alla morsetteria:

MODELLO 100 - 125 - 140 PB

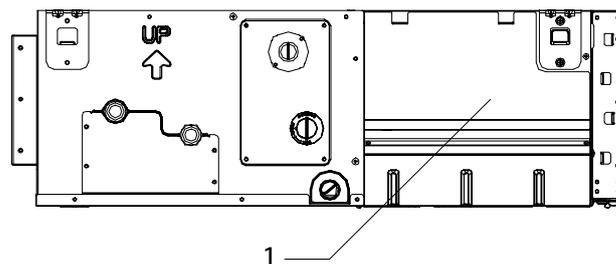


1 Pannello di accesso al quadro elettrico

MODELLO 125 - 140 PC

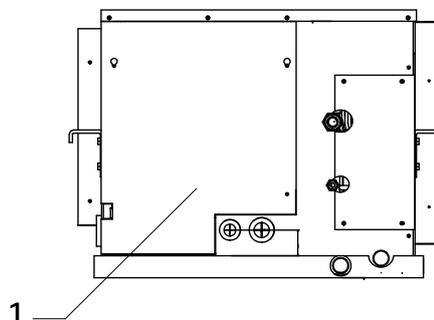

1 Pannello di accesso al quadro elettrico

- svitare le viti di fissaggio
- rimuovere il pannello d'accesso al quadro elettrico
- svitare la vite di fissaggio
- rimuovere il pannello coprimorsettieria
- effettuare i collegamenti elettrici secondo gli schemi riportati sul libretto installatore dell'unità esterna abbinata
- collegare il pannello comandi a filo seguendo quando indicato nel capitolo "Pannello comandi" p. 22

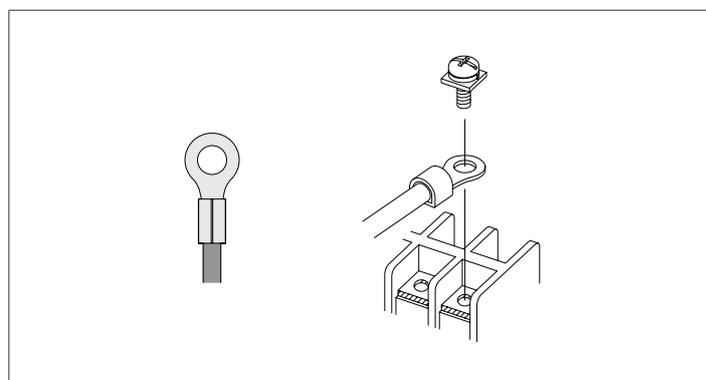

⚠ Per il collegamento alla morsetteria è obbligatorio utilizzare dei capocorda ad anello.

Per il dimensionamento dei cavi elettrici e degli apparecchi di sicurezza, utilizzare la tabella di seguito riportata:

Modello	100 PB	125 PB	140 PB	125 PC	140 PC	
Caratteristiche elettriche						
Alimentazione elettrica	230/1/50					V/Ph/Hz
Grado di protezione	24					IP
Cavo di alimentazione	3 x 4	5 x 4				n. x mm ²
Cavo di segnale	4 x 2,5					n. x mm ²

A Le sezioni dei cavi indicate in tabella sono le minime da adottare. È necessario calcolare la dimensione corretta in base alla lunghezza effettiva, alla tipologia di posa e alle altre condizioni definite dalla normativa vigente.

- bloccare i cavi con il fermacavo
- verificare il corretto posizionamento del passacavo
- completati i collegamenti elettrici, rimontare tutti i componenti operando in maniera inversa a quanto descritto

È obbligatorio:

- collegare l'apparecchio ad un efficace impianto di terra
- riferirsi agli schemi elettrici del presente libretto per qualsiasi intervento di natura elettrica
- adottare precauzioni antistatiche in caso di condizioni atmosferiche con umidità inferiore al 40%

A I collegamenti elettrici devono essere eseguiti in accordo con le normative nazionali.

A Evitare che i cavi di collegamento siano posizionati a meno di 1 metro da impianti radio e video.

A Evitare l'utilizzo del cellulare.

⊖ È vietato collegare a terra l'apparecchio con tubature, parafulmini o con la messa a terra di una linea telefonica. Una messa a terra inadeguata può provocare scosse elettriche.

2.14 Pannello comandi

Il controllo, la regolazione e la programmazione vengono effettuate con il Comando a filo Touch.


In base alle temperature rilevate dalle sonde presenti nell'unità interna e da quelle sull'unità esterna, l'elettronica modula il funzionamento dell'apparecchio.

2.14.1 Installazione

2.14.1.1 Luogo di installazione

L'ubicazione dell'apparecchio deve essere stabilita dal progettista dell'impianto o da persona competente in materia e deve tenere conto sia delle esigenze prettamente tecniche, sia di eventuali Legislazioni locali vigenti.

Il comando è destinato ad essere installato all'interno degli ambienti e posizionato a parete.

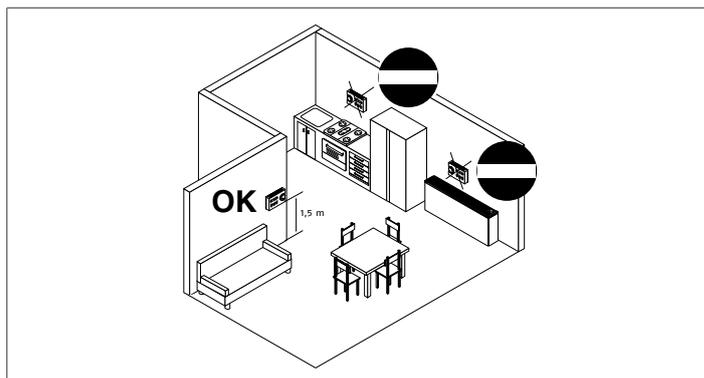

Verificare che:


- la posizione sia a circa 1,5 m da terra
- sia installato in considerazione della lunghezza massima del cavo di collegamento, fare riferimento al capitolo "Collegamento elettrico" p. 23

È necessario evitare:

- l'installazione su una parete perimetrale
- pareti attraversate da tubazioni calde o fredde
- l'installazione in prossimità di porte o finestre, apparecchi di cottura, termosifoni, ventilconvettori o più in generale da situazioni che possono generare perturbazioni alle temperature rilevate
- il posizionamento dell'unità a meno di 1 metro da impianti radio e video



2.14.1.2 Posizionamento

L'installazione prevede il posizionamento del comando a parete.

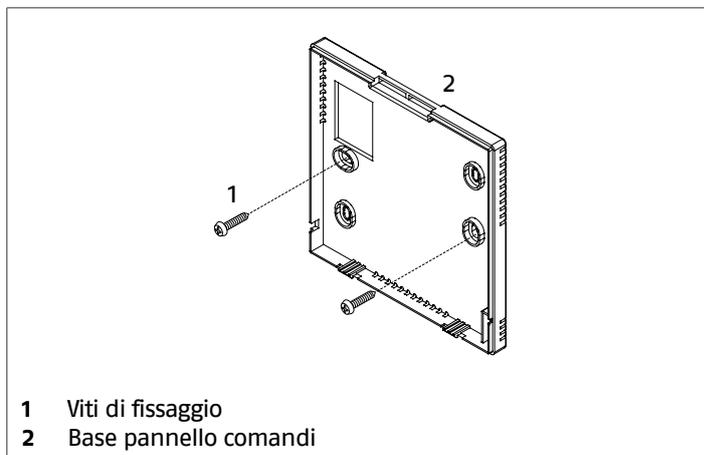

- 1 Viti di fissaggio
- 2 Base pannello comandi

- separare l'apparecchio dalla base
- utilizzare la base come dima
- tracciare i fori di fissaggio
- utilizzare un trapano
- forare la parete
- utilizzare tasselli ad espansione

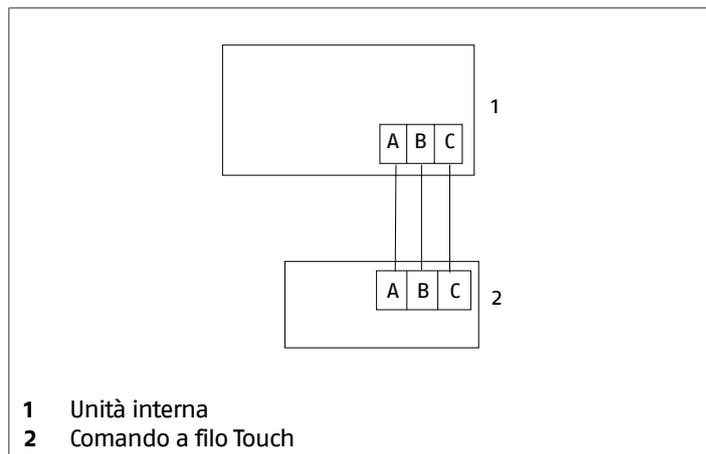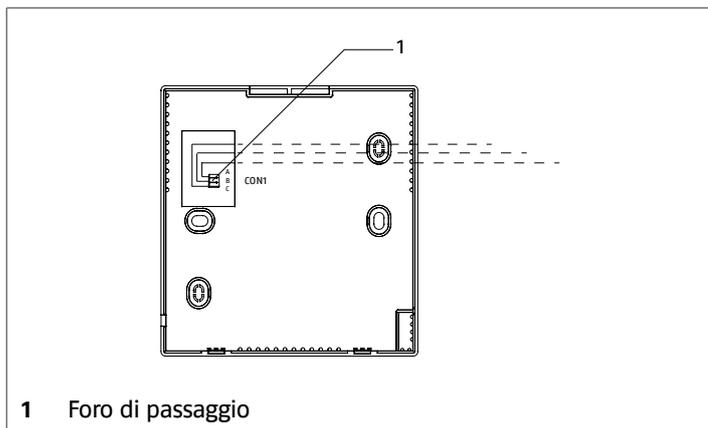

- inserire il connettore attraverso il foro di passaggio
- fissare la base alla parete
- collegare il connettore all'apparecchio
- agganciare l'apparecchio alla base

2.14.1.3 Collegamento elettrico

L'apparecchio necessita solamente del collegamento ai dispositivi del sistema di condizionamento che si sta utilizzando.

Collegamento agli apparecchi dell'impianto

Per il dimensionamento del cavo di segnale, utilizzare la tabella di seguito riportata:

Lunghezza minima	Lunghezza massima	Diametro cavo
m	m	mm ² x n
0	100	0,3 x 3
100	200	0,5 x 3
200	300	0,75 x 3
300	400	1,25 x 3
400	500	2 x 3

- ⚠** Il collegamento è polarizzato, rispettare la sequenza corretta.
- ⚠** Utilizzare cavo schermato bipolare.
- ⚠** L'estremità del cavo di collegamento deve essere collegata a terra.
- ⚠** Il cavo di collegamento non deve avere giunte; nel caso fossero necessarie, devono essere stagnate e adeguatamente protette.
- ⚠** Eventuali canalizzazioni del cavo di collegamento devono essere separate da cavi di tensione.
 - effettuare i collegamenti elettrici secondo gli schemi sottoriportati

⚠ Il collegamento è polarizzato, rispettare la sequenza corretta.

È obbligatorio:

- assicurarsi che l'impianto elettrico di alimentazione sia conforme alle vigenti norme nazionali per la sicurezza
- riferirsi agli schemi elettrici del presente libretto per qualsiasi intervento di natura elettrica
- adottare precauzioni antistatiche in caso di condizioni atmosferiche con umidità inferiore al 40%

⚠ I collegamenti elettrici devono essere eseguiti in accordo con le normative nazionali.


⚠ Evitare che i cavi di collegamento siano posizionati a meno di 1 metro da impianti radio e video.

⚠ Evitare l'utilizzo del cellulare.

⊖ È vietato collegare a terra l'apparecchio con tubature, parafulmini o con la messa a terra di una linea telefonica. Una messa a terra inadeguata può provocare scosse elettriche.

Display del comando

Nel display del comando è possibile visualizzare le impostazioni effettuate e le condizioni climatiche rilevate in ambiente. Il display è retroilluminato e suddiviso in aree.

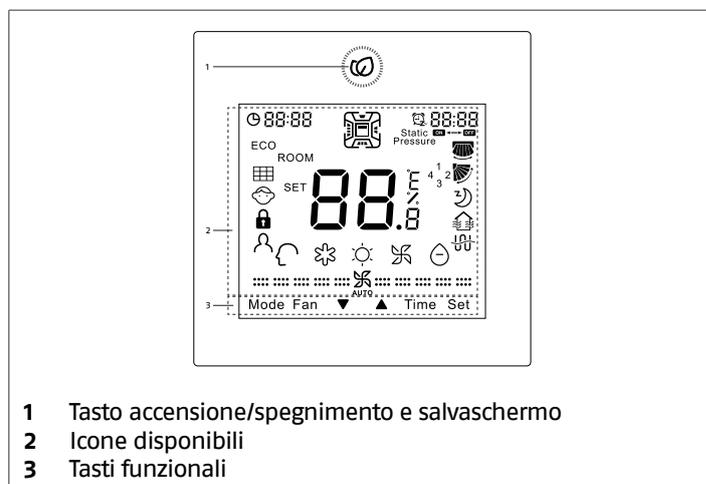

- 1 Tasto accensione/spegnimento e salvaschermo
- 2 Icone disponibili
- 3 Tasti funzionali

Modalità di funzionamento

	Modalità Automatica attiva
	Modalità Raffreddamento attiva
	Modalità Riscaldamento attiva
	Modalità Ventilazione attiva
	Modalità Deumidificazione attiva

Funzioni

L'accesso alle seguenti funzioni avviene circolarmente premendo il tasto Set e agendo su ▼▲.

	Deflettore verticale attivo (disponibile solo per alcuni modelli)
	Deflettore orizzontale attivo (disponibile solo per alcuni modelli)
	Funzione Notte attiva
	Funzione Heat Reclaim Ventilation attiva
	Non disponibile
ECO	Funzione Risparmio attiva
	Funzione Pulizia filtro attiva (visibile nel ciclo soltanto quando è necessaria la pulizia del filtro)
	Funzione Seguimi attiva (disponibile soltanto per alcuni modelli)
10 °C	Funzione Antigelo attiva (disponibile soltanto per alcuni modelli)
Health airflow up	Funzione Flusso aria indiretto verso l'alto (disponibile soltanto per alcuni modelli)
Health airflow down	Funzione Flusso aria indiretto verso il basso (disponibile soltanto per alcuni modelli)

Altre icone

	1. Visualizzazione ora corrente 2. Visualizzazione allarmi
	1. Valore d'impostazione del timer 2. Timer accensione attivo 3. Timer spegnimento attivo
	Funzione Deflettori cassette attiva
	1. Valore della temperatura rilevata in ambiente 2. Valore della temperatura desiderata quando si agisce sui tasti di incremento e decremento
	Funzione Blocco bambini attiva
	Funzione Blocco attiva
	Funzione Centralizzata attiva
Static Pressure	Impostazione prevalenza statica attiva (disponibile solo per alcuni modelli)
	Velocità del ventilatore impostata
AUTO	Velocità automatica attiva

Tasti funzionali

Il comando dispone di tasti funzionali touch con i quali è possibile attivare le funzioni come la scelta della modalità di funzionamento, l'impostazione della temperatura desiderata, la programmazione oraria e le impostazioni del deflettore motorizzato.

	Permette l'accensione e lo spegnimento del display e del comando
Mode	Permette di selezionare la modalità di funzionamento
	Diminuisce il valore del parametro selezionato
	Aumenta il valore del parametro selezionato
Fan	Seleziona la velocità di ventilazione tra: superminima (dove prevista), minima, media, massima, massima potenza (dove prevista) e automatica
Time	Consente l'accesso alle impostazioni di timer e alla modifica dell'ora corrente
Set	Consente l'accesso alle funzioni

3 MESSA IN SERVIZIO E MANUTENZIONE

3.1 Preparazione alla prima messa in servizio

Prima della messa in servizio è necessario verificare che:

- tutte le condizioni di sicurezza siano state rispettate
- le zone di rispetto siano state osservate
- tutti i collegamenti siano stati eseguiti correttamente
- i valori dell'alimentazione elettrica siano corretti
- la messa a terra sia eseguita correttamente
- il serraggio di tutte le connessioni sia stato ben eseguito

Impostazione microinterruttori

Sulla scheda elettronica principale sono presenti dei microinterruttori per la gestione di alcune funzionalità.

Impostazioni di fabbrica

Modello	SW01							
	1	2	3	4	5	6	7	8
100 PB	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
125 PB	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
140 PB	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
125 PC	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
140 PC	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

SW01-1, SW01-2, SW01-3

Indicano il modello. Non modificare le impostazioni di fabbrica.

SW01-4

Permette di attivare o disattivare la funzione "Roomcard":

OFF = disattivata (impostazione di fabbrica)

- l'unità si spegne in automatico, se il contatto pulito "Roomcard" si apre, ma può essere controllata da comando remoto
- l'unità si accende in automatico, se il contatto pulito "Roomcard" si chiude, ma può essere controllata da comando remoto

ON = attivata

- l'unità si spegne in automatico, se il contatto pulito "Roomcard" si apre e non può essere controllata da comando remoto
- quando il contatto pulito "Roomcard" chiude, l'unità è pronta ad essere riavviata da comando remoto

⚠ Il contatto pulito "Roomcard" è ponticellato di fabbrica (chiuso).

⚠ Per la posizione del contatto pulito e del relativo connettore, far riferimento al capitolo "Schema elettrico" p. 18.

SW01-5

Indica il funzionamento in pompa di calore (OFF) o solo freddo (ON).

⚠ Impostato di fabbrica su pompa di calore (OFF).

SW01-6

Permette di utilizzare il contatto disponibile sulla scheda elettronica come segnale di allarme esterno o per collegare un dispositivo per la ripresa di aria esterna.

ON = segnale allarme esterno (E.A.O.) attivato

OFF = funzione aria esterna attivata

⚠ Portata del contatto pari a 230VAC,3A.

⚠ Per la sigla del contatto consultare lo schema elettrico dell'apparecchio che si sta installando.

SW01-7, SW01-8

Indicano la tipologia di unità. Non cambiare le impostazioni di fabbrica.

⚠ Effettuare la selezione con l'alimentazione elettrica disinserita.

Modelli 100 PB - 125 PC - 140 PC

Modello	SW03							
	1	2	3	4	5	6	7	8
100 PB	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
125 PC	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
140 PC	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

SW03-1, SW03-2, SW03-3, SW03-4

Riservati. Non cambiare le impostazioni di fabbrica.

SW03-5, SW03-6, SW03-7, SW03-8

Interruttori riservati per l'indirizzamento di più unità interne ad un unico pannello comandi. Per le istruzioni fare riferimento al manuale utente del pannello comandi a filo.

⚠ L'unità interna è impostata di fabbrica come unità Master (OFF).

Modelli 125 PB - 140 PB


SW02				
1	2	3	4	Indirizzo unità interna
OFF	OFF	OFF	OFF	0 (master)
OFF	OFF	OFF	ON	1 (slave)
OFF	OFF	ON	OFF	2 (slave)
OFF	OFF	ON	ON	3 (slave)
OFF	ON	OFF	OFF	4 (slave)
OFF	ON	OFF	ON	5 (slave)
OFF	ON	ON	OFF	6 (slave)
OFF	ON	ON	ON	7 (slave)
ON	OFF	OFF	OFF	8 (slave)
ON	OFF	OFF	ON	9 (slave)
ON	OFF	ON	OFF	10 (slave)
ON	OFF	ON	ON	11 (slave)
ON	ON	OFF	OFF	12 (slave)
ON	ON	OFF	ON	13 (slave)
ON	ON	ON	OFF	14 (slave)
ON	ON	ON	ON	15 (slave)

Taratura della prevalenza statica disponibile

È possibile selezionare i valori di prevalenza statica disponibile attraverso il pannello comandi.

Pressione statica disponibile (Pa)

Mod.	Livello di pressione statica utile impostato									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100 PB	25	37	50	70	90	100	110	120	130	150
125 PB	25	37	50	70	90	100	110	120	130	150
140 PB	25	37	50	70	90	100	110	120	130	150
125 PC	40	50	60	80	100	120	150	180	200	250
140 PC	40	50	60	80	100	120	150	180	200	250

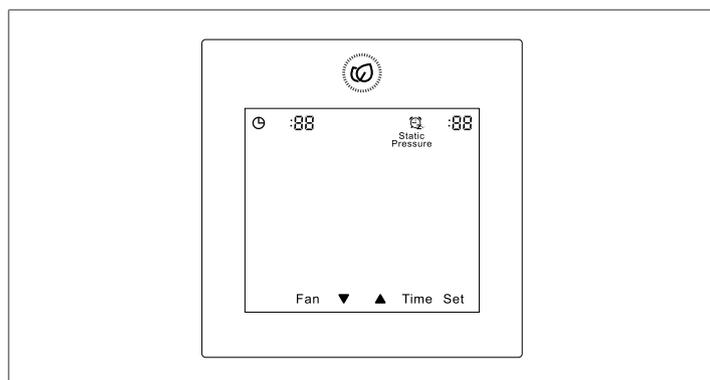

- accendere il pannello comandi o uscire dalla modalità salva schermo
- tenere premuto contemporaneamente il tasto FAN e SET per 5 secondi

Sul display l'icona **Static Pressure** inizierà a lampeggiare e verrà visualizzata la pressione statica precedentemente impostata o l'impostazione di fabbrica.

- Per modificare:
 - agire sui tasti ▲▼ per diminuire o incrementare il valore
- Per confermare:
 - premere nuovamente il tasto SET


⚠ Il numero unità viene visualizzato con **88** nel campo minuti dell'orologio, nell'angolo in alto a sinistra, ed il valore di pressione statica nel campo minuti del timer, nell'angolo in alto a destra. Premere il tasto Time per cambiare numero dell'unità.

⚠ Il numero unità viene visualizzato in formato decimale tra 00 e 15. Il valore di pressione statica viene visualizzato in valore decimale tra 01 e 10.

⚠ In fase di modifica, premere il tasto per uscire dalla funzione e accendere/spengere l'unità, senza confermare le modifiche.

3.2 Prima messa in servizio

Dopo aver effettuato le operazioni di preparazione alla prima messa in servizio, per avviare l'apparecchio:

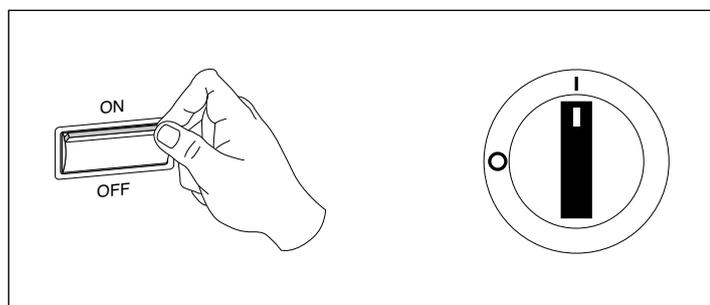

- posizionare l'interruttore generale dell'impianto su "ON"
- attivare l'apparecchio con il comando
- verificare il funzionamento nelle diverse modalità

⚠ Il compressore si avvia dopo 3 minuti dall'attivazione dell'unità.

⚠ Per le modalità d'impiego del comando far riferimento al libretto utente.

Controlli durante e dopo la prima messa in servizio

Dopo aver avviato l'apparecchio, verificare che:

- la corrente assorbita dal compressore sia inferiore a quella massima
- l'apparecchio operi all'interno delle condizioni di funzionamento consigliate
- l'unità esegua un arresto e la successiva riaccensione

⚠ In caso si manifestassero problemi anche ad uno solo dei controlli sopra elencati: spegnere l'apparecchio e chiamare subito il Servizio Tecnico.

⚠ Evitare di toccare le tubazioni dell'apparecchio per impedire il rischio di ustioni.

⚠ Adottare precauzioni antistatiche in caso di condizioni atmosferiche con umidità inferiore al 40%.

⚠ Evitare l'utilizzo del cellulare.

3.3 Spegnimento temporaneo


Per spegnere l'unità in occasione di brevi assenze:

- disattivare l'unità utilizzando esclusivamente il comando

3.4 Spegnimento per lunghi periodi

In caso di non utilizzo dell'apparecchio per un lungo periodo effettuare le seguenti operazioni:

- attivare l'apparecchio in funzione ventilazione
- selezionare la velocità massima
- lasciare in funzione l'apparecchio per 6 ore
- disattivare l'apparecchio con il comando

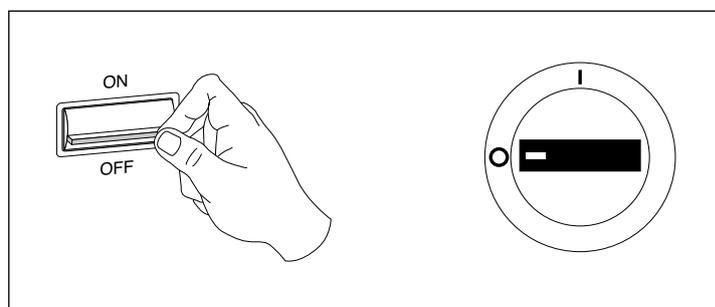

- posizionare l'interruttore generale dell'impianto su "OFF"

3.5 Manutenzione ordinaria

La manutenzione periodica è fondamentale per mantenere l'apparecchio efficiente, sicuro ed affidabile nel tempo e può essere effettuata con periodicità variabile in base al tipo di intervento, dal Servizio Tecnico di Assistenza che è tecnicamente abilitato e preparato e può inoltre disporre, se necessario, di ricambi originali.

⚠ Dopo aver effettuato le operazioni di manutenzione necessarie, devono essere ripristinate le condizioni originali.

⚠ Tutte le operazioni indicate DEVONO essere effettuate con:

- apparecchio freddo
- apparecchio NON alimentato elettricamente
- dispositivi di Protezione Individuale adeguati


⊖ È vietato aprire gli sportelli di accesso ed effettuare qualsiasi intervento tecnico o di pulizia, prima di aver scollegato l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica posizionando l'interruttore generale dell'impianto su "OFF".

Operazioni annuali

Il piano di manutenzione annuale prevede le seguenti verifiche:

- pulizia del filtro a rete
- tensione elettrica di alimentazione
- serraggio connessioni elettriche
- stato giunzioni frigorifere e idrauliche
- pulizia delle vaschetta raccogli condensa
- assorbimento elettrico

Pulizia del filtro a rete

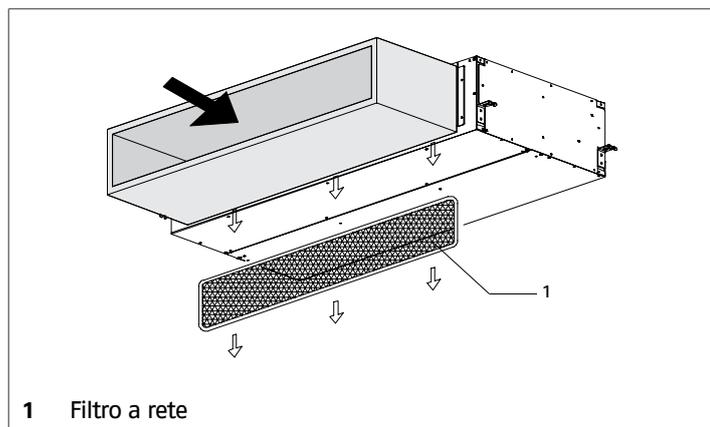

- estrarre il filtro a rete
- togliere la polvere con un aspirapolvere

⚠ Se la quantità di polvere è notevole, lavarlo con acqua tiepida (max 40 °C) ed un detersivo neutro; sciacquare bene e fare asciugare all'ombra.

⚠ L'esposizione al sole o la temperatura dell'acqua di lavaggio superiore ai 40°C può far restringere i filtri.

⊖ È vietato l'uso dell'apparecchio senza il filtro a rete.

3.6 Allarmi


L'insorgere di anomalie pone in sicurezza l'apparecchio e ne blocca l'utilizzo.

⚠ L'arresto di sicurezza può essere riconducibile ad una situazione casuale.

⚠ Attendere almeno 10 minuti prima di ripristinare le condizioni di avviamento.

⚠ L'eventuale ripetersi dell'anomalia impone un controllo accurato dei componenti dell'apparecchio. Contattare il Servizio Tecnico di Assistenza **RIELLO**.

Le anomalie vengono segnalate da un codice sul display del comando e dal lampeggio di un LED sulla scheda elettronica.

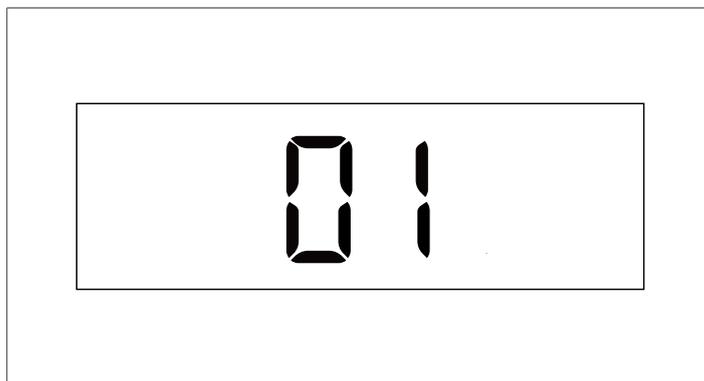

Anomalie dell'unità interna

AMD 100 PB

LED3	Display	Descrizione	Note
1	01	Guasto sonda ambiente	L'unità si ripristina dopo la risoluzione del problema
2	02	Guasto sonda scambiatore	
4	04	Malfunzionamento microprocessore	
7	07	Errore di comunicazione tra unità interna ed unità esterna	
8	07*	Errore di comunicazione tra unità interna e comando	
12	0C	Malfunzionamento sistema scarico condensa	
13	0D	Segnale ponte zero anomalo	
14	0E	Malfunzionamento motore ventilatore	

* Lampeggiante

AMD 125 PB – AMD 140 PB

LED3	Display	Descrizione	Note
1	01	Guasto sonda ambiente	L'unità si ripristina dopo la risoluzione del problema
2	02	Guasto sonda scambiatore	
4	04	Malfunzionamento microprocessore	
7	07	Errore di comunicazione tra unità interna ed unità esterna	
8	07*	Errore di comunicazione tra unità interna e comando	
12	0C	Malfunzionamento del sistema di scarico condensa	
13	0D	Segnale ponte zero anomalo	
14	0E	Malfunzionamento motore ventilatore	
15	0F	Eccessivo assorbimento motore ventilatore	
17	11	Tensione errata motore ventilatore	
18	12	Eccessiva temperatura motore ventilatore	
19	13	Malfunzionamento motore ventilatore	

* Lampeggiante


AMD 125 PC – AMD 140 PC

LED1	Display	Descrizione	Note
1	01	Guasto sonda ambiente	L'unità si ripristina dopo la risoluzione del problema
2	02	Guasto sonda scambiatore	
4	04	Malfunzionamento microprocessore	
7	07	Errore di comunicazione tra unità interna ed unità esterna	
8	07*	Errore di comunicazione tra unità interna e comando	
12	0C	Malfunzionamento sistema scarico condensa	
13	0D	Segnale ponte zero anomalo	
14	0E	Malfunzionamento motore ventilatore	

* Lampeggiante

4 SMALTIMENTO

I materiali dell'imballo devono essere smaltiti in modo differenziato, per il loro recupero e riciclaggio. L'apparecchio, a fine vita, dovrà essere smaltito secondo quanto stabilito dalla Legislazione Vigente.

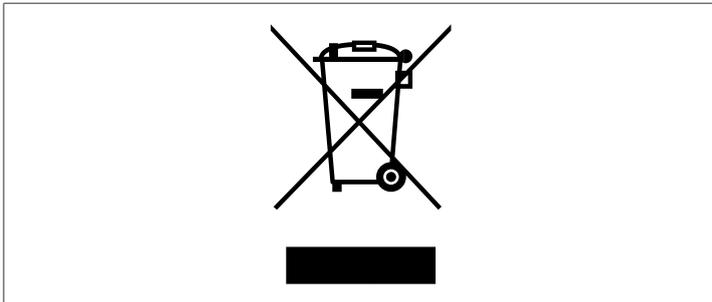

RIELLO

RIELLO S.p.A. - 37045 Legnago (VR)
tel. +39 0442 630111 - fax +39 0442 630371
www.riello.it

Poiché l'Azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione.