


---

# **Generatori d'aria calda pensili a gas stagni modulanti a condensazione con ventilatore elicoidale per diffusione diretta**

## **serie GP ALTARESA**

### **SCARICO FUMI ED ASPIRAZIONE ARIA COMBURENTE**

### **ACCESSORISTICA ED ESEMPI DI INSTALLAZIONE**

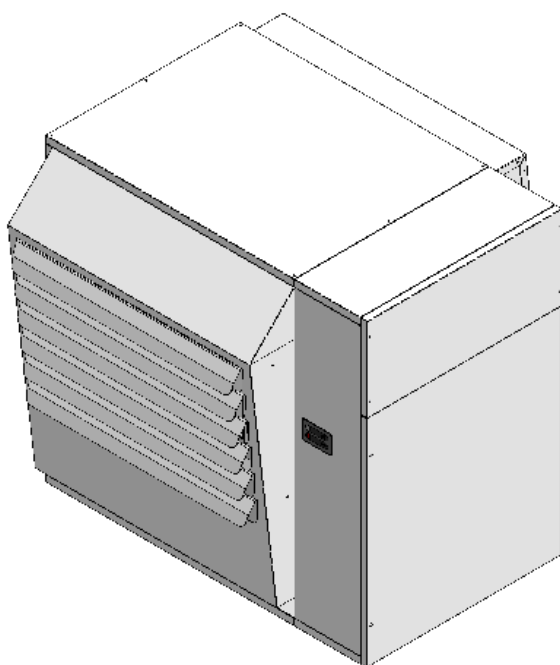

## **GAMMA**

Nel presente manuale si fa riferimento al TIPO. Nella seguente tabella è indicata la gamma e la corrispondenza fra TIPO e DENOMINAZIONE COMMERCIALE

| <b>TIPO</b> | <b>DENOMINAZIONE COMMERCIALE</b> |
|-------------|----------------------------------|
| 1           | GP Altaresa 24                   |
| 2           | GP Altaresa 32                   |
| 3           | GP Altaresa 43                   |
| 4           | GP Altaresa 60                   |
| 5           | GP Altaresa 80                   |
| 6           | GP Altaresa 98                   |

---

## LISTA ACCESSORI

### Diametro Ø 100 mm:

| CODICE  | DESCRIZIONE                            | IDENTIFICAZIONE |
|---------|----------------------------------------|-----------------|
| 4155552 | Tubo diritto M/F Ø100 L=1000           | A               |
| 4155554 | Tubo diritto M/F Ø100 L=500            | L               |
| 4155556 | Curva M/F Ø100 90°                     | G               |
| 4155558 | Curva M/F Ø100 45°                     | M               |
| 4155566 | Terminale di scarico a parete Ø100     | B               |
| 4155564 | Terminale di scarico a tetto M Ø100    | P               |
| 4155658 | Terminale di aspirazione a parete Ø100 | S               |

### Diametro Ø 150 mm:

| CODICE  | DESCRIZIONE                            | IDENTIFICAZIONE |
|---------|----------------------------------------|-----------------|
| 4155659 | Tubo diritto M/F Ø150 L=1000           | E               |
| 4155660 | Tubo diritto M/F Ø150 L=500            | Q               |
| 4155661 | Curva M/F Ø150 90°                     | R               |
| 4155662 | Curva M/F Ø150 45°                     | O               |
| 4155663 | Terminale di aspirazione a parete Ø150 | F               |

### Kit concentrico a parete:

| CODICE   | DESCRIZIONE                         | IDENTIFICAZIONE |
|----------|-------------------------------------|-----------------|
| 20032161 | Kit concentrico a parete M Ø100/100 | C               |
| 20032162 | Kit concentrico a parete M Ø100/150 | D               |

### Kit concentrico a tetto:

| CODICE   | DESCRIZIONE                        | IDENTIFICAZIONE |
|----------|------------------------------------|-----------------|
| 20032163 | Kit concentrico a tetto M Ø100/100 | H               |
| 20032164 | Kit concentrico a tetto M Ø100/150 | N               |

---


## Accessorio "A"

### Tubo diritto M/F Ø100 L=1000 con guarnizione

Immagine assonometrica:



Ingombri:

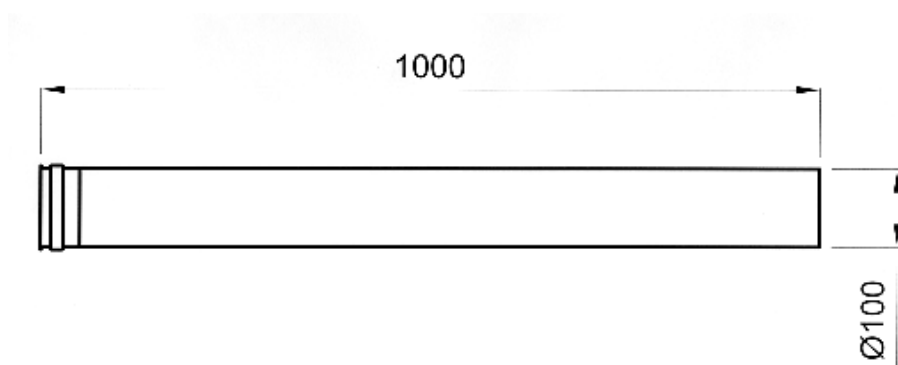

| Codice  | Materiale    |
|---------|--------------|
| 4155552 | Acciaio INOX |

---


## Accessorio "L"

**Tubo diritto M/F Ø100 L=500 con guarnizione**

Immagine assonometrica:



Ingombri

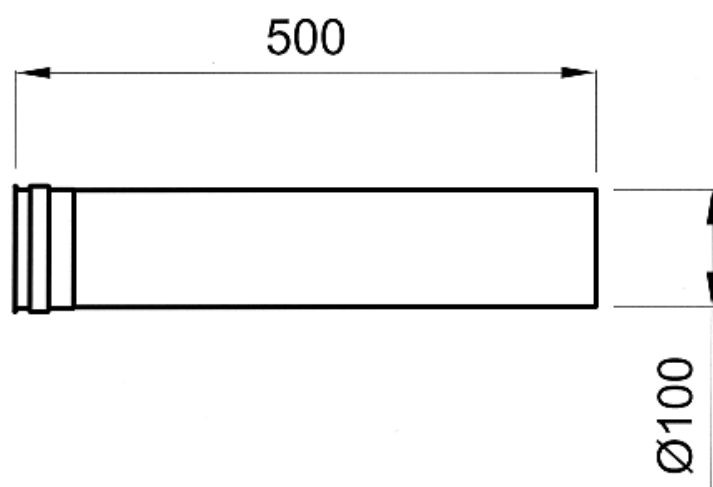


| Codice  | Materiale    |
|---------|--------------|
| 4155554 | Acciaio INOX |


## Accessorio "G"

### Curva M/F Ø100 90° con guarnizione

Immagine assonometrica

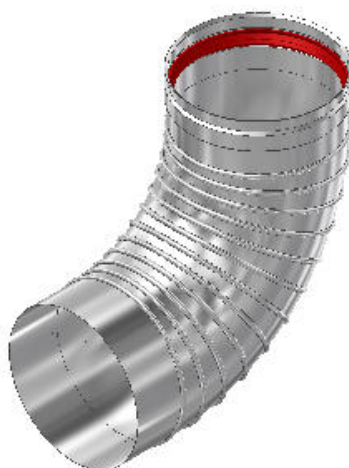

Ingombri:

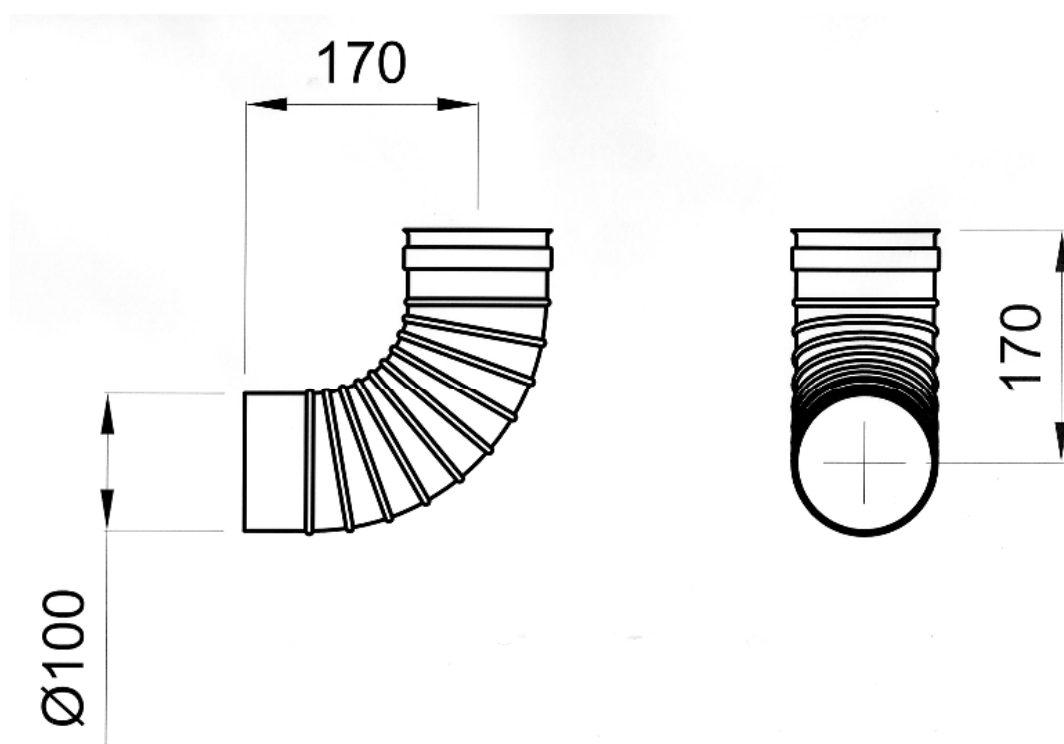

| Codice  | Materiale    |
|---------|--------------|
| 4155556 | Acciaio INOX |


## Accessorio "M"

### Curva M/F Ø100 45°con guarnizione

Immagine assonometrica:



Ingombri:

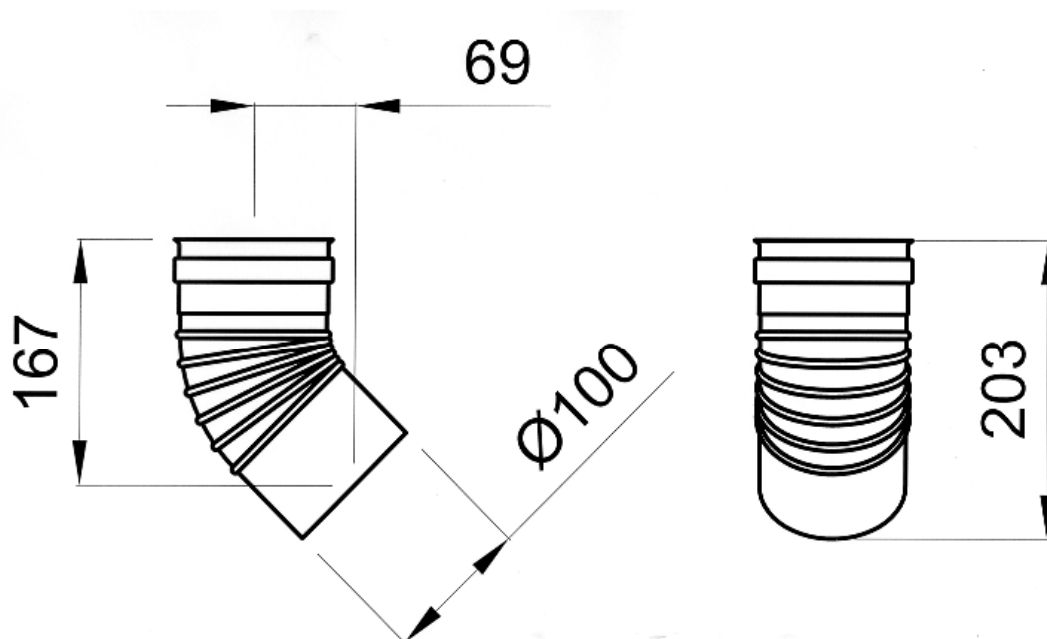


| Codice  | Materiale    |
|---------|--------------|
| 4155558 | Acciaio INOX |

---


## Accessorio "B"

### Terminale di scarico a parete Ø100

Immagine assonometrica:

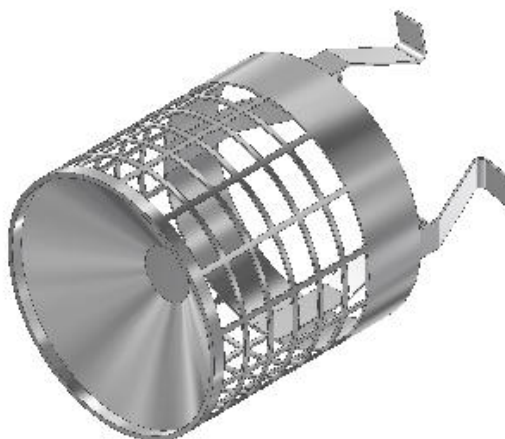

Ingombri:

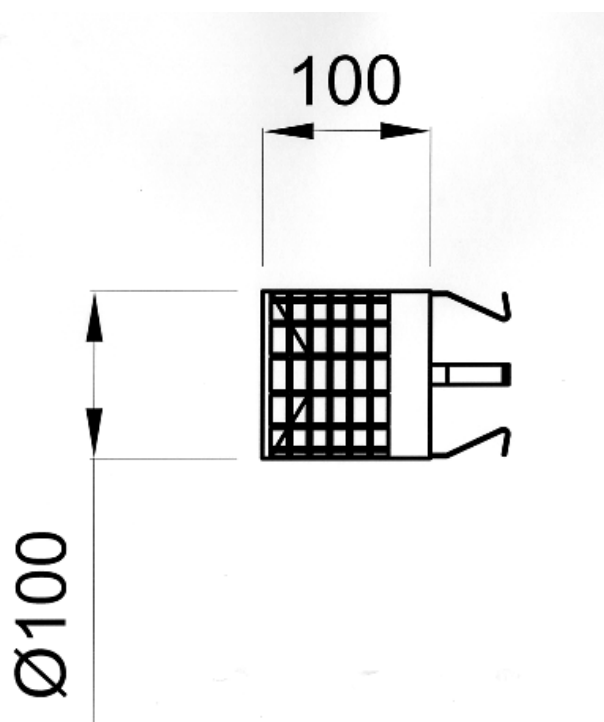

| Codice  | Materiale    |
|---------|--------------|
| 4155566 | Acciaio INOX |


## Accessorio "P"

### Terminale di scarico a tetto M Ø100

Immagine assonometrica:



Ingombri:

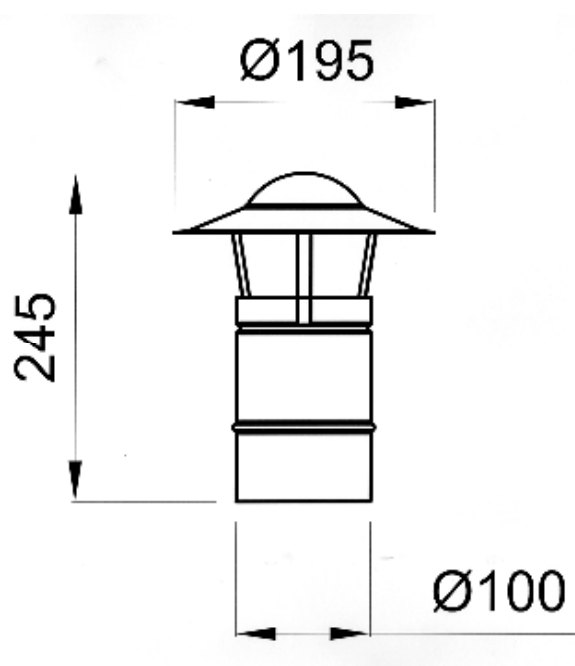


| Codice  | Materiale    |
|---------|--------------|
| 4155564 | Acciaio INOX |


## Accessorio "S"

### Terminale di aspirazione a parete Ø100

Immagine assonometrica:

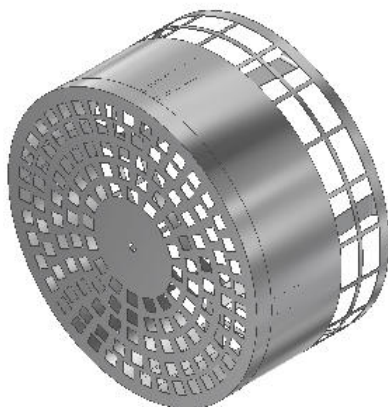

Ingombri:

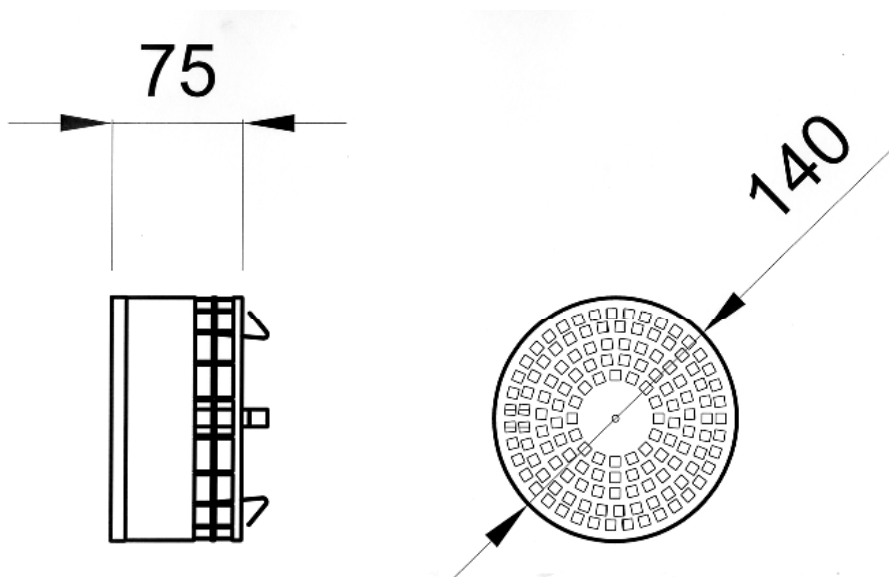

| Codice  | Materiale    |
|---------|--------------|
| 4155658 | Acciaio INOX |

---


## Accessorio "E"

### Tubo diritto M/F Ø150 L=1000 con guarnizione

Immagine assonometrica:



Ingombri:

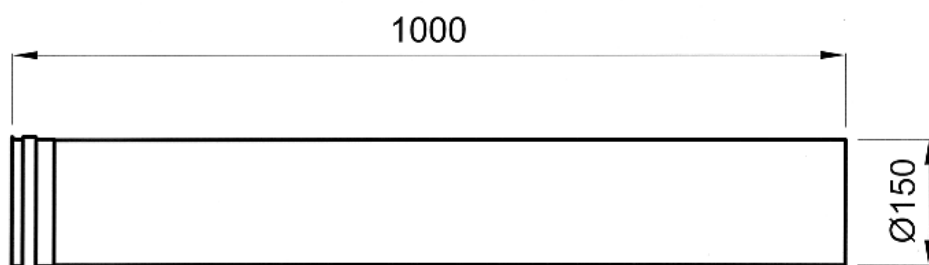


| Codice  | Materiale    |
|---------|--------------|
| 4155659 | Acciaio INOX |

---


## Accessorio "Q"

**Tubo diritto M/F Ø150 L=500 con guarnizione**

Immagine assonometrica:

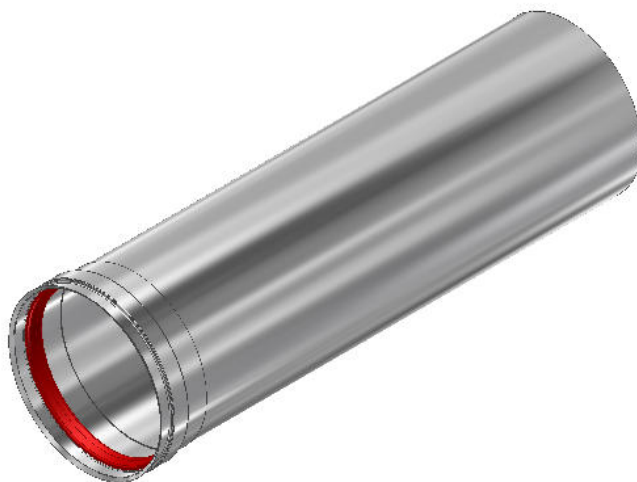

Ingombri:

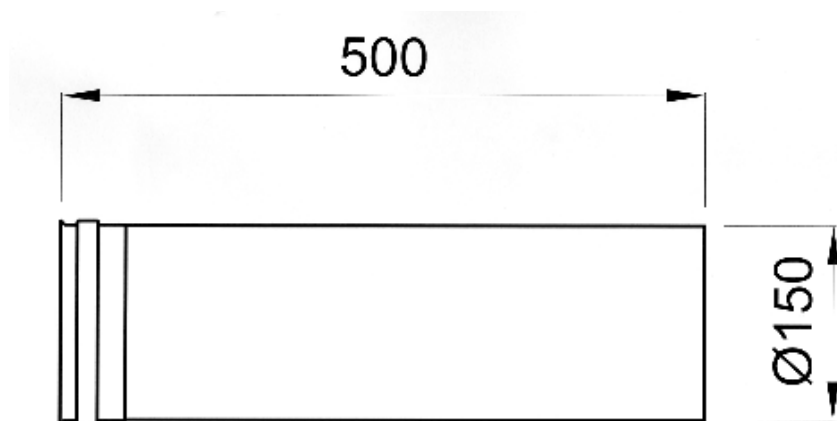

| Codice  | Materiale    |
|---------|--------------|
| 4155660 | Acciaio INOX |


## Accessorio "R"

### Curva M/F Ø150 90° con guarnizione

Immagine assonometrica:



Ingombri:

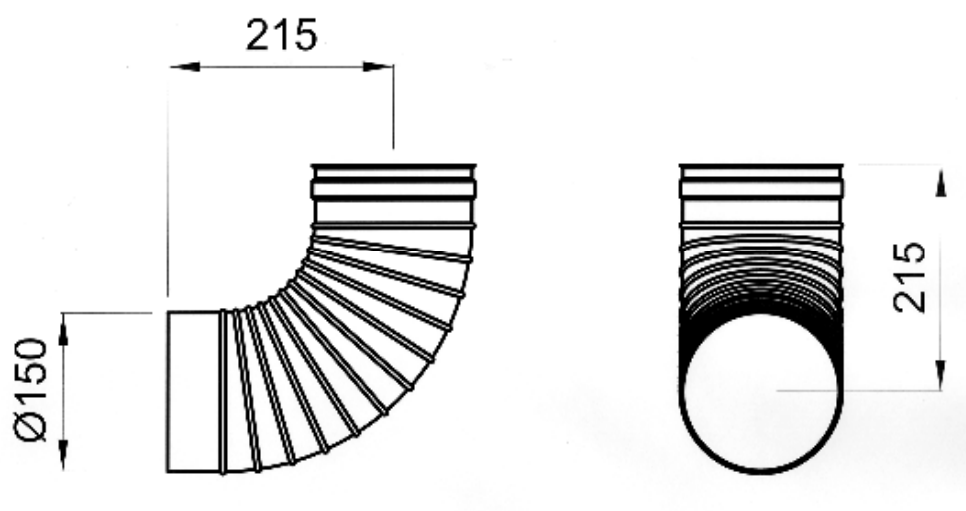

| Codice  | Materiale    |
|---------|--------------|
| 4155661 | Acciaio INOX |


## Accessorio "O"

### Curva M/F Ø150 45° con guarnizione

Immagine assonometrica:



Ingombri:

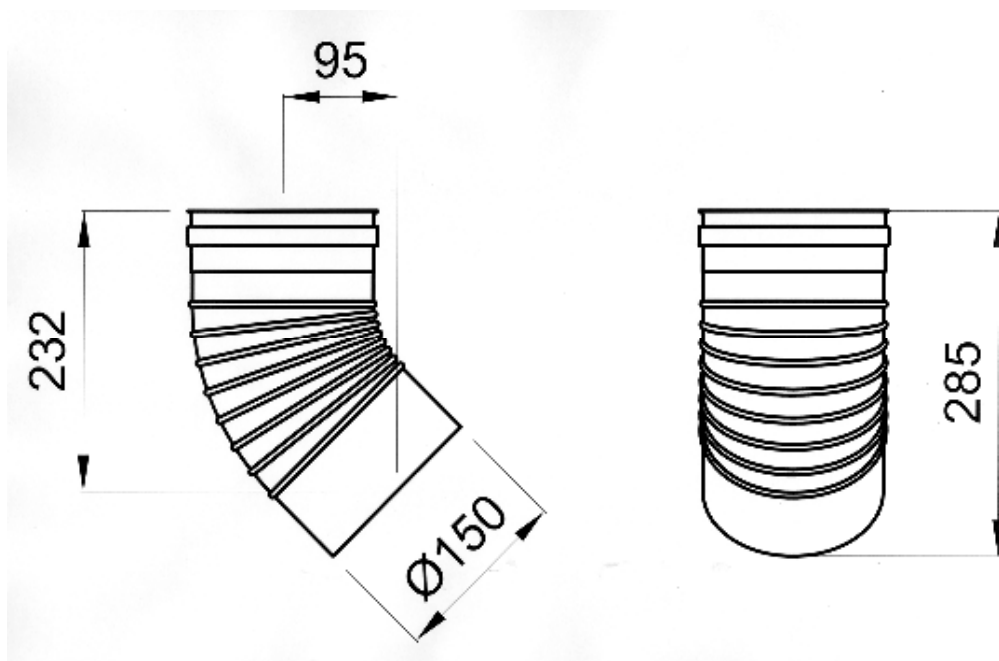


| Codice  | Materiale    |
|---------|--------------|
| 4155662 | Acciaio INOX |


## Accessorio "F"

### Terminale di aspirazione a parete Ø150

Immagine assonometrica:

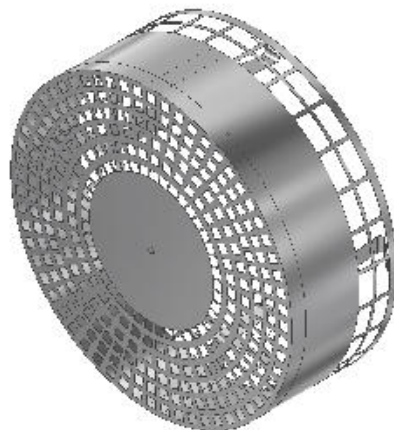

Ingombri:

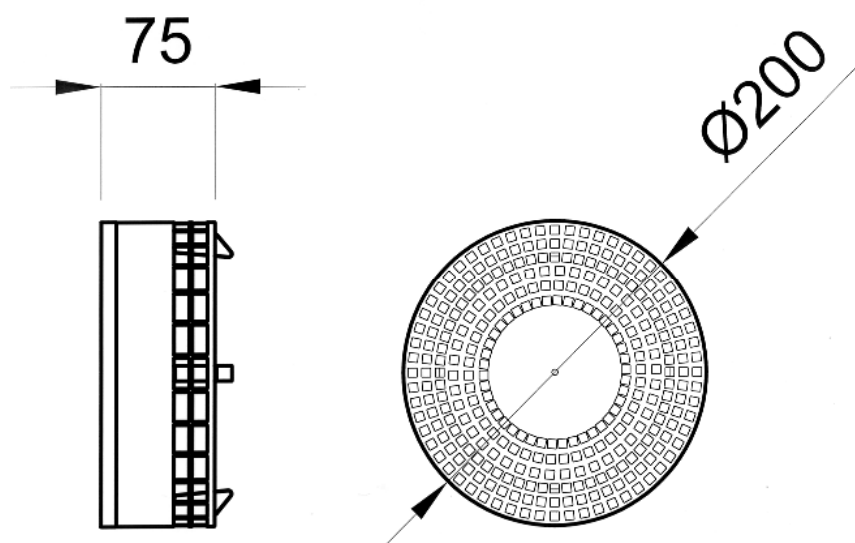


| Codice  | Materiale    |
|---------|--------------|
| 4155663 | Acciaio INOX |


## Accessorio "C"

### Kit scarico-aspirazione concentrico a parete M Ø100/100

Immagine assonometrica:

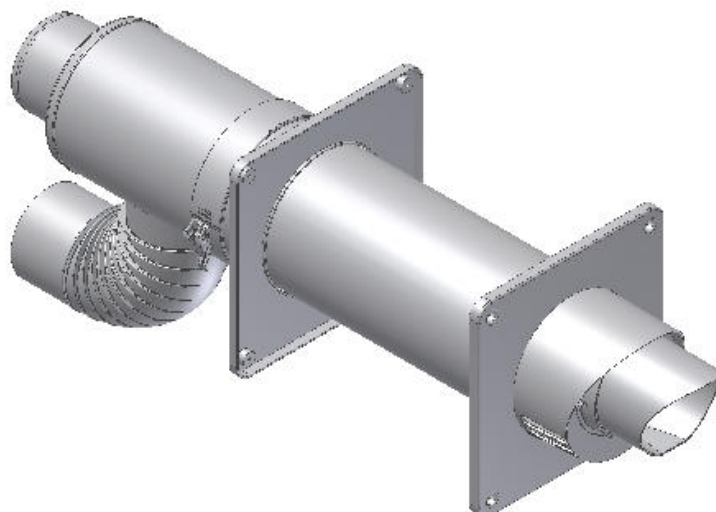

Ingombri:

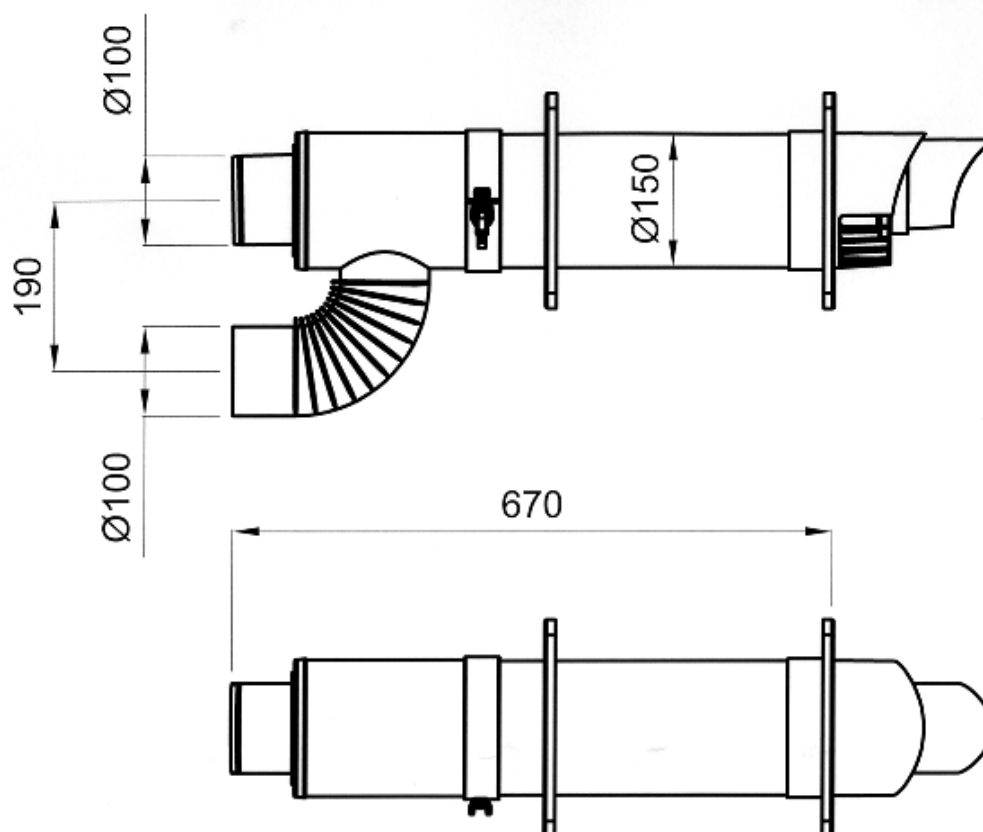


| Codice   | Materiale                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 20032161 | Alluminio (scarico fumi)<br>Lamiera zincata (aspirazione aria) |


## Accessorio "D"

### Kit scarico-aspirazione concentrico a parete M Ø100/150

Immagine assonometrica:

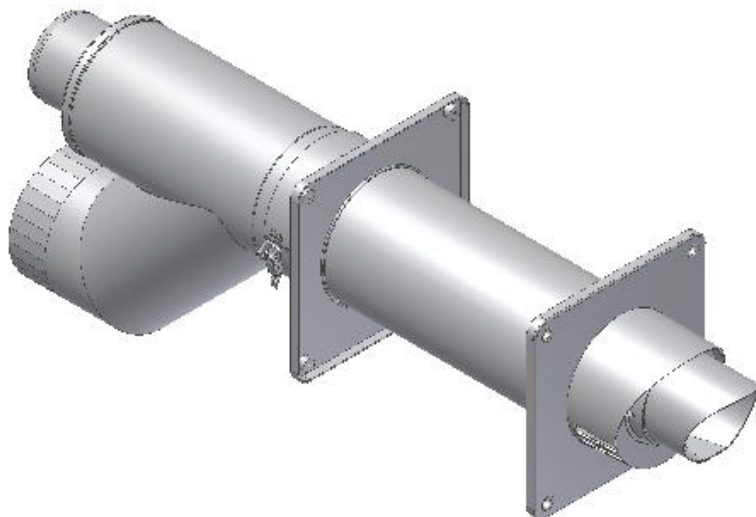

Ingombri:

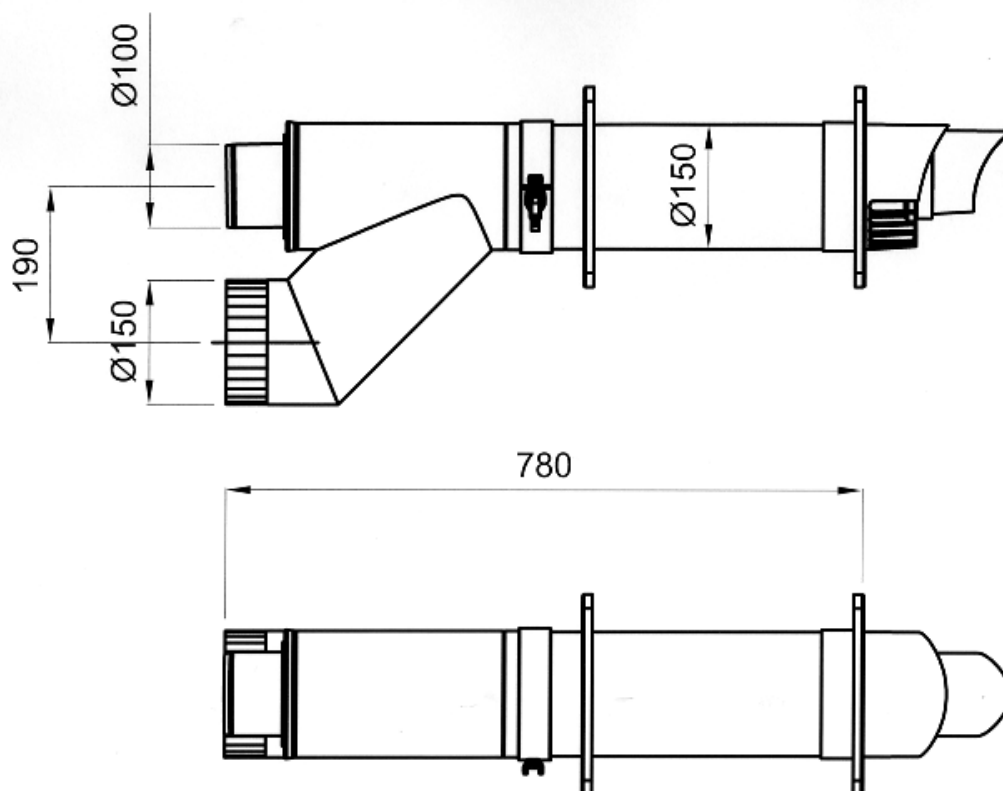


| Codice   | Materiale                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 20032162 | Alluminio (scarico fumi)<br>Lamiera zincata (aspirazione aria) |

## Accessorio H

### Kit scarico-aspirazione concentrico a tetto M Ø100/100

Immagine assonometrica ed ingombri:

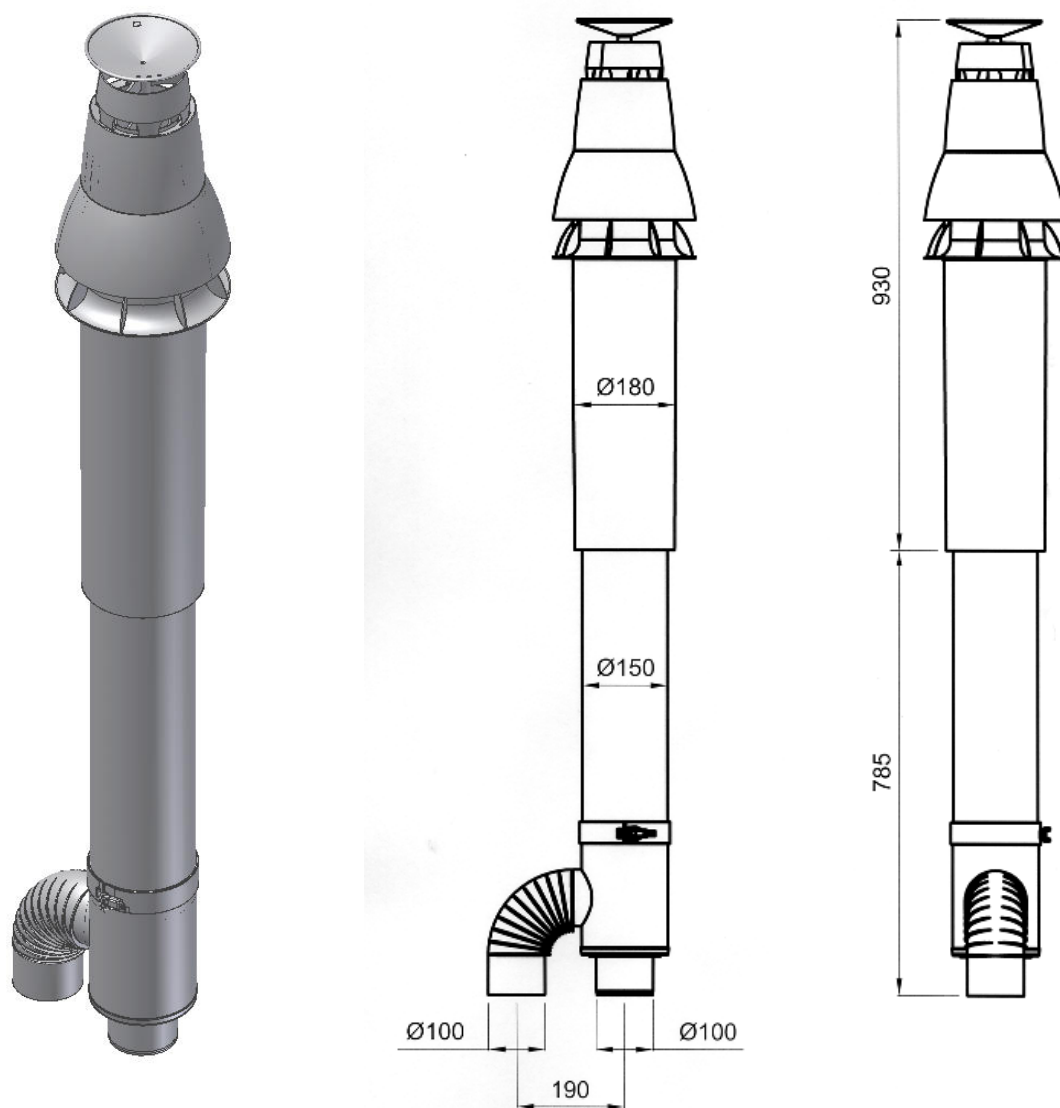


| Codice   | Materiale                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 20032163 | Alluminio (scarico fumi)<br>Lamiera zincata (aspirazione aria) |

## Accessorio "N"

### Kit scarico-aspirazione concentrico a tetto M Ø100/150



Immagine assonometrica ed ingombri

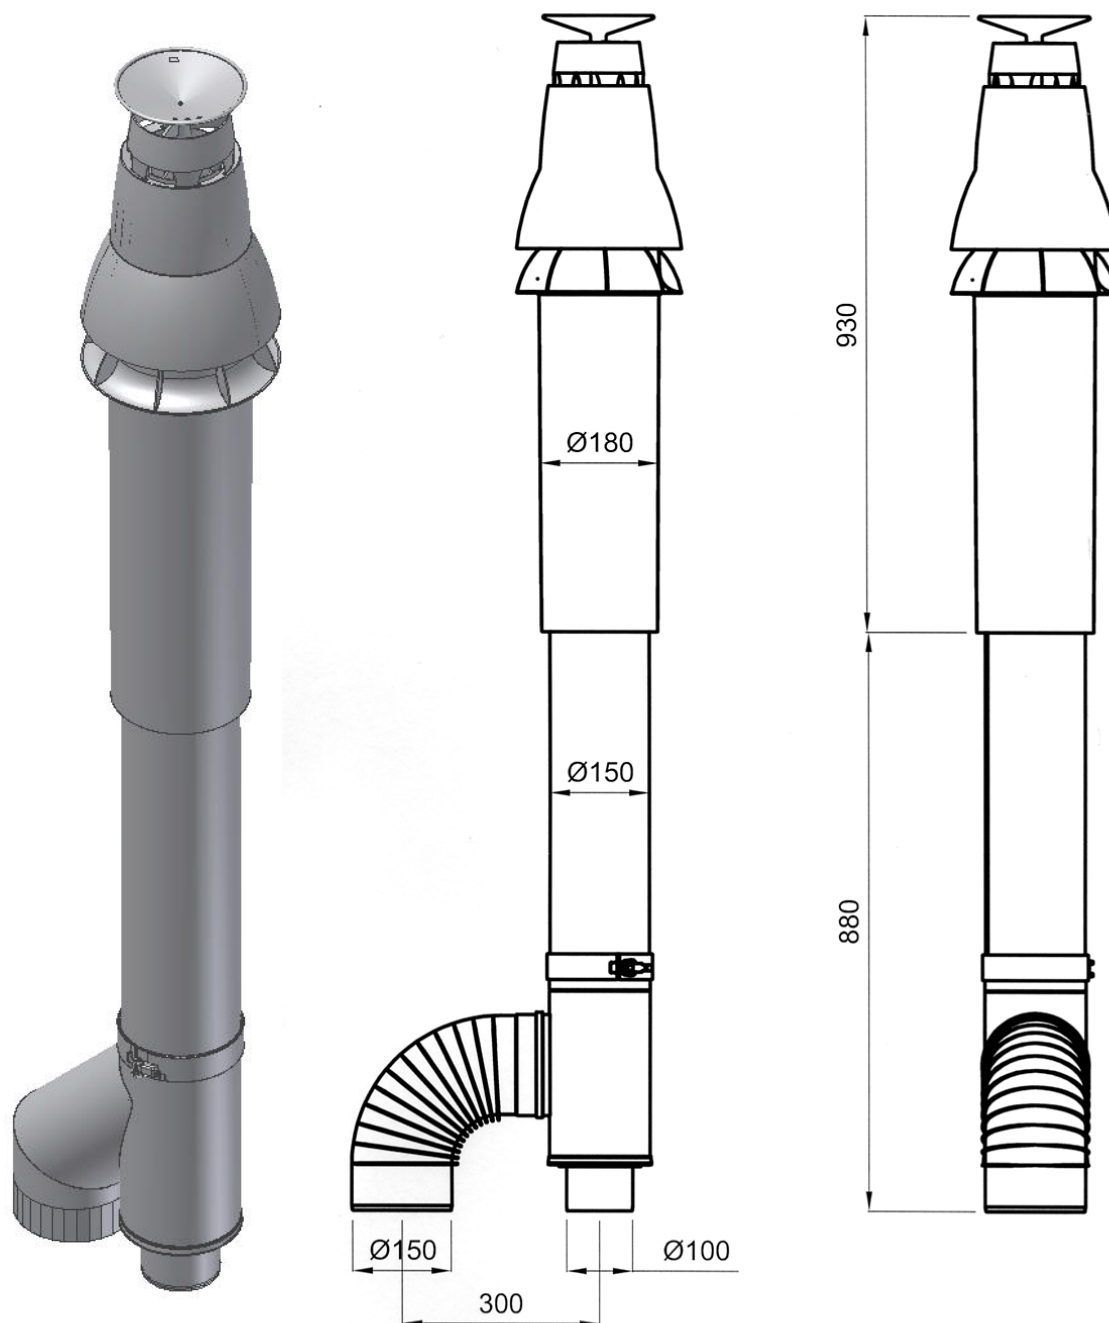

| Codice   | Materiale                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 20032164 | Alluminio (scarico fumi)<br>Lamiera zincata (aspirazione aria) |

## SCHEMA INSTALLAZIONE SCARICO FUMI A PARETE ADIACENTE

**Tipo 1-2-3-4:**


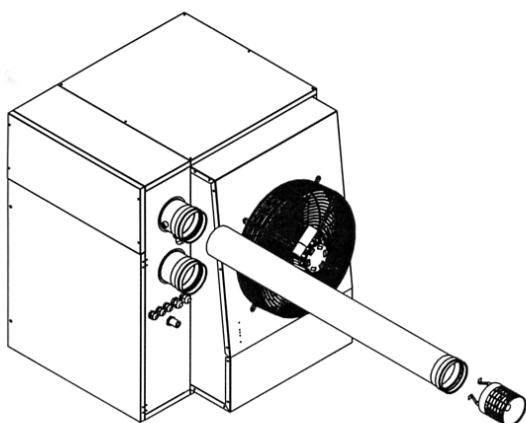
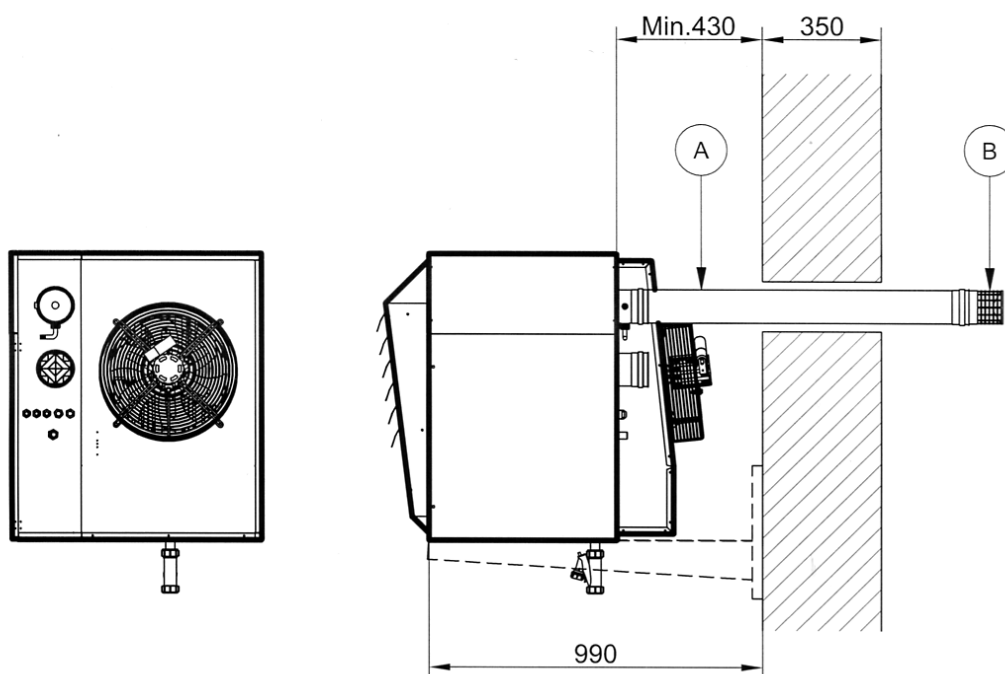


| CODICE  | IDENTIFICAZIONE | DESCRIZIONE                        |
|---------|-----------------|------------------------------------|
| 4155552 | A               | Tubo diritto M/F Ø 100 L=1000      |
| 4155566 | B               | Terminale di scarico a parete Ø100 |

● Esempio di installazione con mensole di sostegno originali.

## SCHEMA INSTALLAZIONE SCARICO FUMI A PARETE ADIACENTE

**Tipo 5-6:**

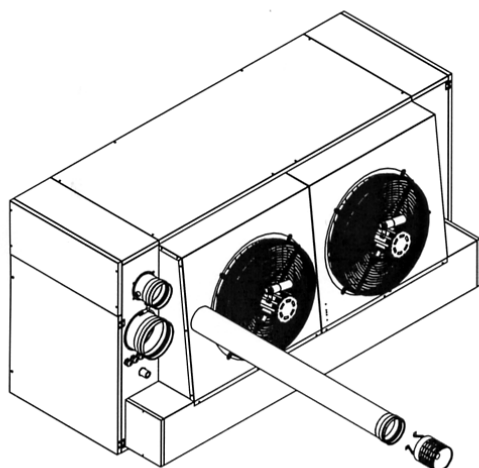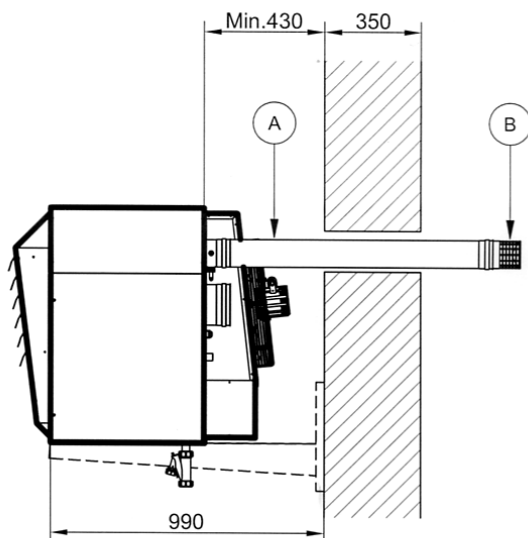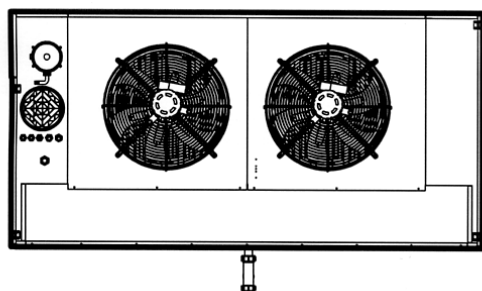


| CODICE  | IDENTIFICAZIONE | DESCRIZIONE                        |
|---------|-----------------|------------------------------------|
| 4155552 | A               | Tubo diritto M/F Ø 100 L=1000      |
| 4155566 | B               | Terminale di scarico a parete Ø100 |

● Esempio di installazione con mensole di sostegno originali.

## SCHEMA INSTALLAZIONE SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA CONCENTRICO A PARETE ADIACENTE

**Tipo 1-2-3:**



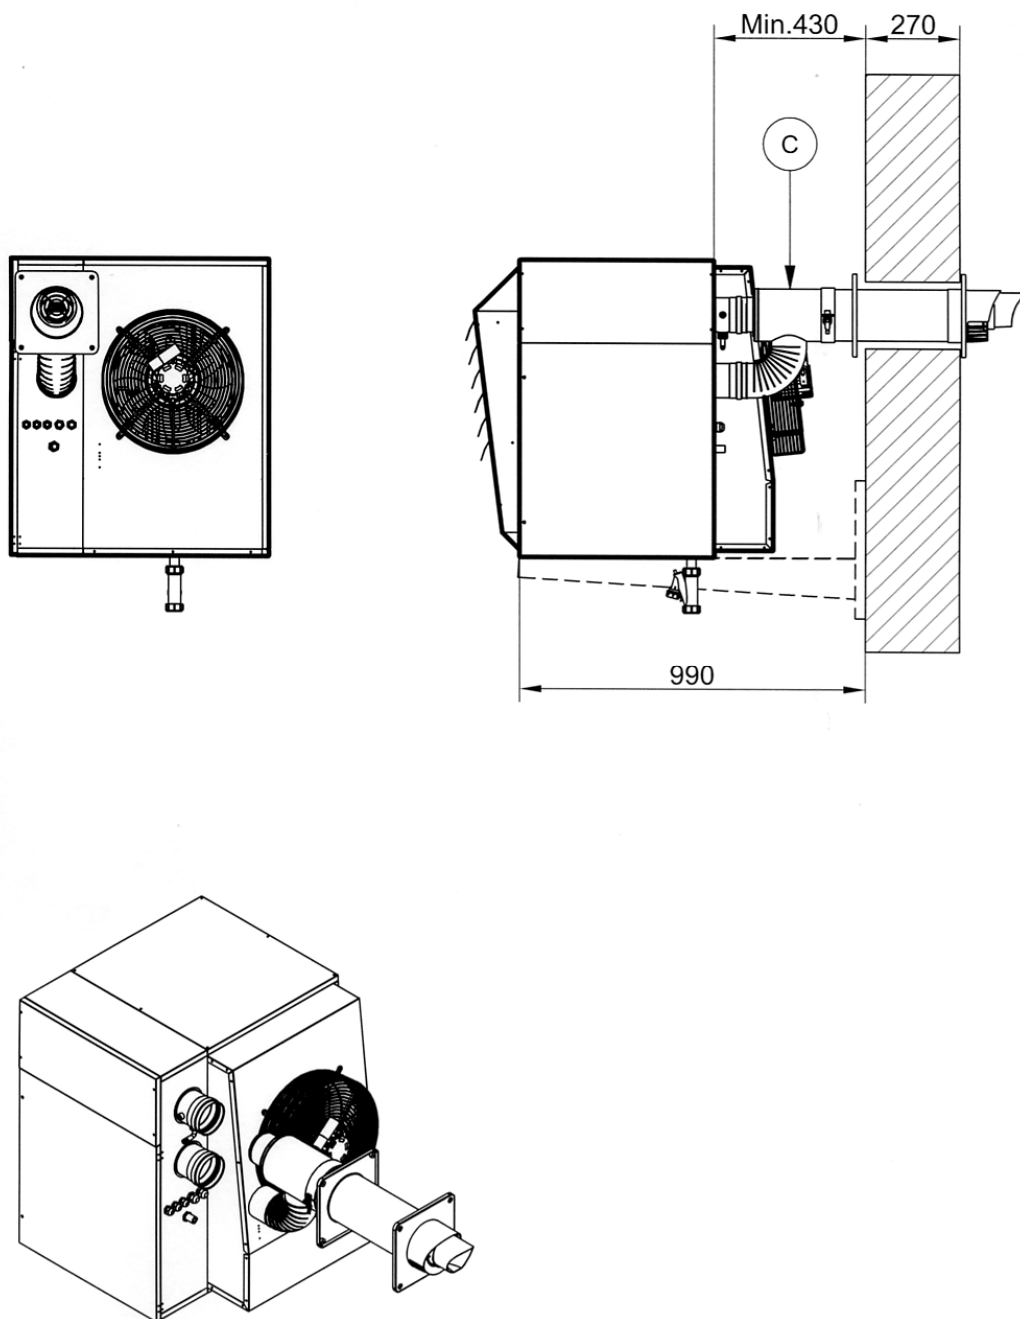


| CODICE   | IDENTIFICAZIONE | DESCRIZIONE                         |
|----------|-----------------|-------------------------------------|
| 20032161 | C               | Kit concentrico a tetto M Ø 100-100 |

● Esempio di installazione con mensole di sostegno originali.

## SCHEMA INSTALLAZIONE SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA CONCENTRICO A PARETE ADIACENTE

Tipo 4-5-6:

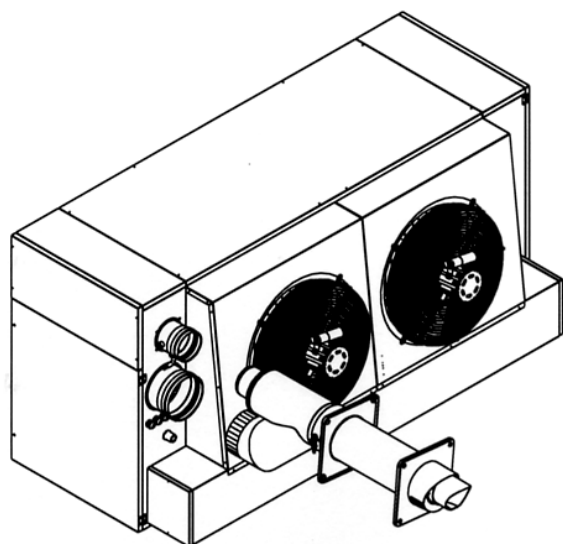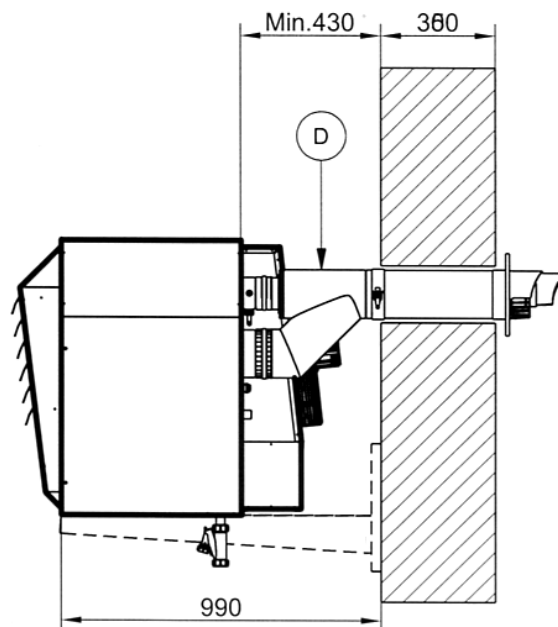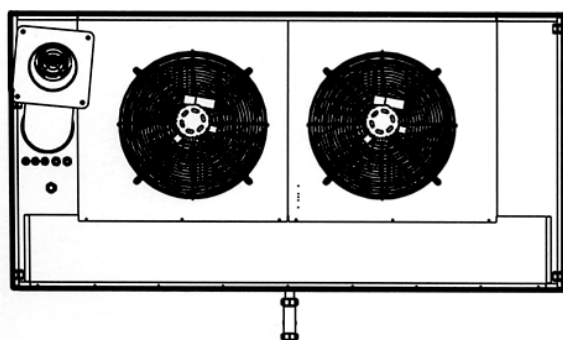


| CODICE   | IDENTIFICAZIONE | DESCRIZIONE                         |
|----------|-----------------|-------------------------------------|
| 20032162 | D               | Kit concentrico a parete M Ø100/150 |

- Esempio di installazione con mensole di sostegno originali.

## SCHEMA INSTALLAZIONE SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA SDOPPIATO A PARETE ADIACENTE

**Tipo 1-2-3:**

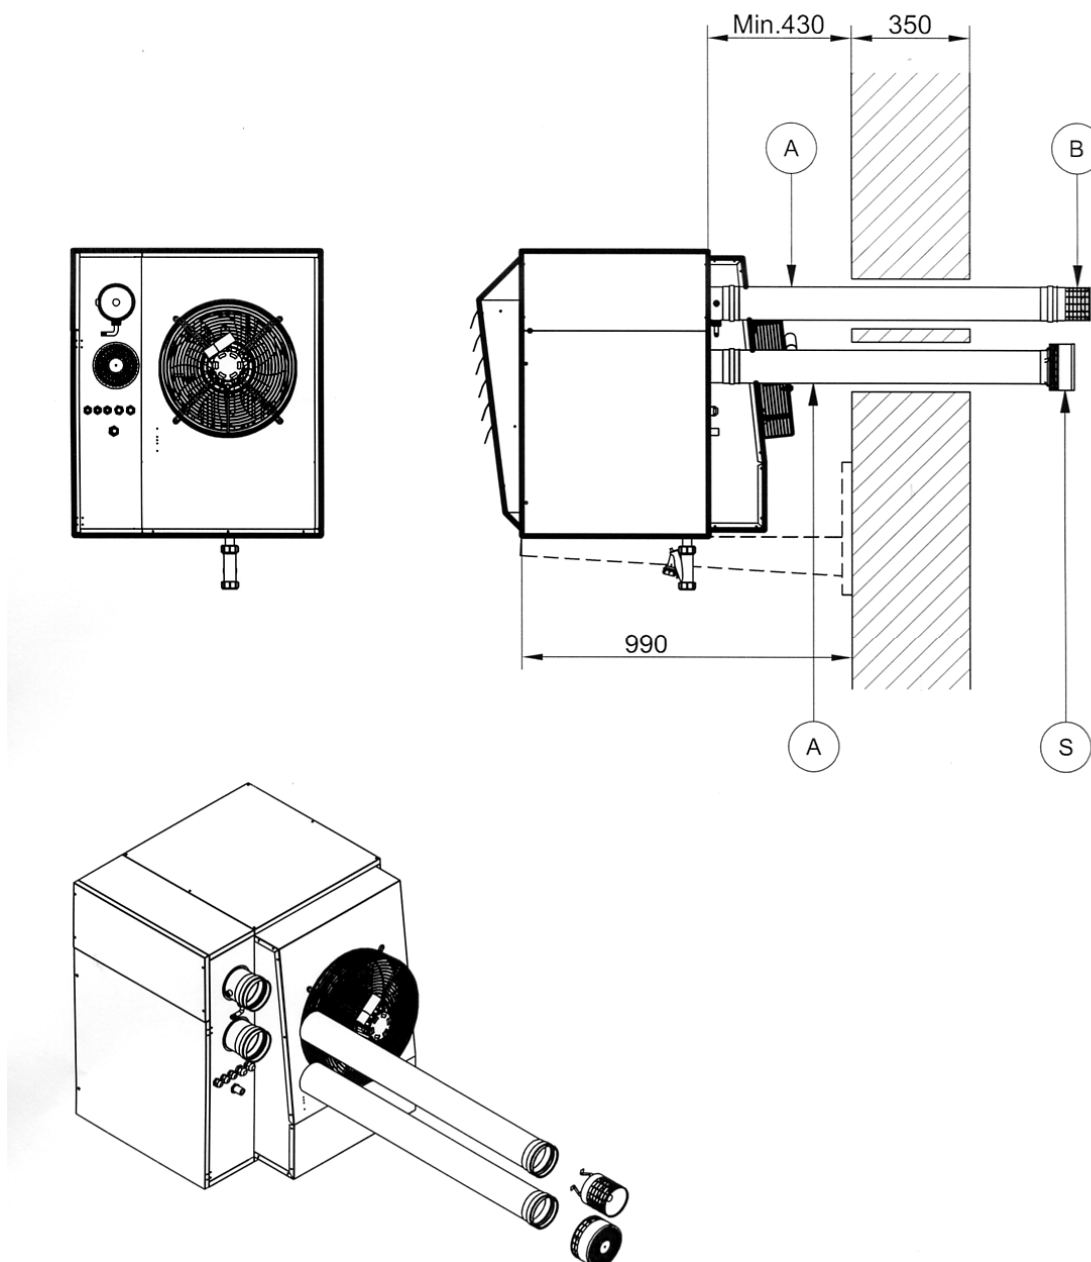


| CODICE  | IDENTIFICAZIONE | DESCRIZIONE                            |
|---------|-----------------|----------------------------------------|
| 4155552 | A               | Tubo diritto M/F Ø 100 L=1000          |
| 4155566 | B               | Terminale di scarico a parete Ø100     |
| 4155658 | S               | Terminale di aspirazione a parete Ø100 |

● Esempio di installazione con mensole di sostegno originali.

## SCHEMA INSTALLAZIONE SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA SDOPPIATO A PARETE ADIACENTE

**Tipo 4-5-6:**

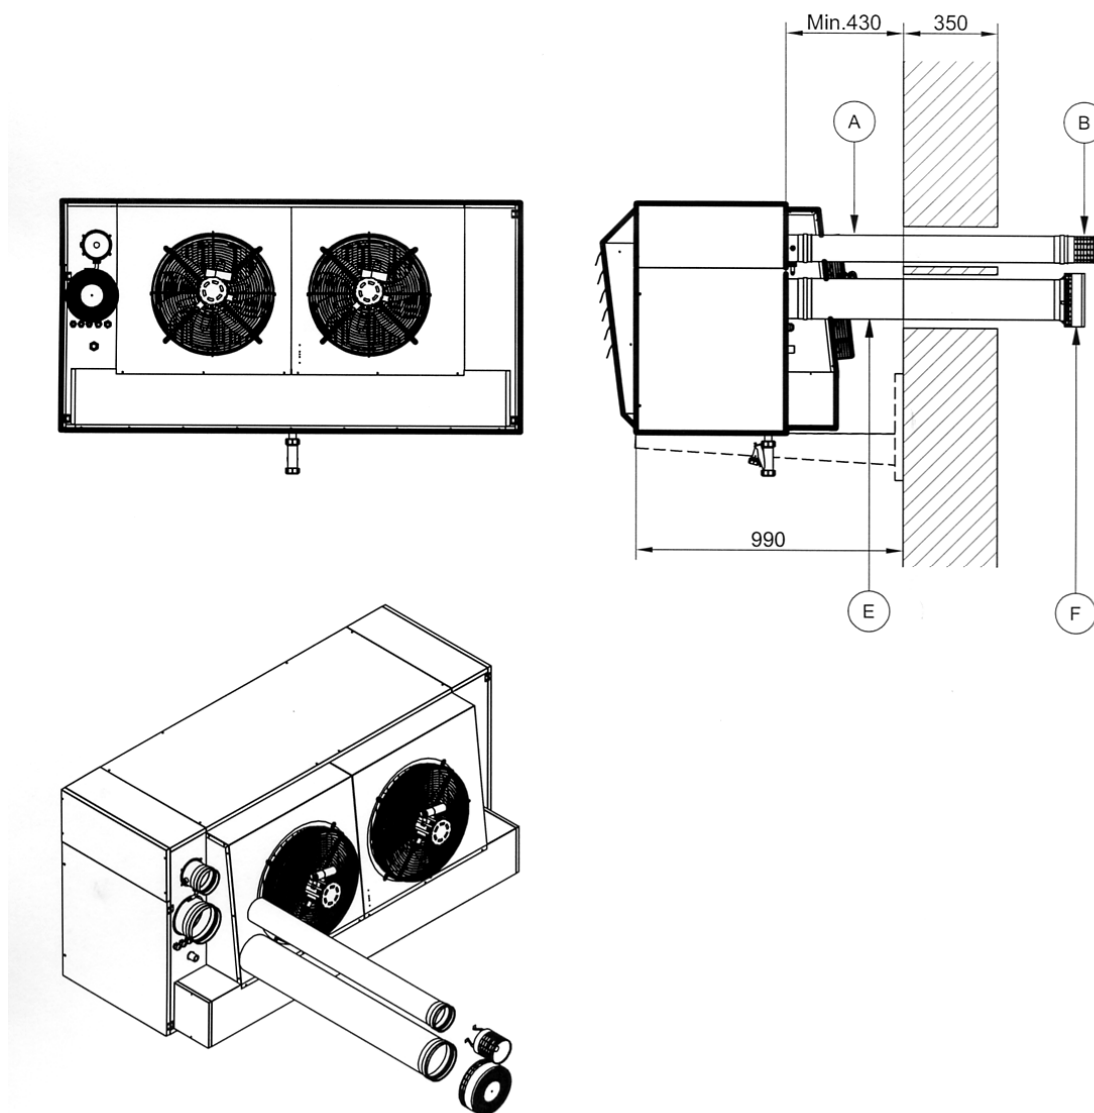


| CODICE  | IDENTIFICAZIONE | DESCRIZIONE                        |
|---------|-----------------|------------------------------------|
| 4155552 | A               | Tubo diritto M/F Ø 100 L=1000      |
| 4155566 | B               | Terminale di scarico a parete Ø100 |
| 4155659 | E               | Tubo diritto M/F Ø 150 L=1000      |
| 4155663 | F               | Terminale di scarico a parete Ø150 |

● Esempio di installazione con mensole di sostegno originali.

## SCHEMA INSTALLAZIONE SCARICO FUMI A PARETE DISTANTE

**Tipo 1-2-3-4:**

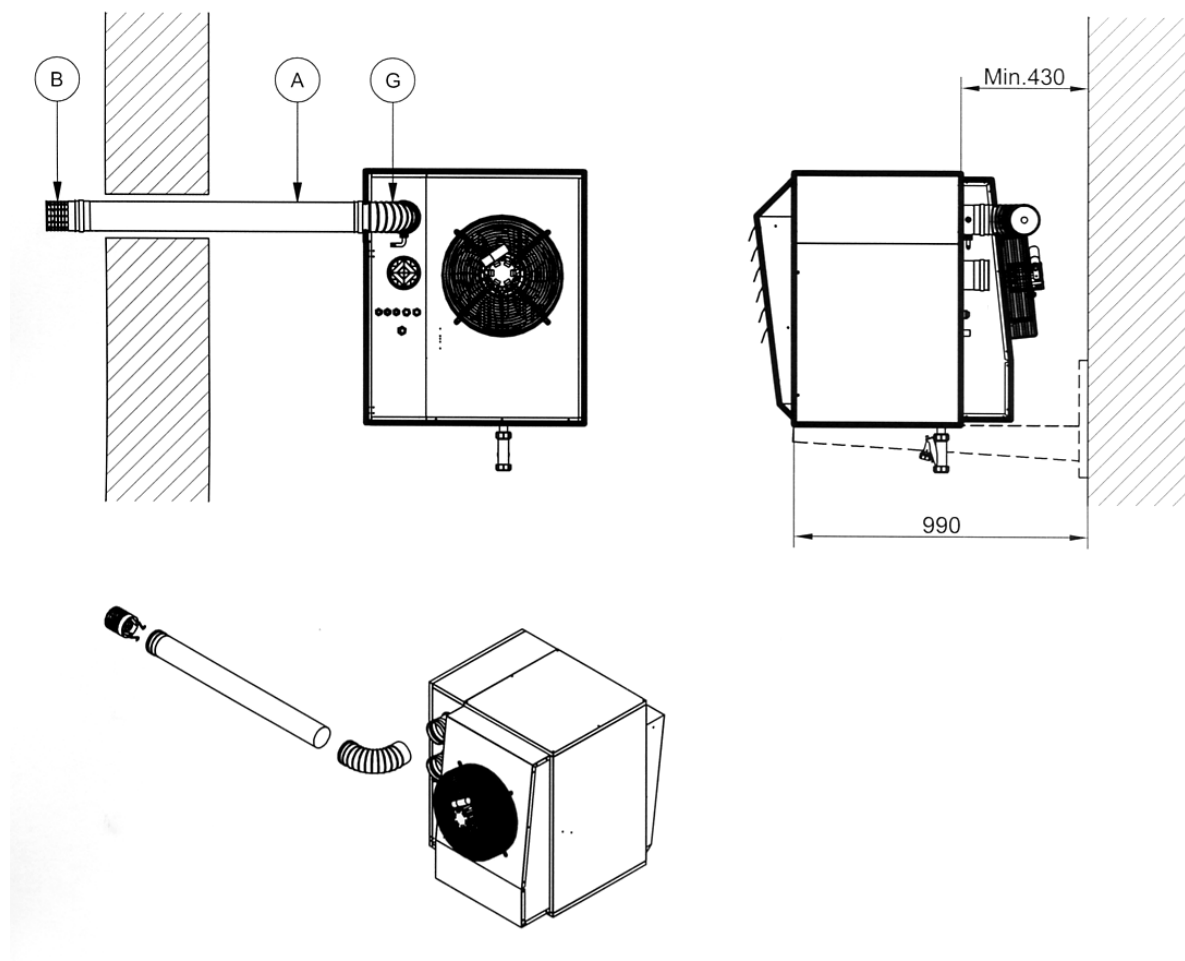


| CODICE  | IDENTIFICAZIONE | DESCRIZIONE                        |
|---------|-----------------|------------------------------------|
| 4155552 | A               | Tubo diritto M/F Ø 100 L=1000      |
| 4155566 | B               | Terminale di scarico a parete Ø100 |
| 4155556 | G               | Curva M/F Ø100 90°                 |

● Esempio di installazione con mensole di sostegno originali.

## SCHEMA INSTALLAZIONE SCARICO FUMI A PARETE DISTANTE

### Tipo 5-6:

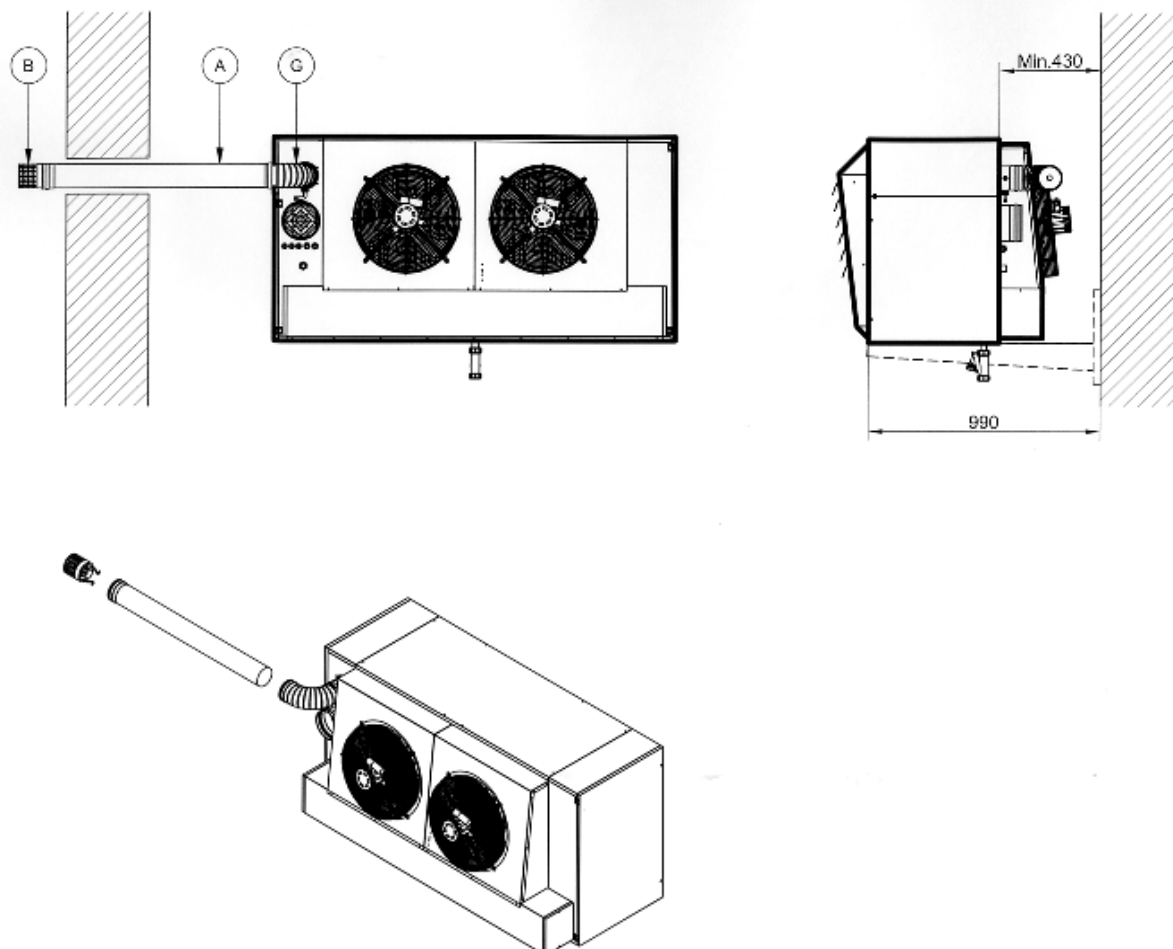


| CODICE  | IDENTIFICAZIONE | DESCRIZIONE                        |
|---------|-----------------|------------------------------------|
| 4155552 | A               | Tubo diritto M/F Ø 100 L=1000      |
| 4155566 | B               | Terminale di scarico a parete Ø100 |
| 4155556 | G               | Curva M/F Ø100 90°                 |

● Esempio di installazione con mensole di sostegno originali.

## SCHEMA INSTALLAZIONE SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA CONCENTRICO A PARETE DISTANTE

### Tipo 1-2-3:

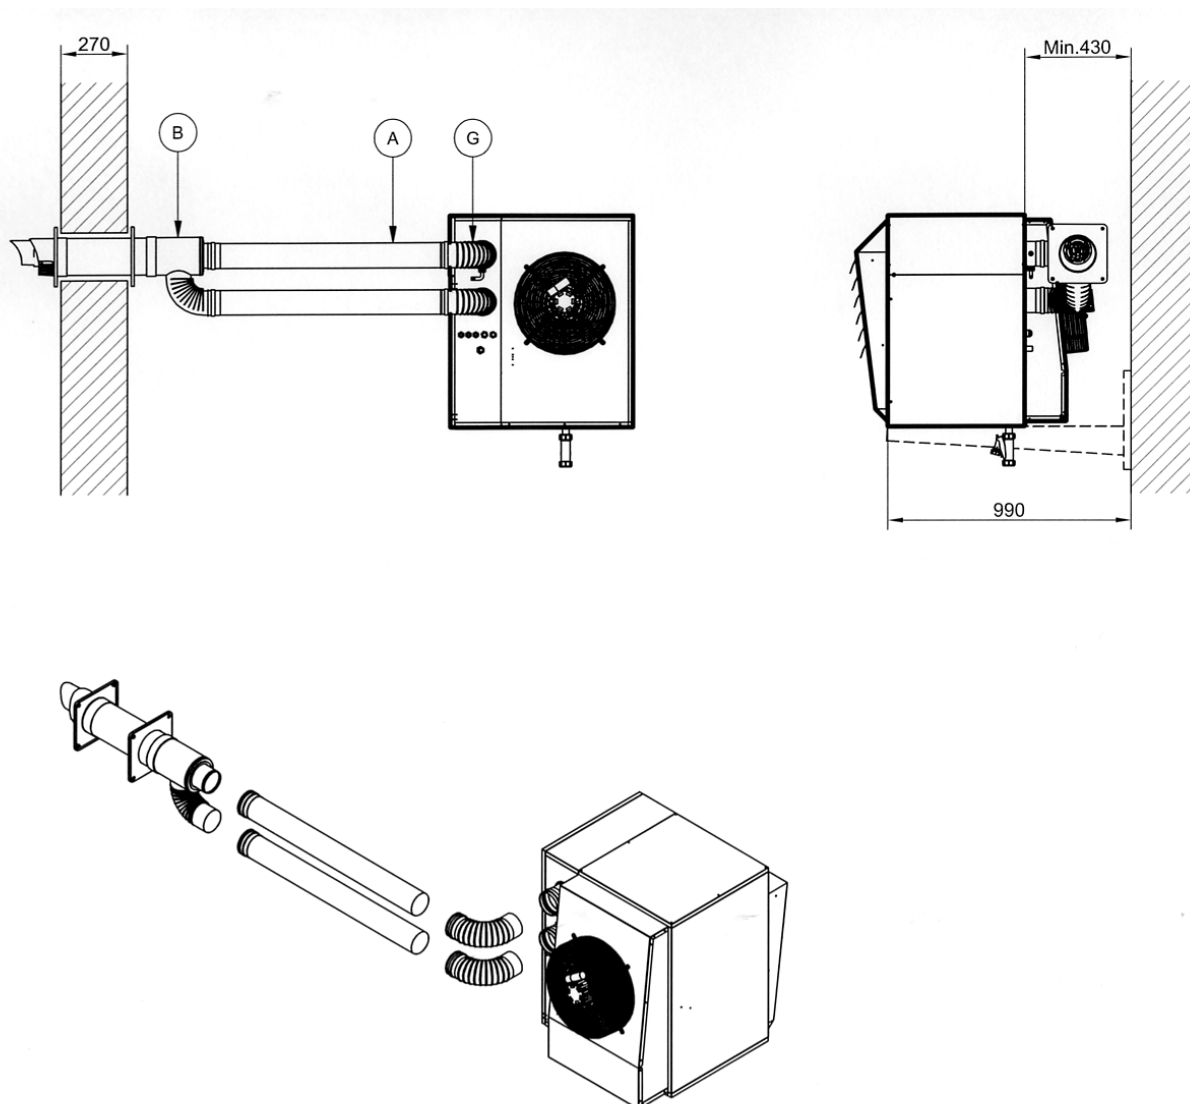


| CODICE   | IDENTIFICAZIONE | DESCRIZIONE                         |
|----------|-----------------|-------------------------------------|
| 4155552  | A               | Tubo diritto M/F Ø 100 L=1000       |
| 20032161 | C               | Kit concentrico a parete M Ø100/100 |
| 4155556  | G               | Curva M/F Ø100 90°                  |

● Esempio di installazione con mensole di sostegno originali.

## SCHEMA INSTALLAZIONE SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA COASSIALE A PARETE DISTANTE

### Tipo 4-5-6:

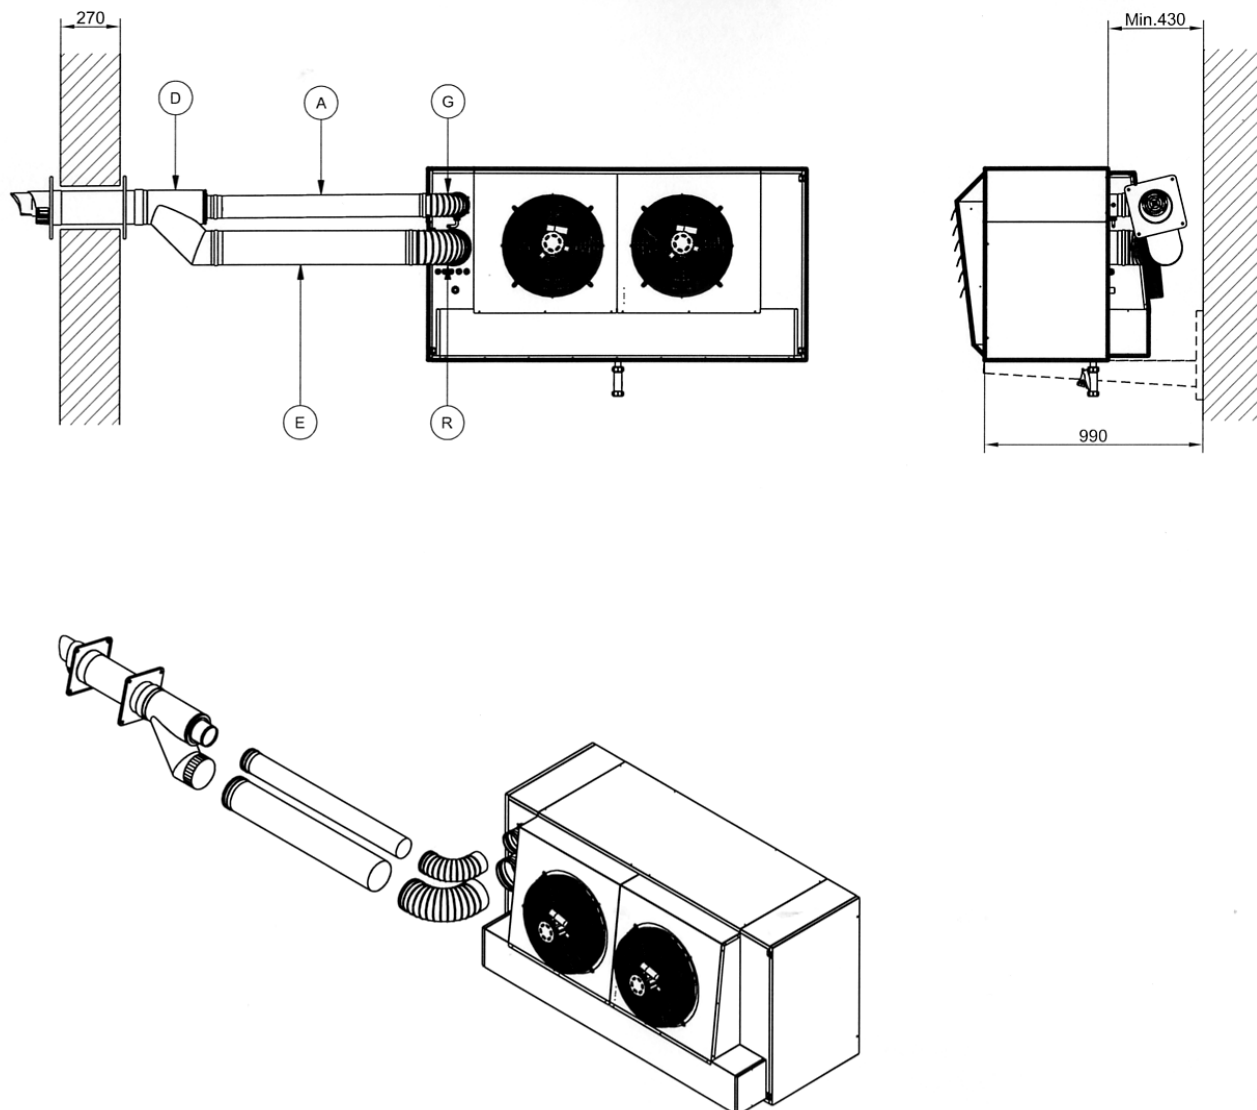


| CODICE   | IDENTIFICAZIONE | DESCRIZIONE                         |
|----------|-----------------|-------------------------------------|
| 4155552  | A               | Tubo diritto M/F Ø 100 L=1000       |
| 20032162 | D               | Kit concentrico a parete M Ø100/150 |
| 4155659  | E               | Tubo diritto M/F Ø 150 L=1000       |
| 4155556  | G               | Curva M/F Ø100 90°                  |
| 4155661  | R               | Curva M/F Ø150 90°                  |

● Esempio di installazione con mensole di sostegno originali.

## SCHEMA INSTALLAZIONE SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA SDOPPIATO A PARETE DISTANTE

**Tipo 1-2-3:**

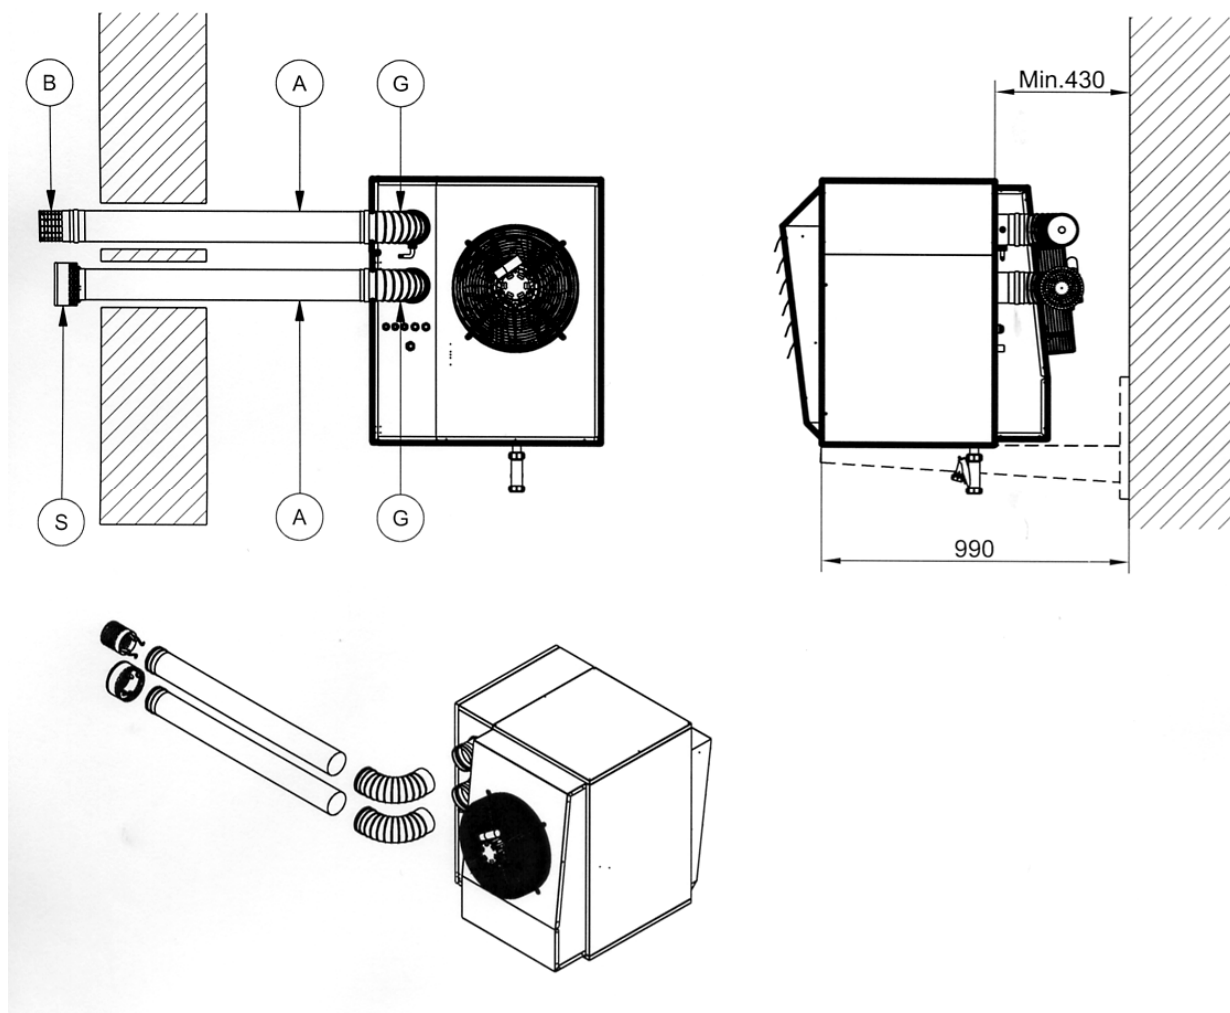


| CODICE  | IDENTIFICAZIONE | DESCRIZIONE                         |
|---------|-----------------|-------------------------------------|
| 4155552 | A               | Tubo diritto M/F Ø 100 L=1000       |
| 4155566 | B               | Terminale di scarico a parete Ø100  |
| 4155556 | G               | Curva M/F Ø100 90°                  |
| 4155658 | S               | Terminale aspirazione a parete Ø100 |

● Esempio di installazione con mensole di sostegno originali.

## SCHEMA INSTALLAZIONE SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA SDOPPIATO A PARETE DISTANTE

**Tipo 4-5-6:**

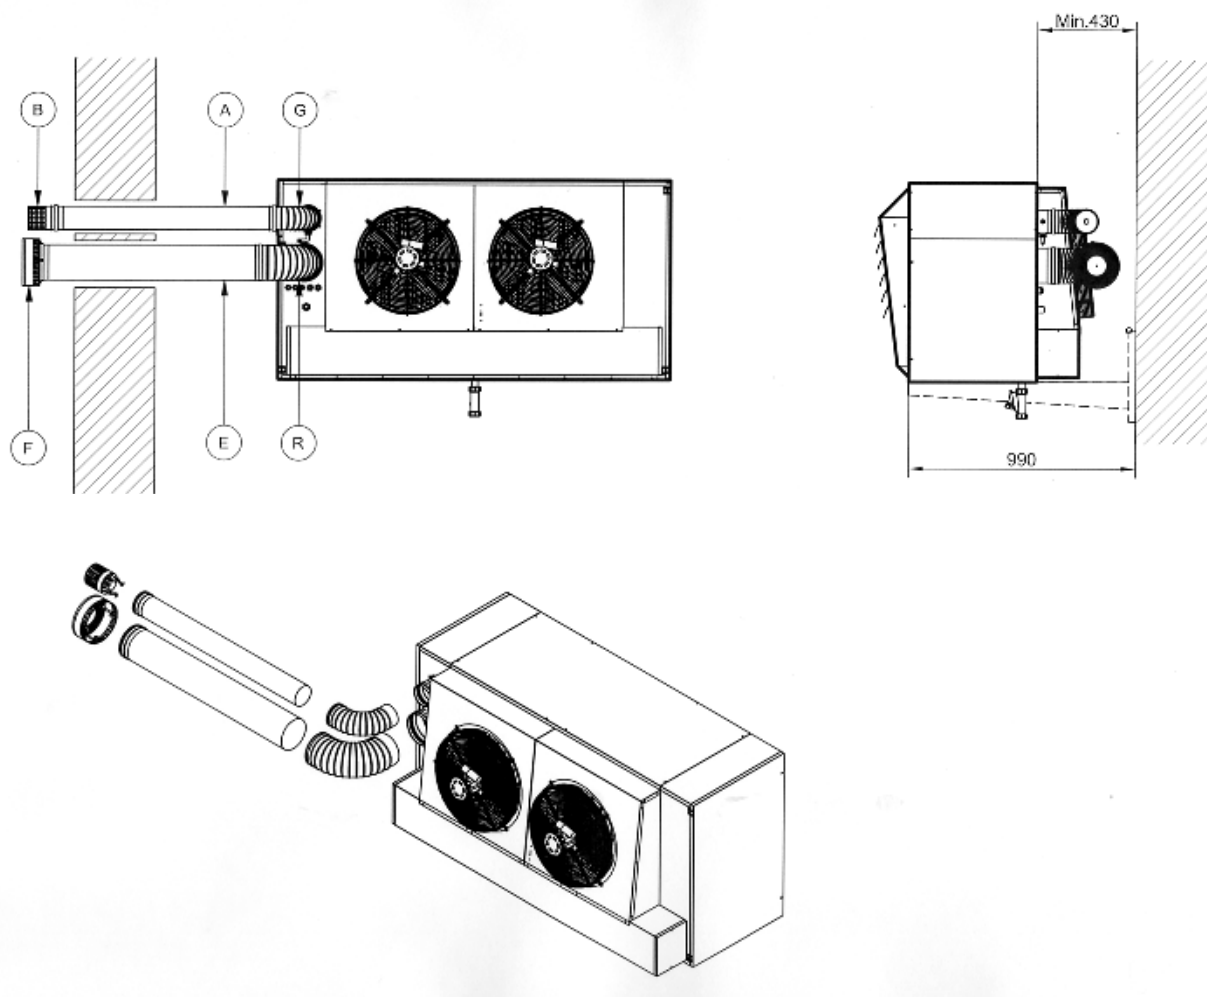


| CODICE  | IDENTIFICAZIONE | DESCRIZIONE                        |
|---------|-----------------|------------------------------------|
| 4155552 | A               | Tubo diritto M/F Ø 100 L=1000      |
| 4155566 | B               | Terminale di scarico a parete Ø100 |
| 4155659 | E               | Tubo diritto M/F Ø 150 L=1000      |
| 4155663 | F               | Terminale di scarico a parete Ø150 |
| 4155556 | G               | Curva M/F Ø100 90°                 |
| 4155661 | R               | Curva M/F Ø150 90°                 |

● Esempio di installazione con mensole di sostegno originali.

## SCHEMA INSTALLAZIONE SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA COASSIALE A TETTO

Tipo 1-2-3:

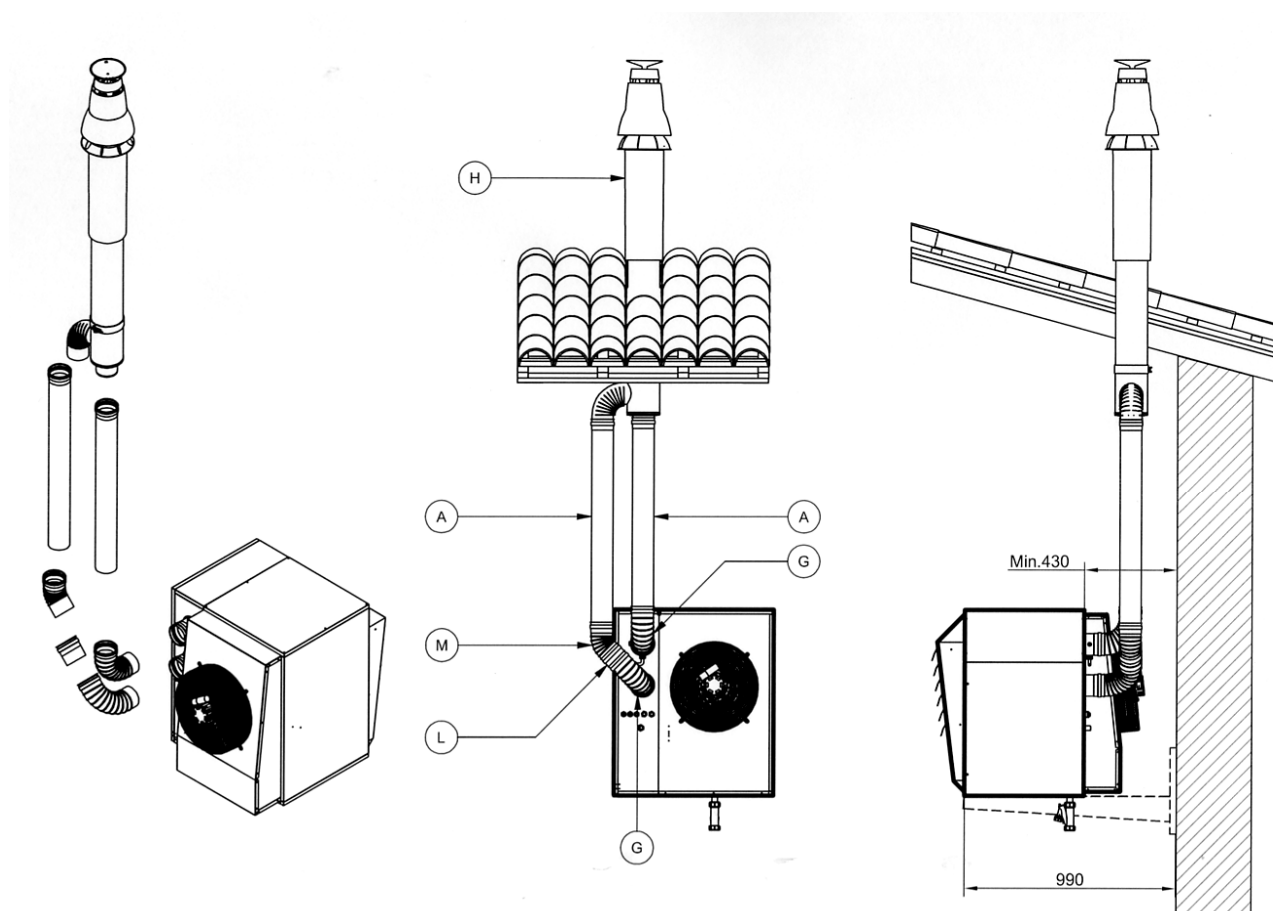


| CODICE   | IDENTIFICAZIONE | DESCRIZIONE                        |
|----------|-----------------|------------------------------------|
| 4155552  | A               | Tubo diritto M/F Ø 100 L=1000      |
| 4155556  | G               | Curva M/F Ø100 90°                 |
| 4155554  | L               | Tubo diritto M/F Ø 100 L=500       |
| 4155558  | M               | Curva M/F Ø100 45°                 |
| 20032163 | H               | Kit concentrico a tetto M Ø100/100 |

● Esempio di installazione con mensole di sostegno originali.

## SCHEMA INSTALLAZIONE SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA COASSIALE A TETTO

**Tipo 4-5-6:**

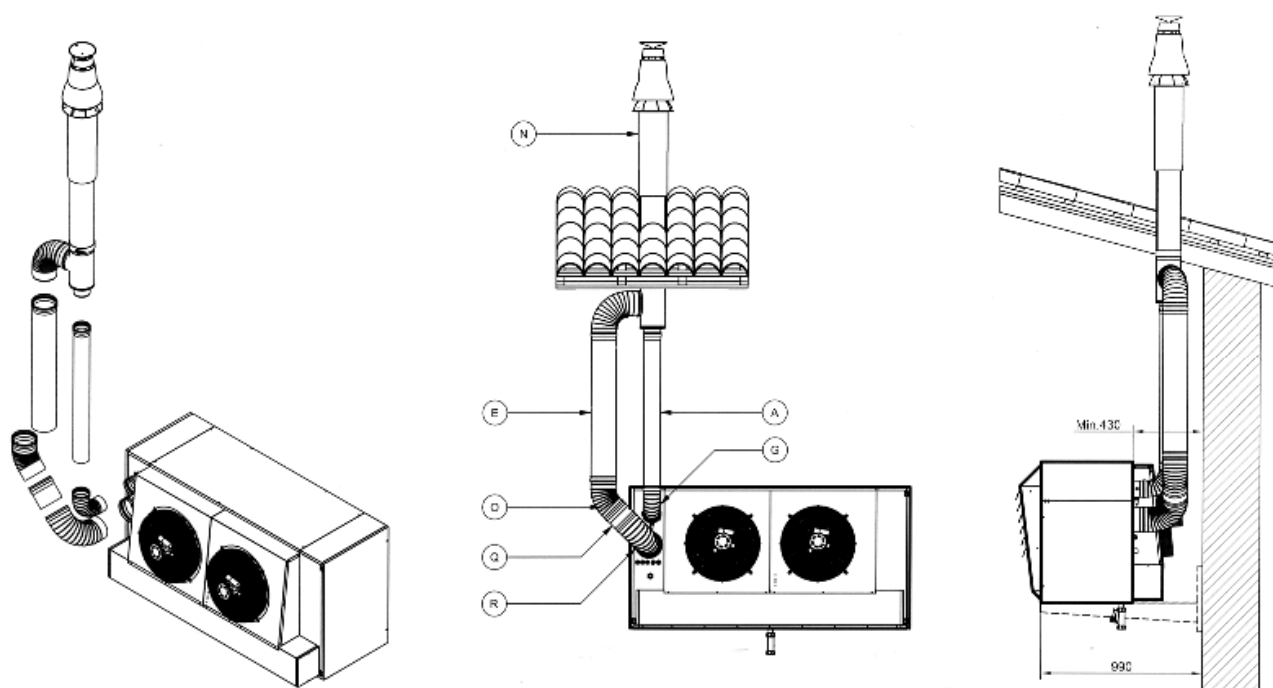


| CODICE   | IDENTIFICAZIONE | DESCRIZIONE             |
|----------|-----------------|-------------------------|
| 4155552  | A               | Tubo Ø 100 L1000        |
| 4155659  | E               | Tubo Ø 150 L1000        |
| 4155556  | G               | Curva 90° Ø 100         |
| 4155661  | R               | Curva 90° Ø 150         |
| 20032164 | N               | Kit coassiale Ø 100/150 |
| 4155662  | O               | Curva 45° Ø 150         |
| 4155660  | Q               | Tubo Ø 150 L500         |

● Esempio di installazione con mensole di sostegno originali del Costruttore

## SCHEMA INSTALLAZIONE SCARICO FUMI A TETTO

**Tipo 1-2-3-4:**

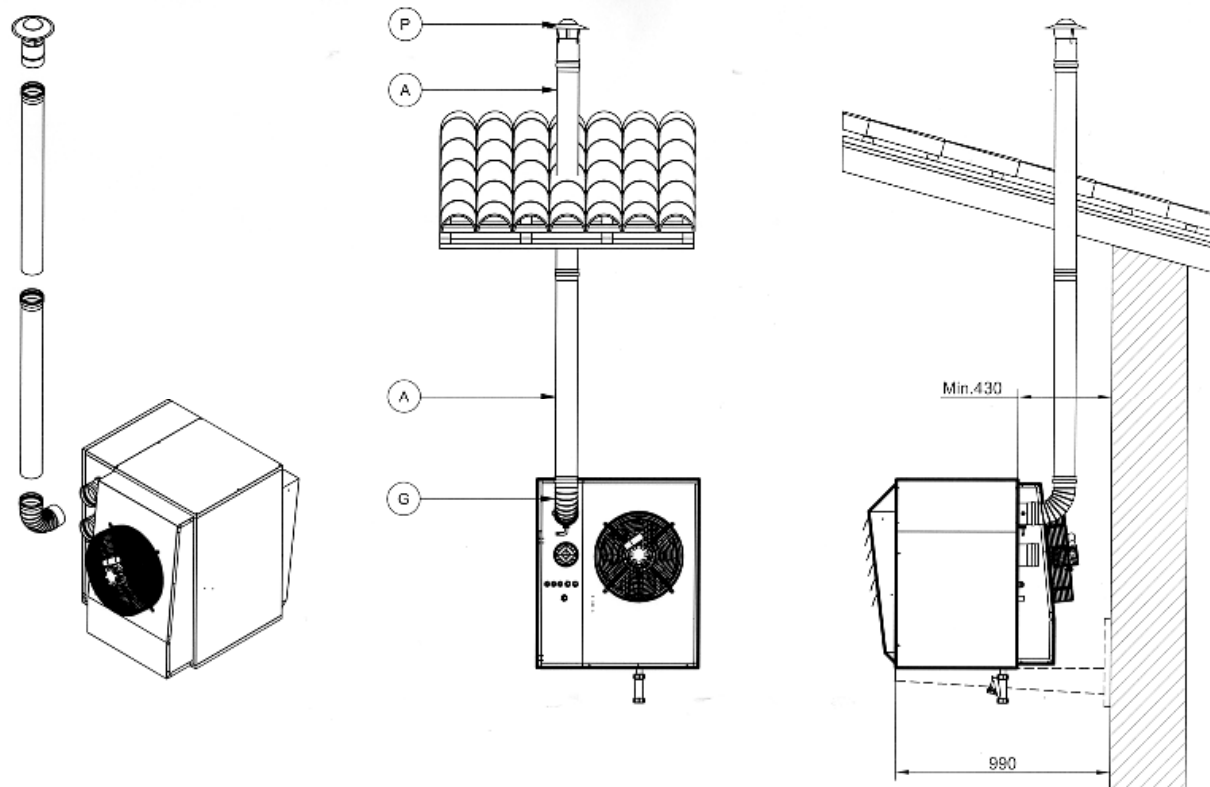


| CODICE  | IDENTIFICAZIONE | DESCRIZIONE                       |
|---------|-----------------|-----------------------------------|
| 4155552 | A               | Tubo diritto M/F Ø 100 L=1000     |
| 4155556 | G               | Curva M/F Ø100 90°                |
| 4155564 | P               | Terminale di scarico a tetto Ø100 |

 Esempio di installazione con mensole di sostegno originali.

## SCHEMA INSTALLAZIONE SCARICO FUMI A TETTO

**Tipo 5-6:**

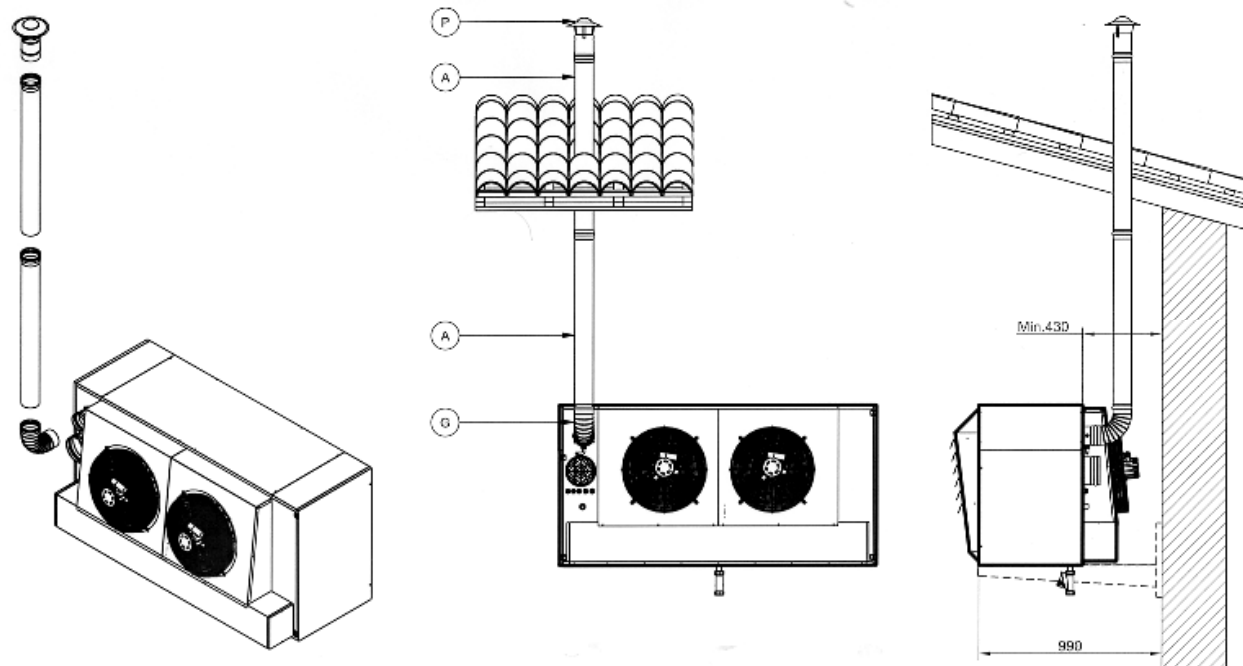

| CODICE  | IDENTIFICAZIONE | DESCRIZIONE                       |
|---------|-----------------|-----------------------------------|
| 4155552 | A               | Tubo diritto M/F Ø 100 L=1000     |
| 4155556 | G               | Curva M/F Ø100 90°                |
| 4155564 | P               | Terminale di scarico a tetto Ø100 |

● Esempio di installazione con mensole di sostegno originali.

---

## **INFORMAZIONI GENERALI**

Rispettare le pendenze, per favorire lo scarico del condensato ed evitare il ristagno.

Staffare adeguatamente i condotti di scarico fumi ed aspirazione aria comburente che, con il loro peso, non devono gravare sull'apparecchio.

Se, necessario, i tubi diritti possono essere accorciati andandoli a tagliare.

In zone a rischio, onde evitare l'accidentale contatto con parti calde, provvedere ad isolare termicamente il condotto scarico fumi.

Per limiti sulle lunghezze minime e massime, riferirsi a quanto riportato sul Manuale Istruzioni del generatore d'aria calda.



**RIELLO S.p.A. – 37045 Legnago (VR)**  
**TEL. 0442630111 - FAX 044222378**

Poiché l'Azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione.