

KIT DE SOPORTES

Esta instrucción forma parte del manual del aparato en el que se instaló el accesorio. Remitirse a dicho manual para conocer las ADVERTENCIAS GENERALES y las REGLAS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD.

DESCRIPCIÓN DEL KIT

Los soportes cód. 4155606 permiten sostener el aerotermo durante su instalación en la pared.


CONTENIDO DEL EMBALAJE

Descripción

- A Placa de anclaje
- B Soportes
- C Tornillo M8 x 20
- D Tuerca M8
- E Arandela plana $\varnothing 8$
- F Arandela elástica $\varnothing 8$
- G Tornillo M6 x 20
- H Arandela plana $\varnothing 6$
- I Arandela elástica $\varnothing 6$
- Instrucciones

Cant.

- 2
- 2
- 8
- 8
- 8
- 4
- 4
- 4
- 4
- 1


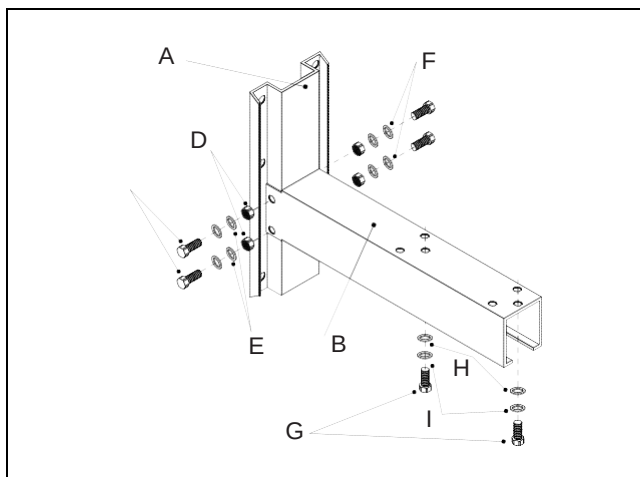


El montaje debe ser realizado por personal cualificado


- Trazar los orificios de fijación utilizando la placa de anclaje **A** como plantilla en función del tipo de instalación y del modelo de aerotermo

Modelo	P
Nuevo ACU 12M-13M	489
Nuevo ACU 22M-23M	539
Nuevo ACU 32M-33M	589
Nuevo ACU 42M-43M	639
Nuevo ACU 52M-53M	689
Nuevo ACU 62M-63M	739
Nuevo ACU 72T-73T	789
Nuevo ACU 82T-83T	1.139
Nuevo ACU 92T-93T	1.339



- Perforar la pared

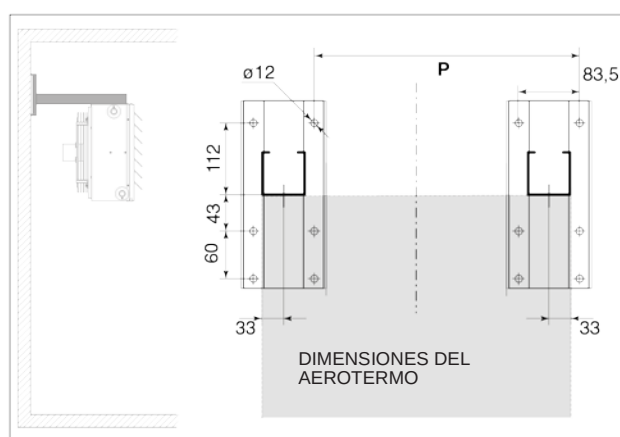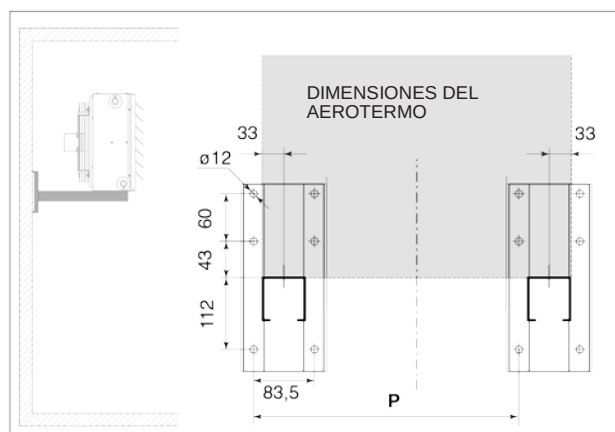

- Montar los soportes en las placas de soporte como se indica en la figura
- Fijar el soporte montado en la pared utilizando sistemas de fijación adecuados al peso y al tipo de pared

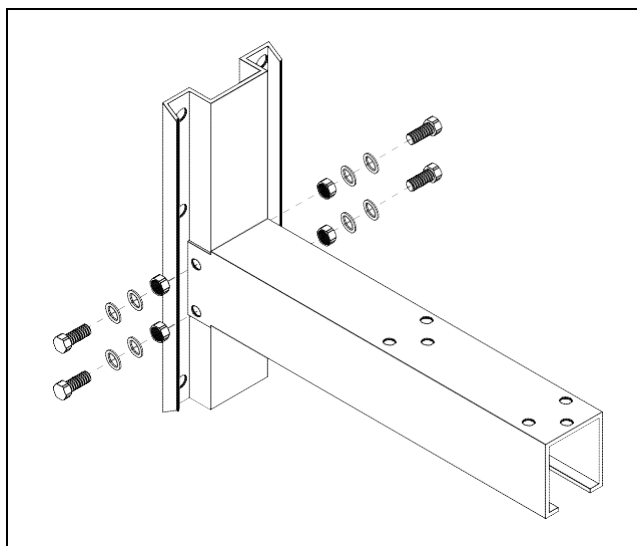

- Colocar el aerotermo y fijarlo con los tornillos suministrados.

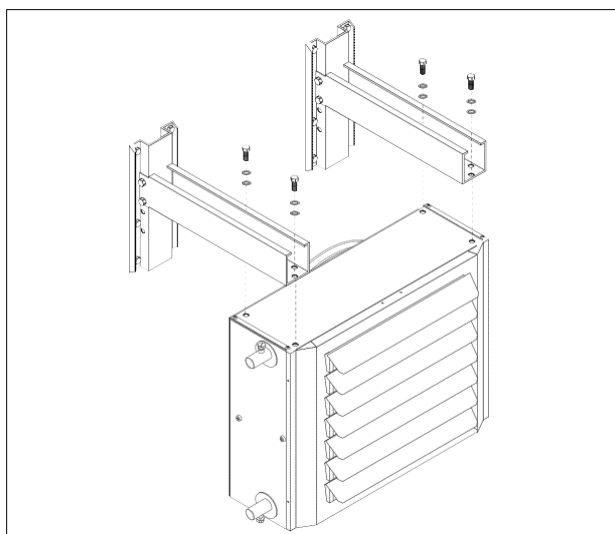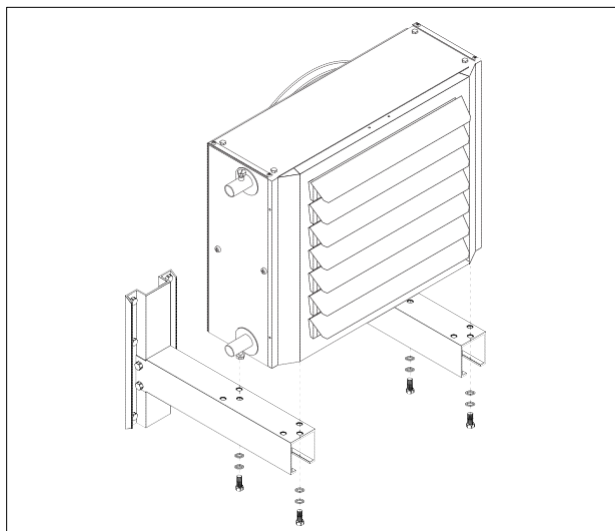

- ⚠ Se aconseja utilizar un fijador de roscas.
- ⚠ Comprobar que la pared sostenga el peso del aparato.
- ⊘ Se prohíbe utilizar los soportes como punto de apoyo para las personas.
- ⊘ Se prohíbe utilizar los soportes para otros aparatos.
- ⚠ Utilizar protecciones de seguridad adecuadas (guantes, etc.).

